


SIEMENS

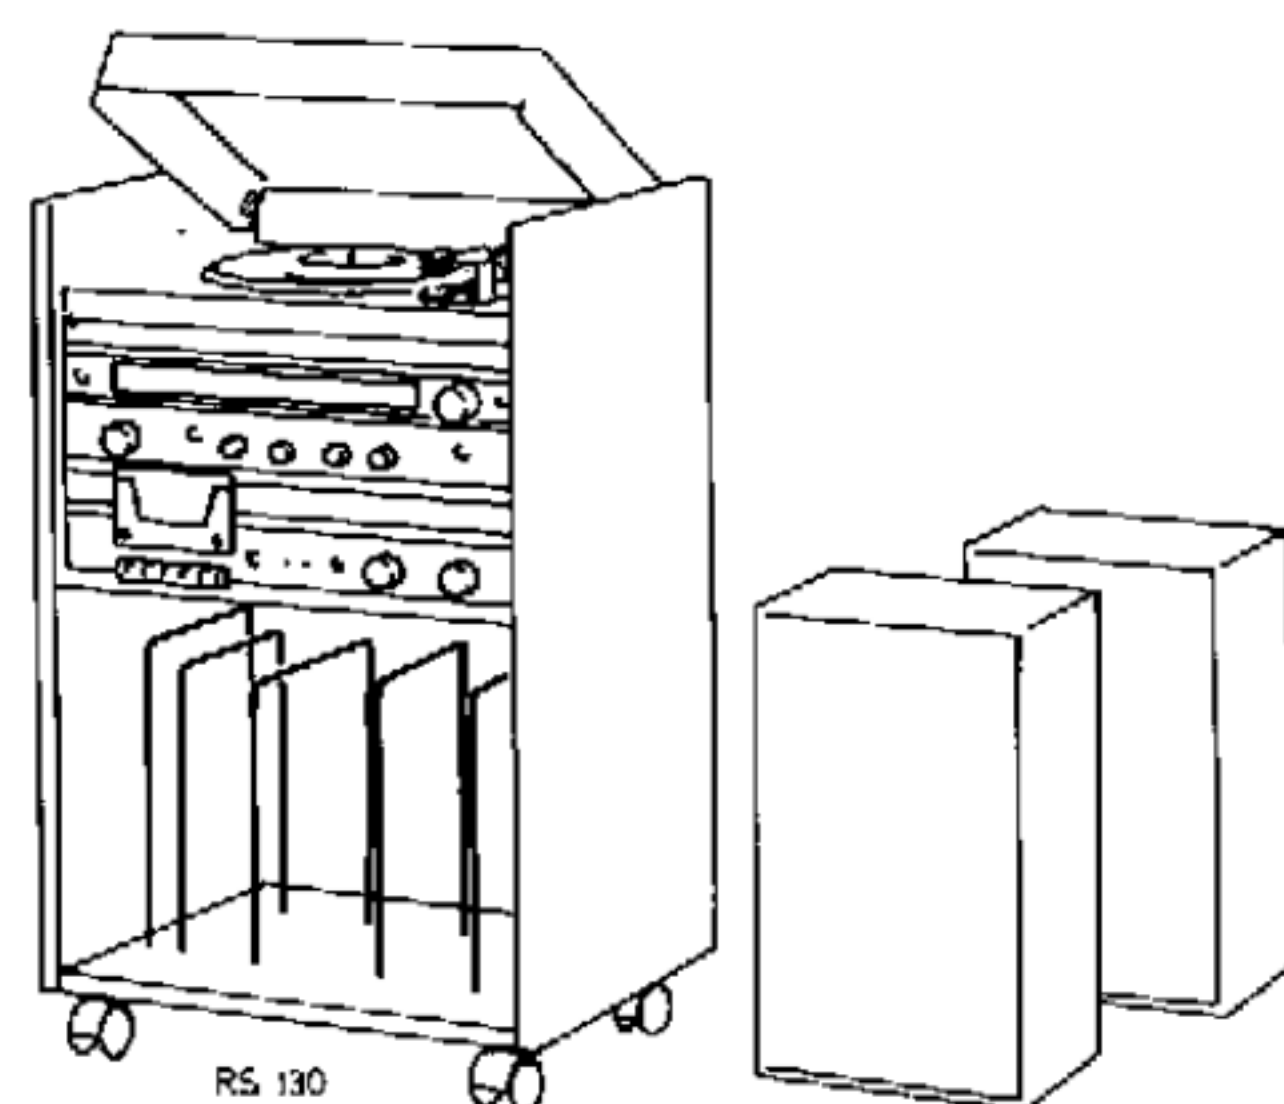

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

STEREO-SYSTEM

RS 130 0
RS 130 2

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: September 1981
Issue: September 1981
Edition: Septembre 1981

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE					Regler/controls/réglages				
		Leiterplatten printed circuit boards plaquettes à circuit imprimé			SFR1	72 5205	10 kOhm	02	
75 1409		f. AM/FM/ZF-Regler f. AM/FM/IF-controls p. AM/FM/FI-réglages		36	SFR2	72 5204	5 kOhm	02	
75 1410		f. Anzeige/indication		27	SFR3, 102,201	72 5206	50 kOhm	02	
72 5184		f. Kopfhörerbuchse f. head-phone socket p. douille p. récepteur serre-tête		09	SFR204	72 5283	100 kOhm	02	
72 5185		f. Mikrofonbuchse f. microphone socket p. douille microphone		08	VR1,2	72 5208	100 kOhm	04	
72 5186		f. Stereoanzeige f. stereo-indication p. indication stereo		04	VR3	72 5209	100 kOhm	03	
75 1411		f. A/W-NF/f. R/C-LF p. R/L-BF		41	VR4	72 5210	100 kOhm	05	
72 5187		f. DIN-Buchse/socket p. douille-DIN		08	VR201	72 5216	50 kOhm	03	
78 0682		Cassettenlaufwerk kpl. cassette drive mechanism cpl. mécanisme d'entraînement cassette cpl.		42	Spulen/coils/bobines				
78 0675		Plattenspieler kpl. record player cpl. tourne-disques cpl.		40	LF1-7	72 5192	QM 201	03	
Schalter/switches/interrupteurs					L1	72 5193	Antenne/antenna	05	
S1	72 5188	Funktion		07	L2	72 5194	Oscillator/oscillateur	02	
S2	72 5207	Mono/Stereo		02	L3	72 5195	Oscillator/oscillateur	02	
S201	72 5214	A/W,R/C,R/L		10	L4	72 5196	AM gelb/yellow/jaune	02	
S202	72 5215	Bandwahl/tape selection selection de bande		05	L5	72 5197	AM weiß/white/blanc	02	
VC1	72 5189	Drehkondensator variable capacitor condensateur variable		19	L6	72 5198	AM schwarz/black/noir	02	
72 5273		System/systeme		38	L7	72 5199	FM-HF	02	
72 5274		Nadel/stylus/aiguille		31	L8	72 5200	FM-Sperrkreis/rejector circuit FM-circuit bochon	02	
					L9	72 5201	FM-Oscillator/oscillateur	02	
					L10	72 5202	FM orange	02	
					L11	72 5203	FM grün/green/verde	02	
					L201	72 5217	Sperrkreis/rejector circuit circuit bouchon	02	
					L203	72 5218		02	
					L205	72 5219	Oscillator/oscillateur	02	
					Filter/filtres				
					BF1	72 5190	Antenne/antenna	02	
					CF1	72 5191	Keramik/céramique	02	
					Integrierte Schaltkreise integrated circuits circuits intégré				
					IC1	*72 3415	TA 7303 P	03	
					IC2	72 5276	HA 12003	07	
					IC201	72 5281	LA 3110	03	
					IC202/3	*72 1387	LB 1416	04	
					IC301	72 5284	STK 441	26	
					72 5286	TDA 1151		08	

SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
Transistoren/transistors					72 5213	f. DIN 5polig/pin/pôle			02
Q1,2	*71 2686	2 SC 929 D/E		02	78 0686	Boxen RL 133/RL 134			27
Q3,4	*71 0139	2 SC 930 D		02					
Q5,6,7	*72 0292	2 SC 1923-O		01					
Q8	*71 4896	2 SC 930		01					
Q9,10,101,403	72 5278	2 SC 1571 F		02					
Q203	72 5282	2 SC 571 S		02					
Q205	*72 2335	2 SD 734 E		01					
Q401	*71 4035	2 SC 1571 G		02					
Q301	*72 1471	2 SD 313 F		02					
Q302,103	*71 2785	2 SC 536 NP-F		01					
	*71 0023	BC 337-16		03					
Dioden/diodes									
X1	*71 1085	1 N 60	2	01					
X2	*70 6829	1 N 4148 (MA 150)	5	03	53 5018	Service-Druckschrift			00
X3	72 5277	MA 345		02		Service booklet			
X301-304	*72 3888	DSA 26 C		02		Brochure service			
X305-308	*70 9169	10 D 1	2	02		Chassis			
X309	72 5285	GZA 8.2 U		01		Bedienteil			
X401	*72 1192	SLP 141 B (LED)		01	53 0206	Bedienungsanleitung			00
	72 5279	SLP 441 B (LED)		02		Operating Instructions			
						Instructions de service			
GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER									
Gehäuse-Oberteil cabinet-upper part ébénisterie-partie supérieure									
	78 0676	champagner		20					
	78 0738	dunkelbraun/dark brown/brun foncé		20					
	78 0677	Haube/bonnet/capot		28					
	72 5167	Scharnier/hinge/charnière		07					
	72 5168	Klemmstück/binding piece	2	01					
	78 0678	Pièce de serrage							
		Stütze f. Schallplatten		03					
		support p. records							
		support p. disques							
	75 1421	Fußrolle/foot roll		04					
		roulette à glissière							
Knopf/knob/bouton									
	72 5164	f. Function/Treble		02					
		bass/Balance							
	72 5165	f. Tuning		02					
	72 5166	f. Volume/Recording		02					
	72 5169	Tastenkopf/key button		01					
		bouton à touche							
Buchse/socket/douille									
	72 5211	f. Kopfhörer/head phone		04					
		p. récepteur serre-tête							
	72 5212	f. Mikrofon/microphone		02					

Hinweis:
Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:
Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Remarque:
Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.


EINBAUTEILE
MOUNTING PARTS
PIECES DE MONTAGE

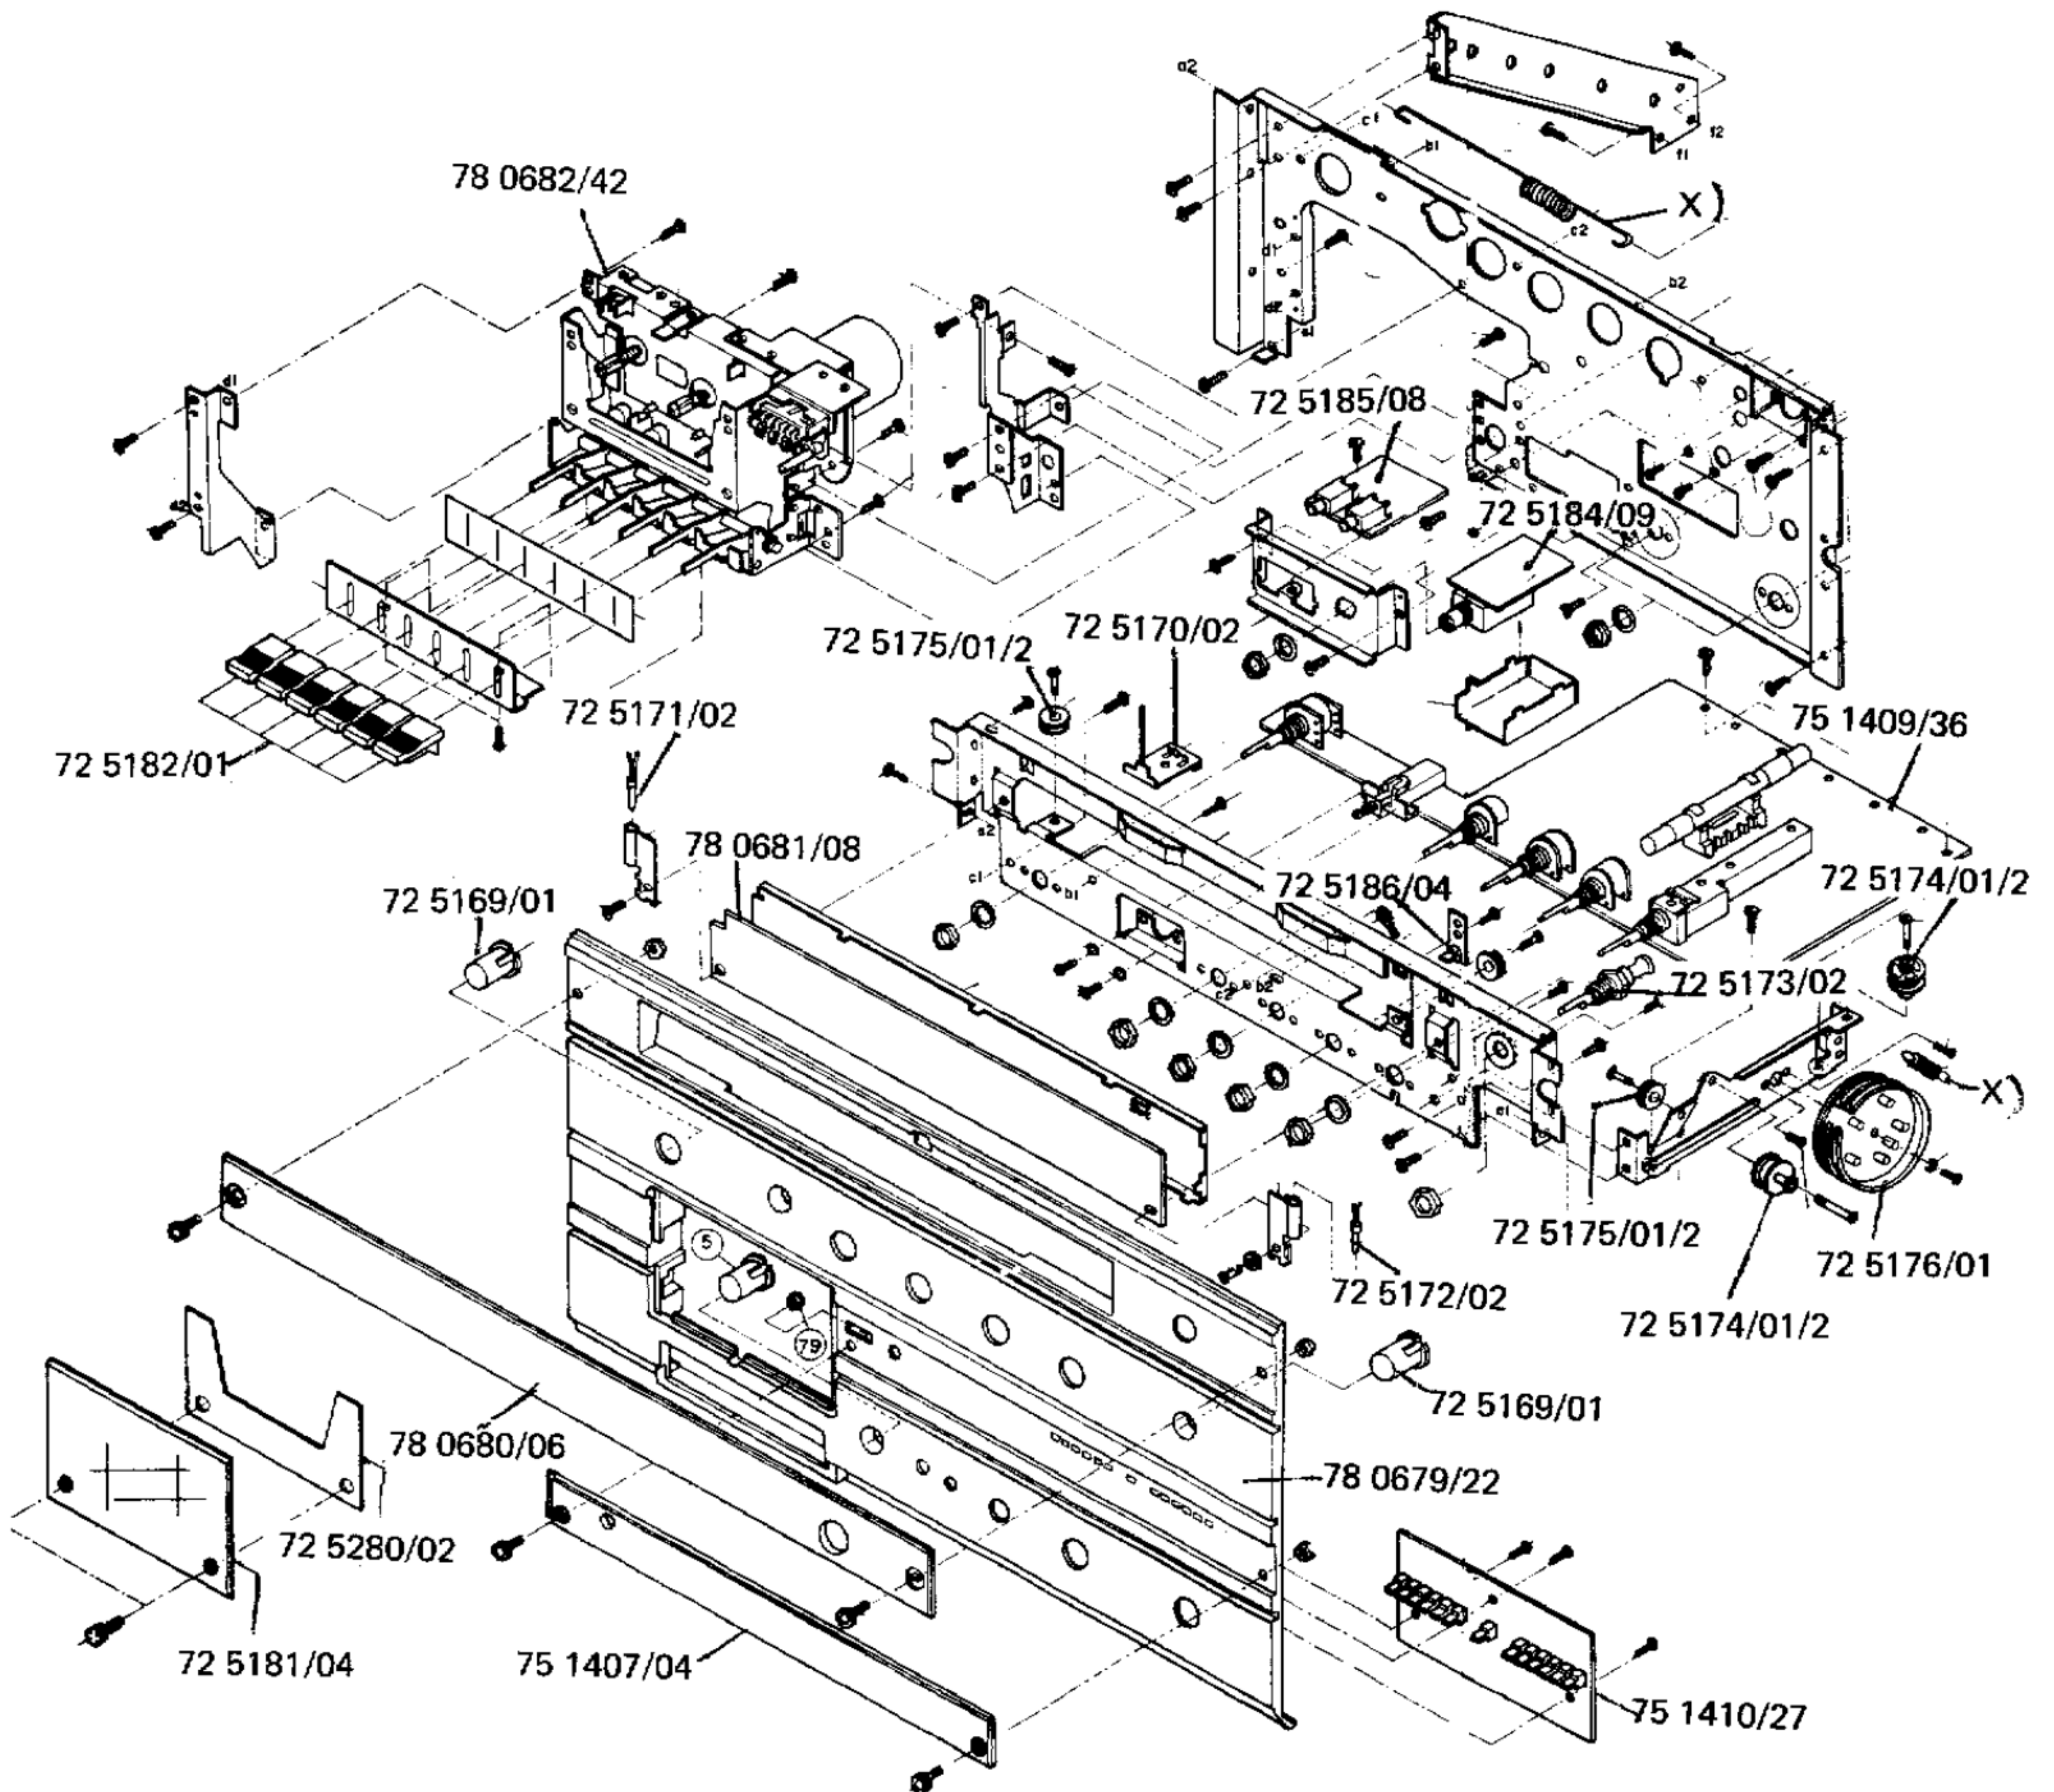

X) — Satz Federn 72 5177/04

RS 130 0/RS 130 2


E2R0600-7/3

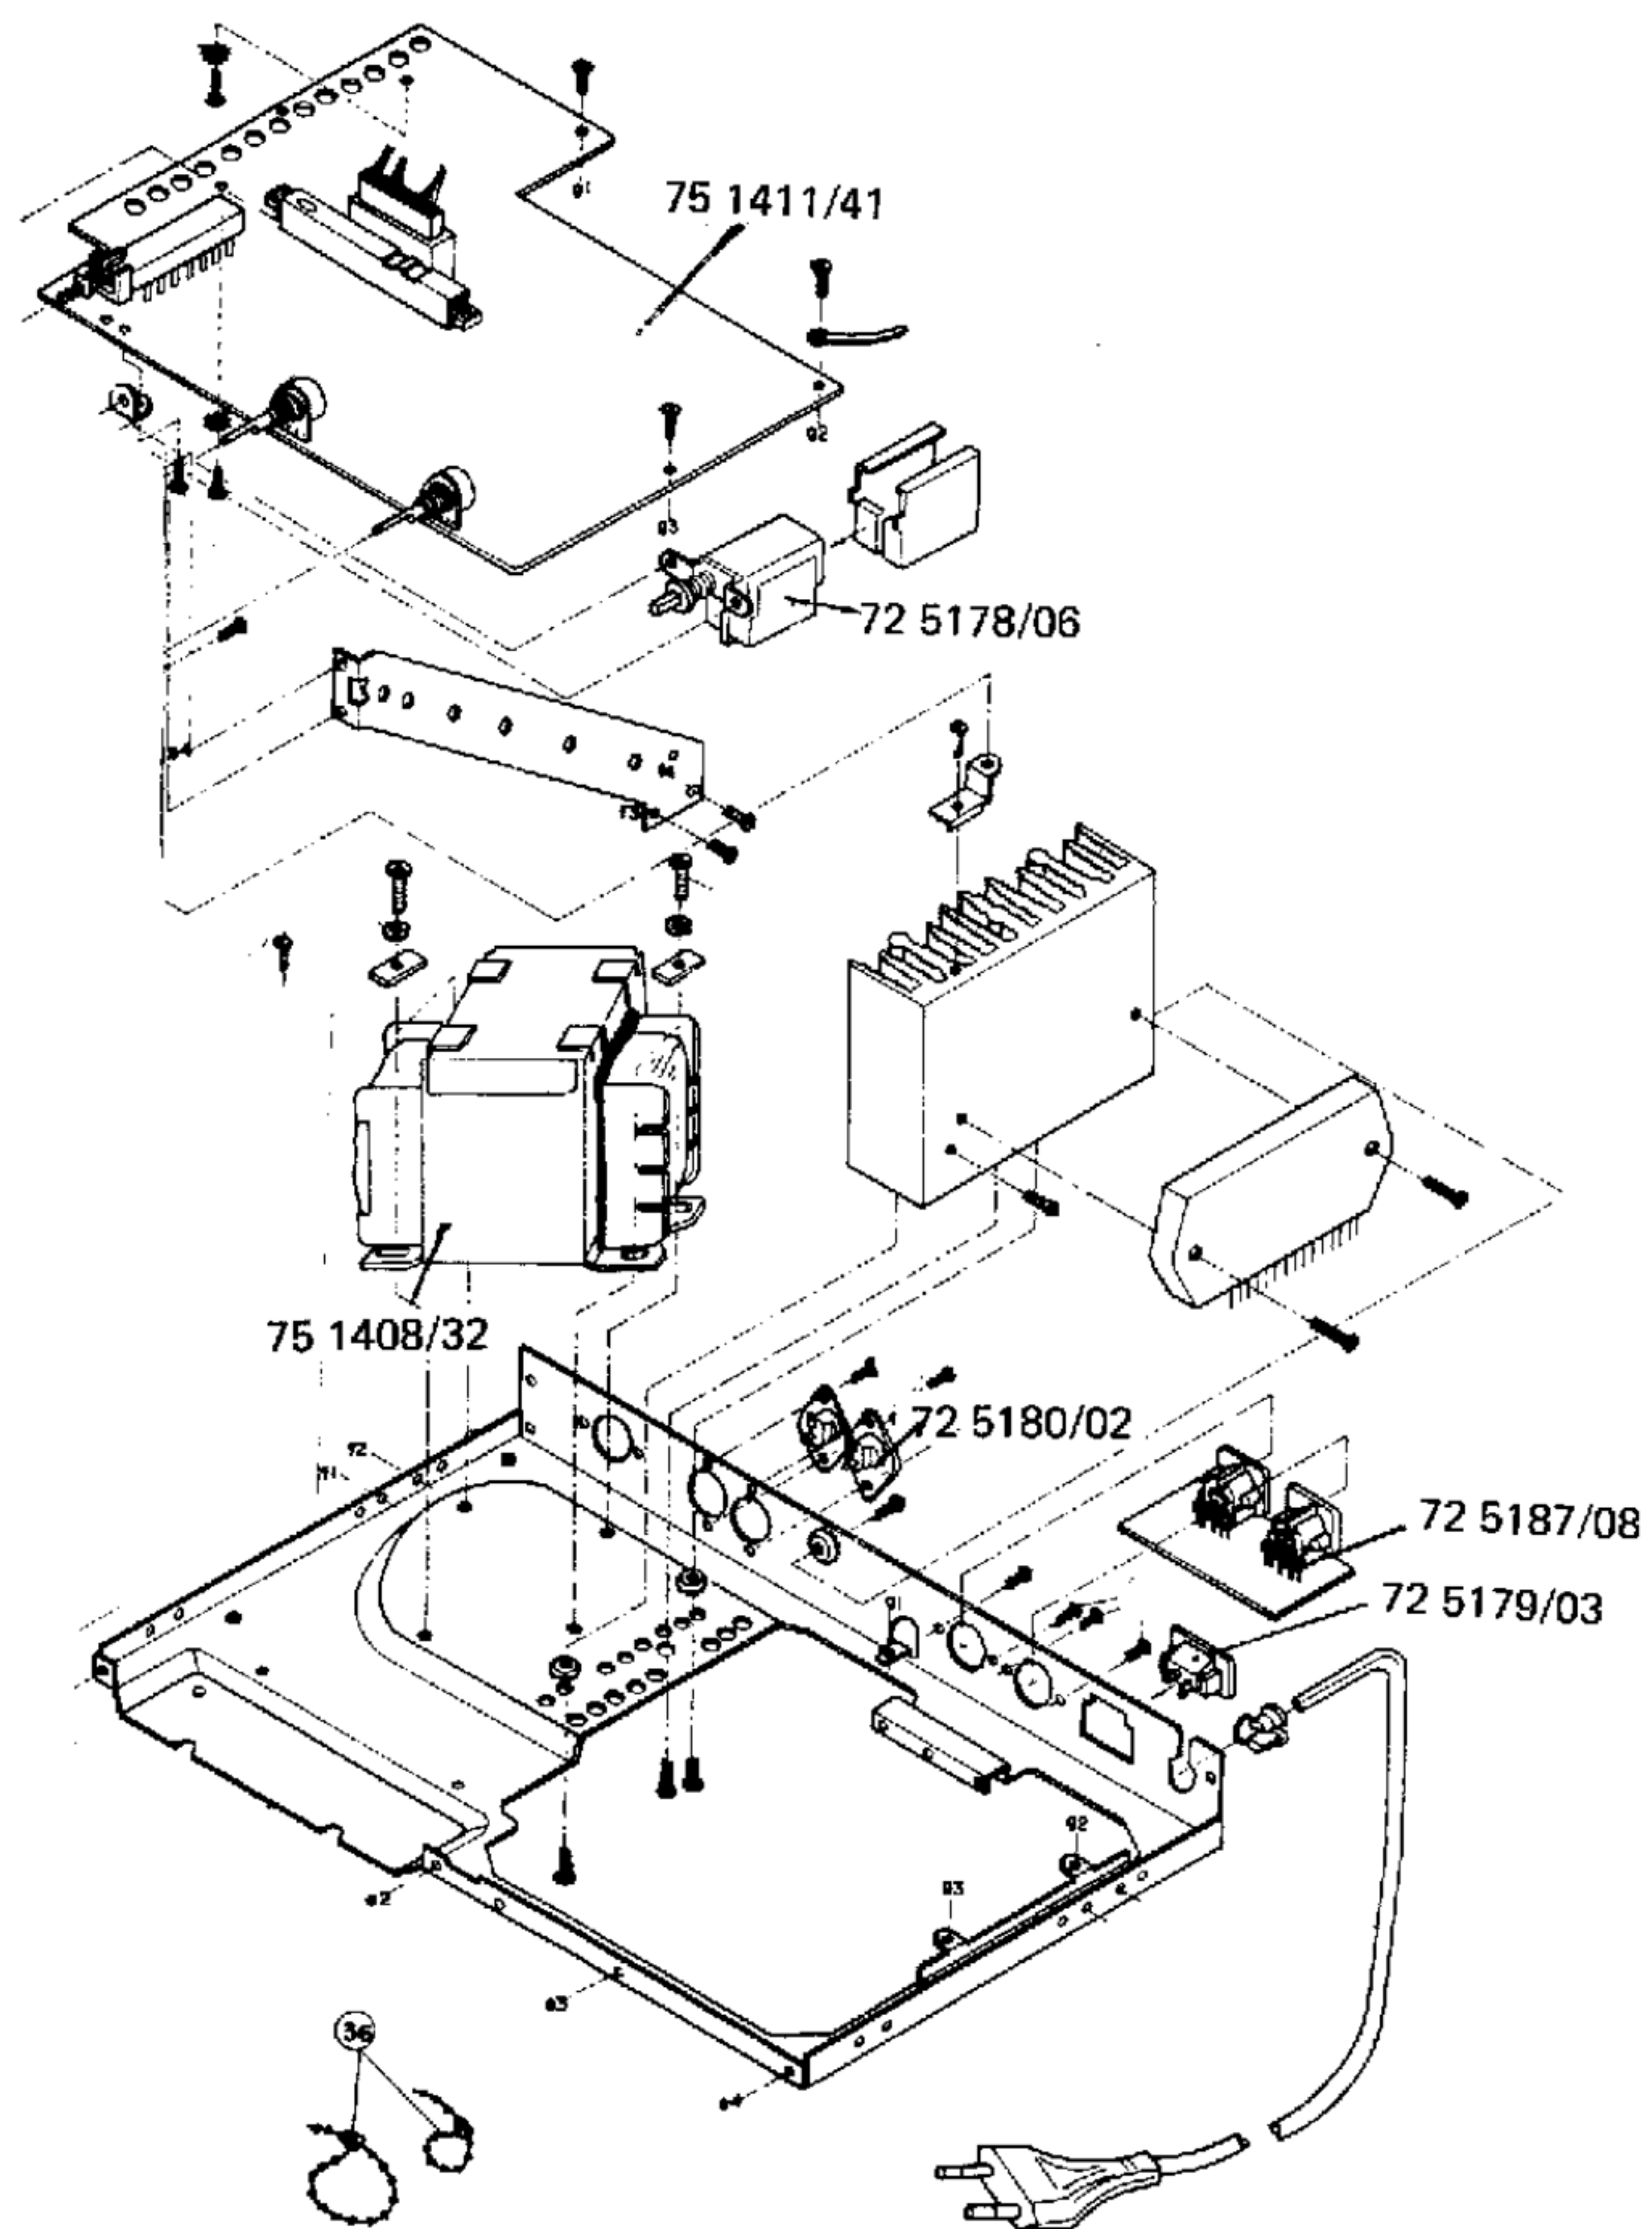



RS 130 0/RS 130 2

E2R0600-7/4

LAUFWERKTEILE
 DRIVE MECHANISM PARTS
 PIÈCES MECANISME D'ENTRAÎNEMENT

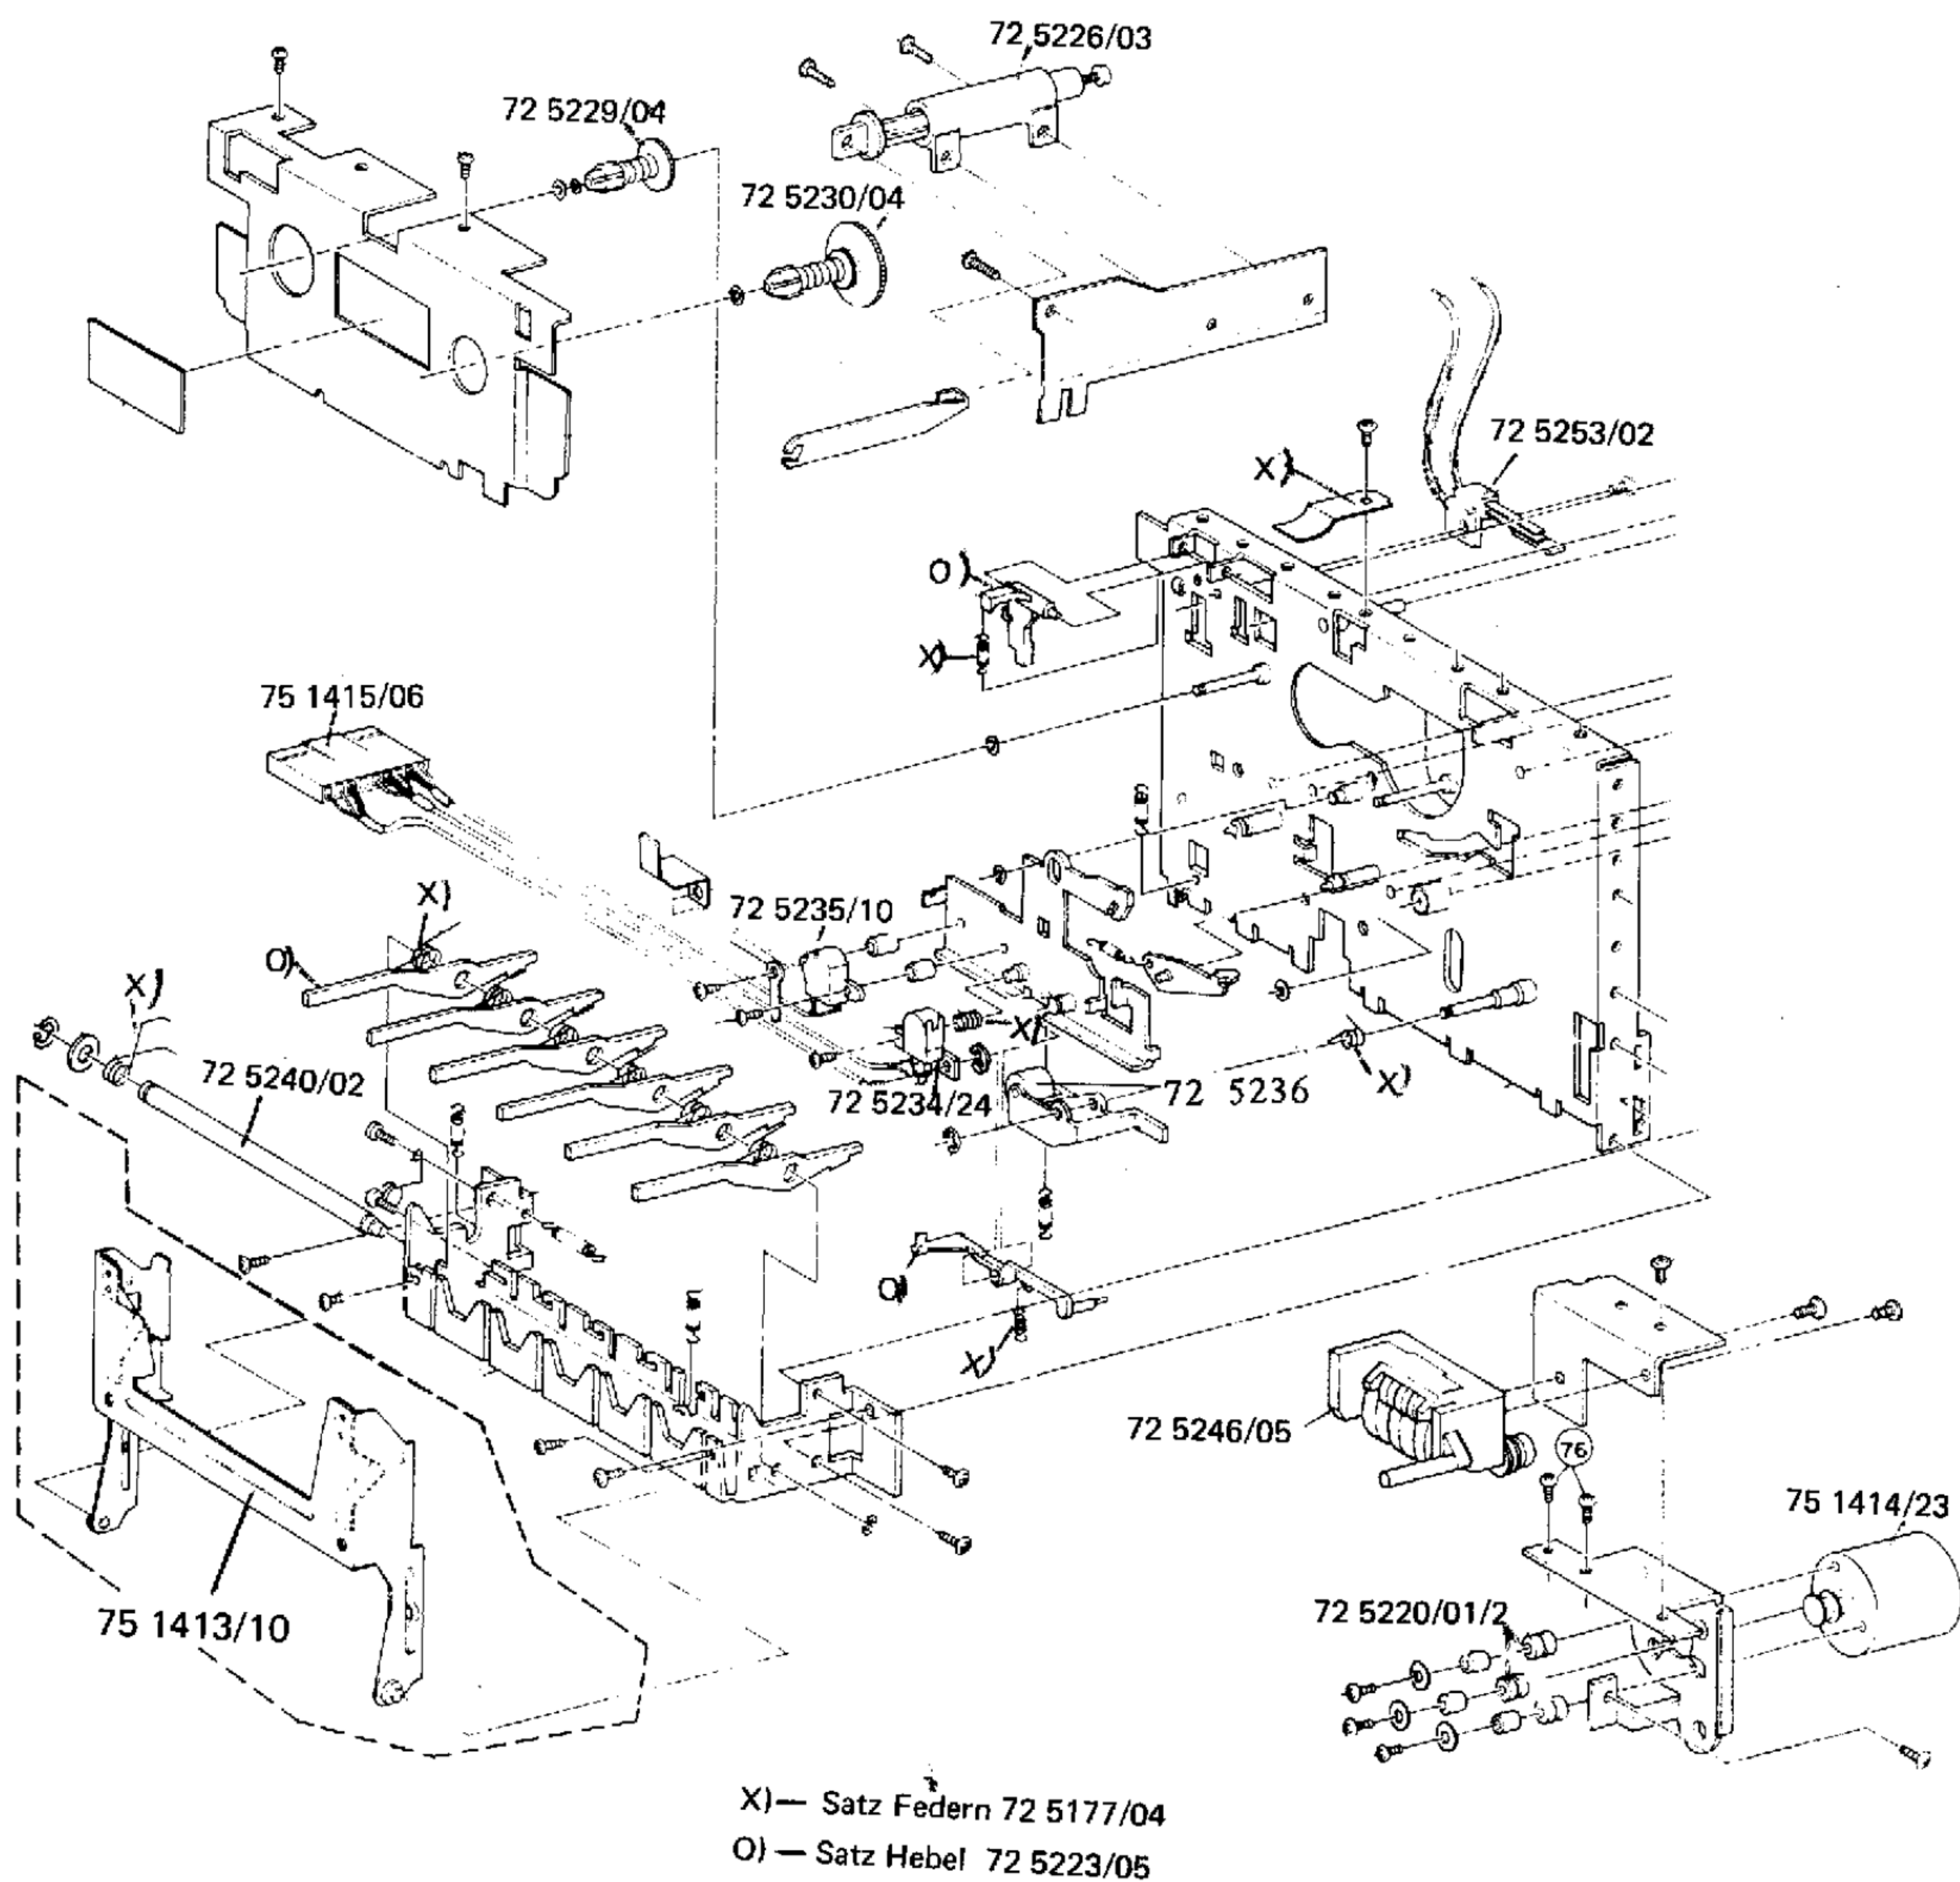

72 5245/02

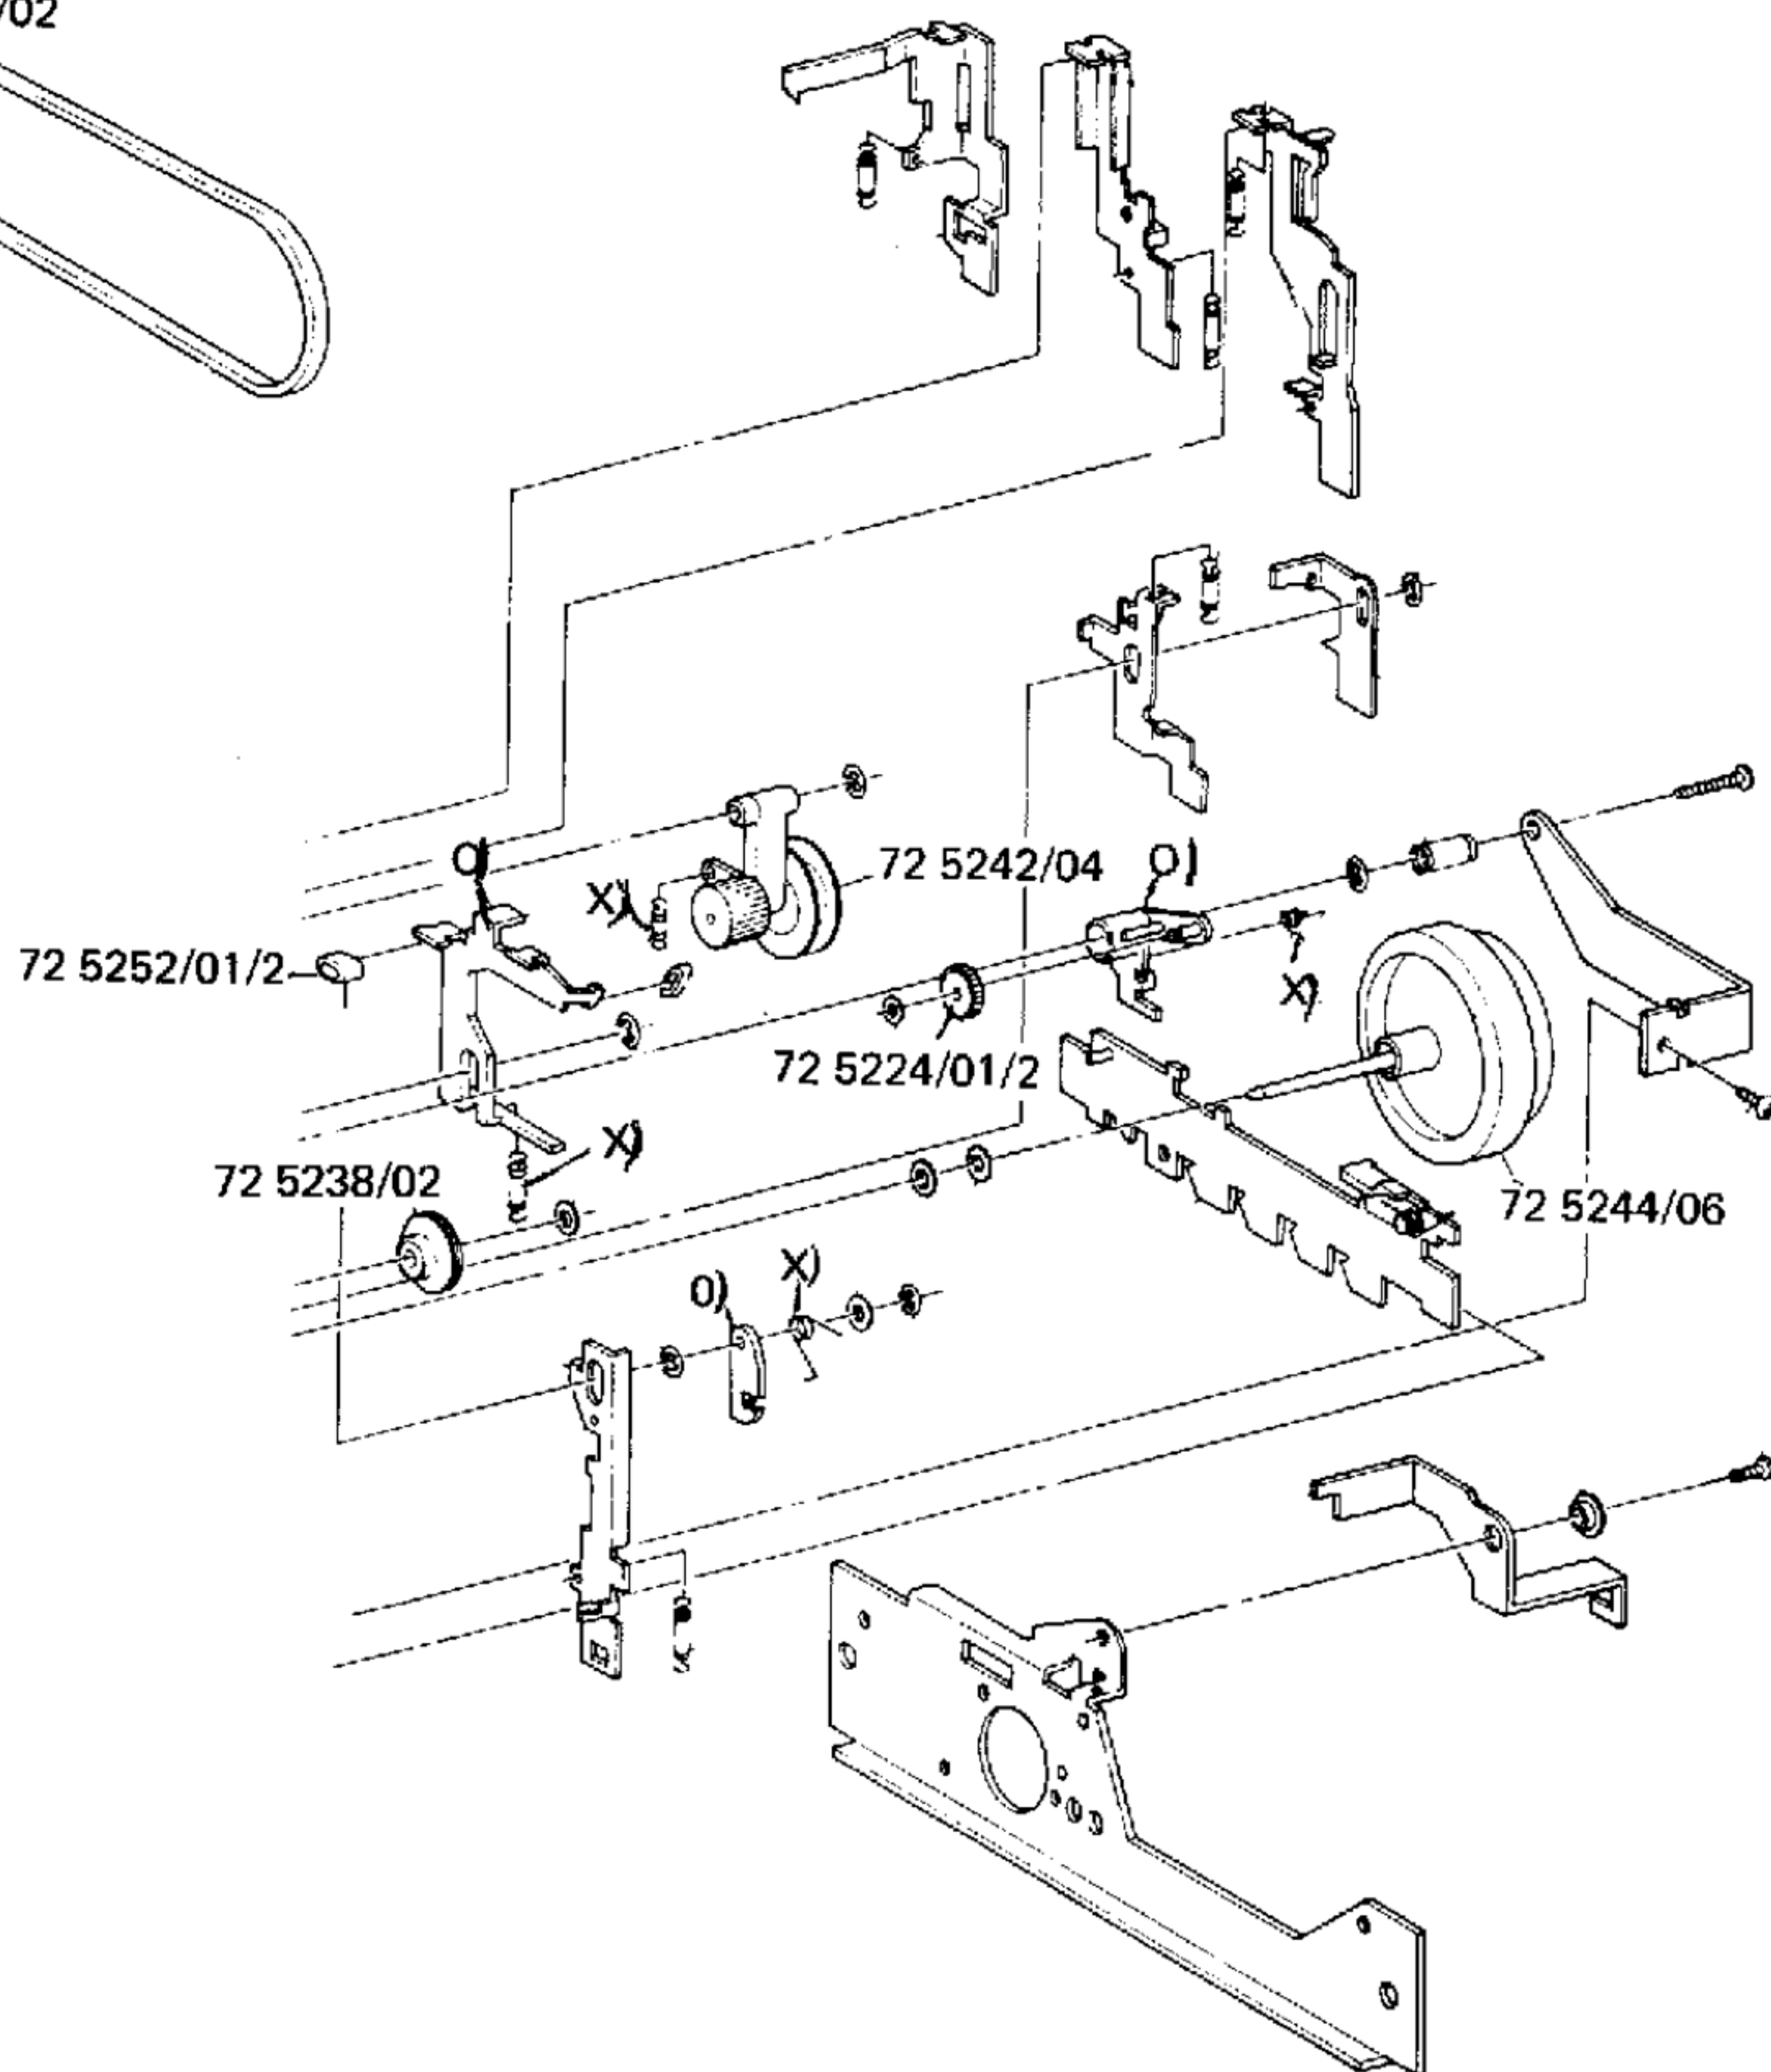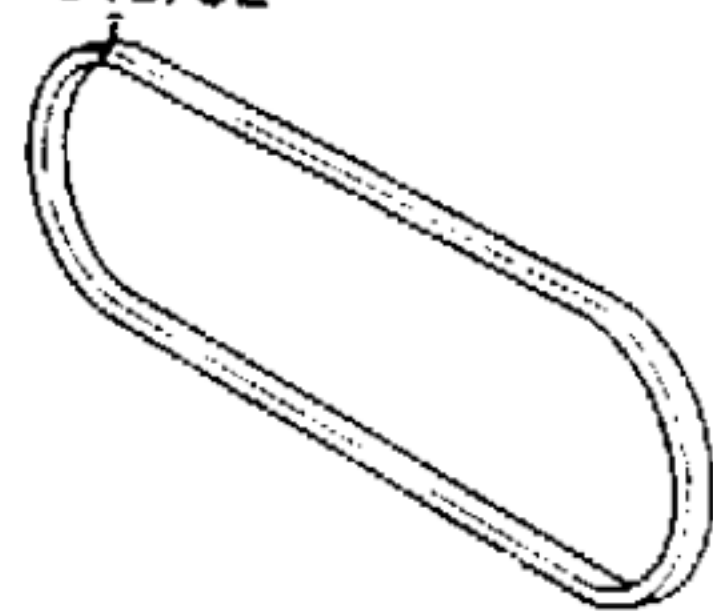

72 5247/02

PLATTENSPIELERTEILE
RECORD-PLAYER PARTS
PIECES TOURNE-DISQUES

78 0684/24

72 5275/05

72 5272/05

72 5271/05

72 5270/10

75 1420/05

72 5269/08

75 1419/14

72 5273/3

72 5274/23

72 5267/01/2

72 5268/10

72 5266/06

72 5265/02

72 5264/02

72 5263/06

72 5262/15

72 5261/02

72 5260/09

72 5259/02

72 5257/02

75 1417/29

72 5258/06

75 1418/30

72 5255/03

75 1416/19

72 5254/07

X)

X)

RS 130 0/RS 130 2