


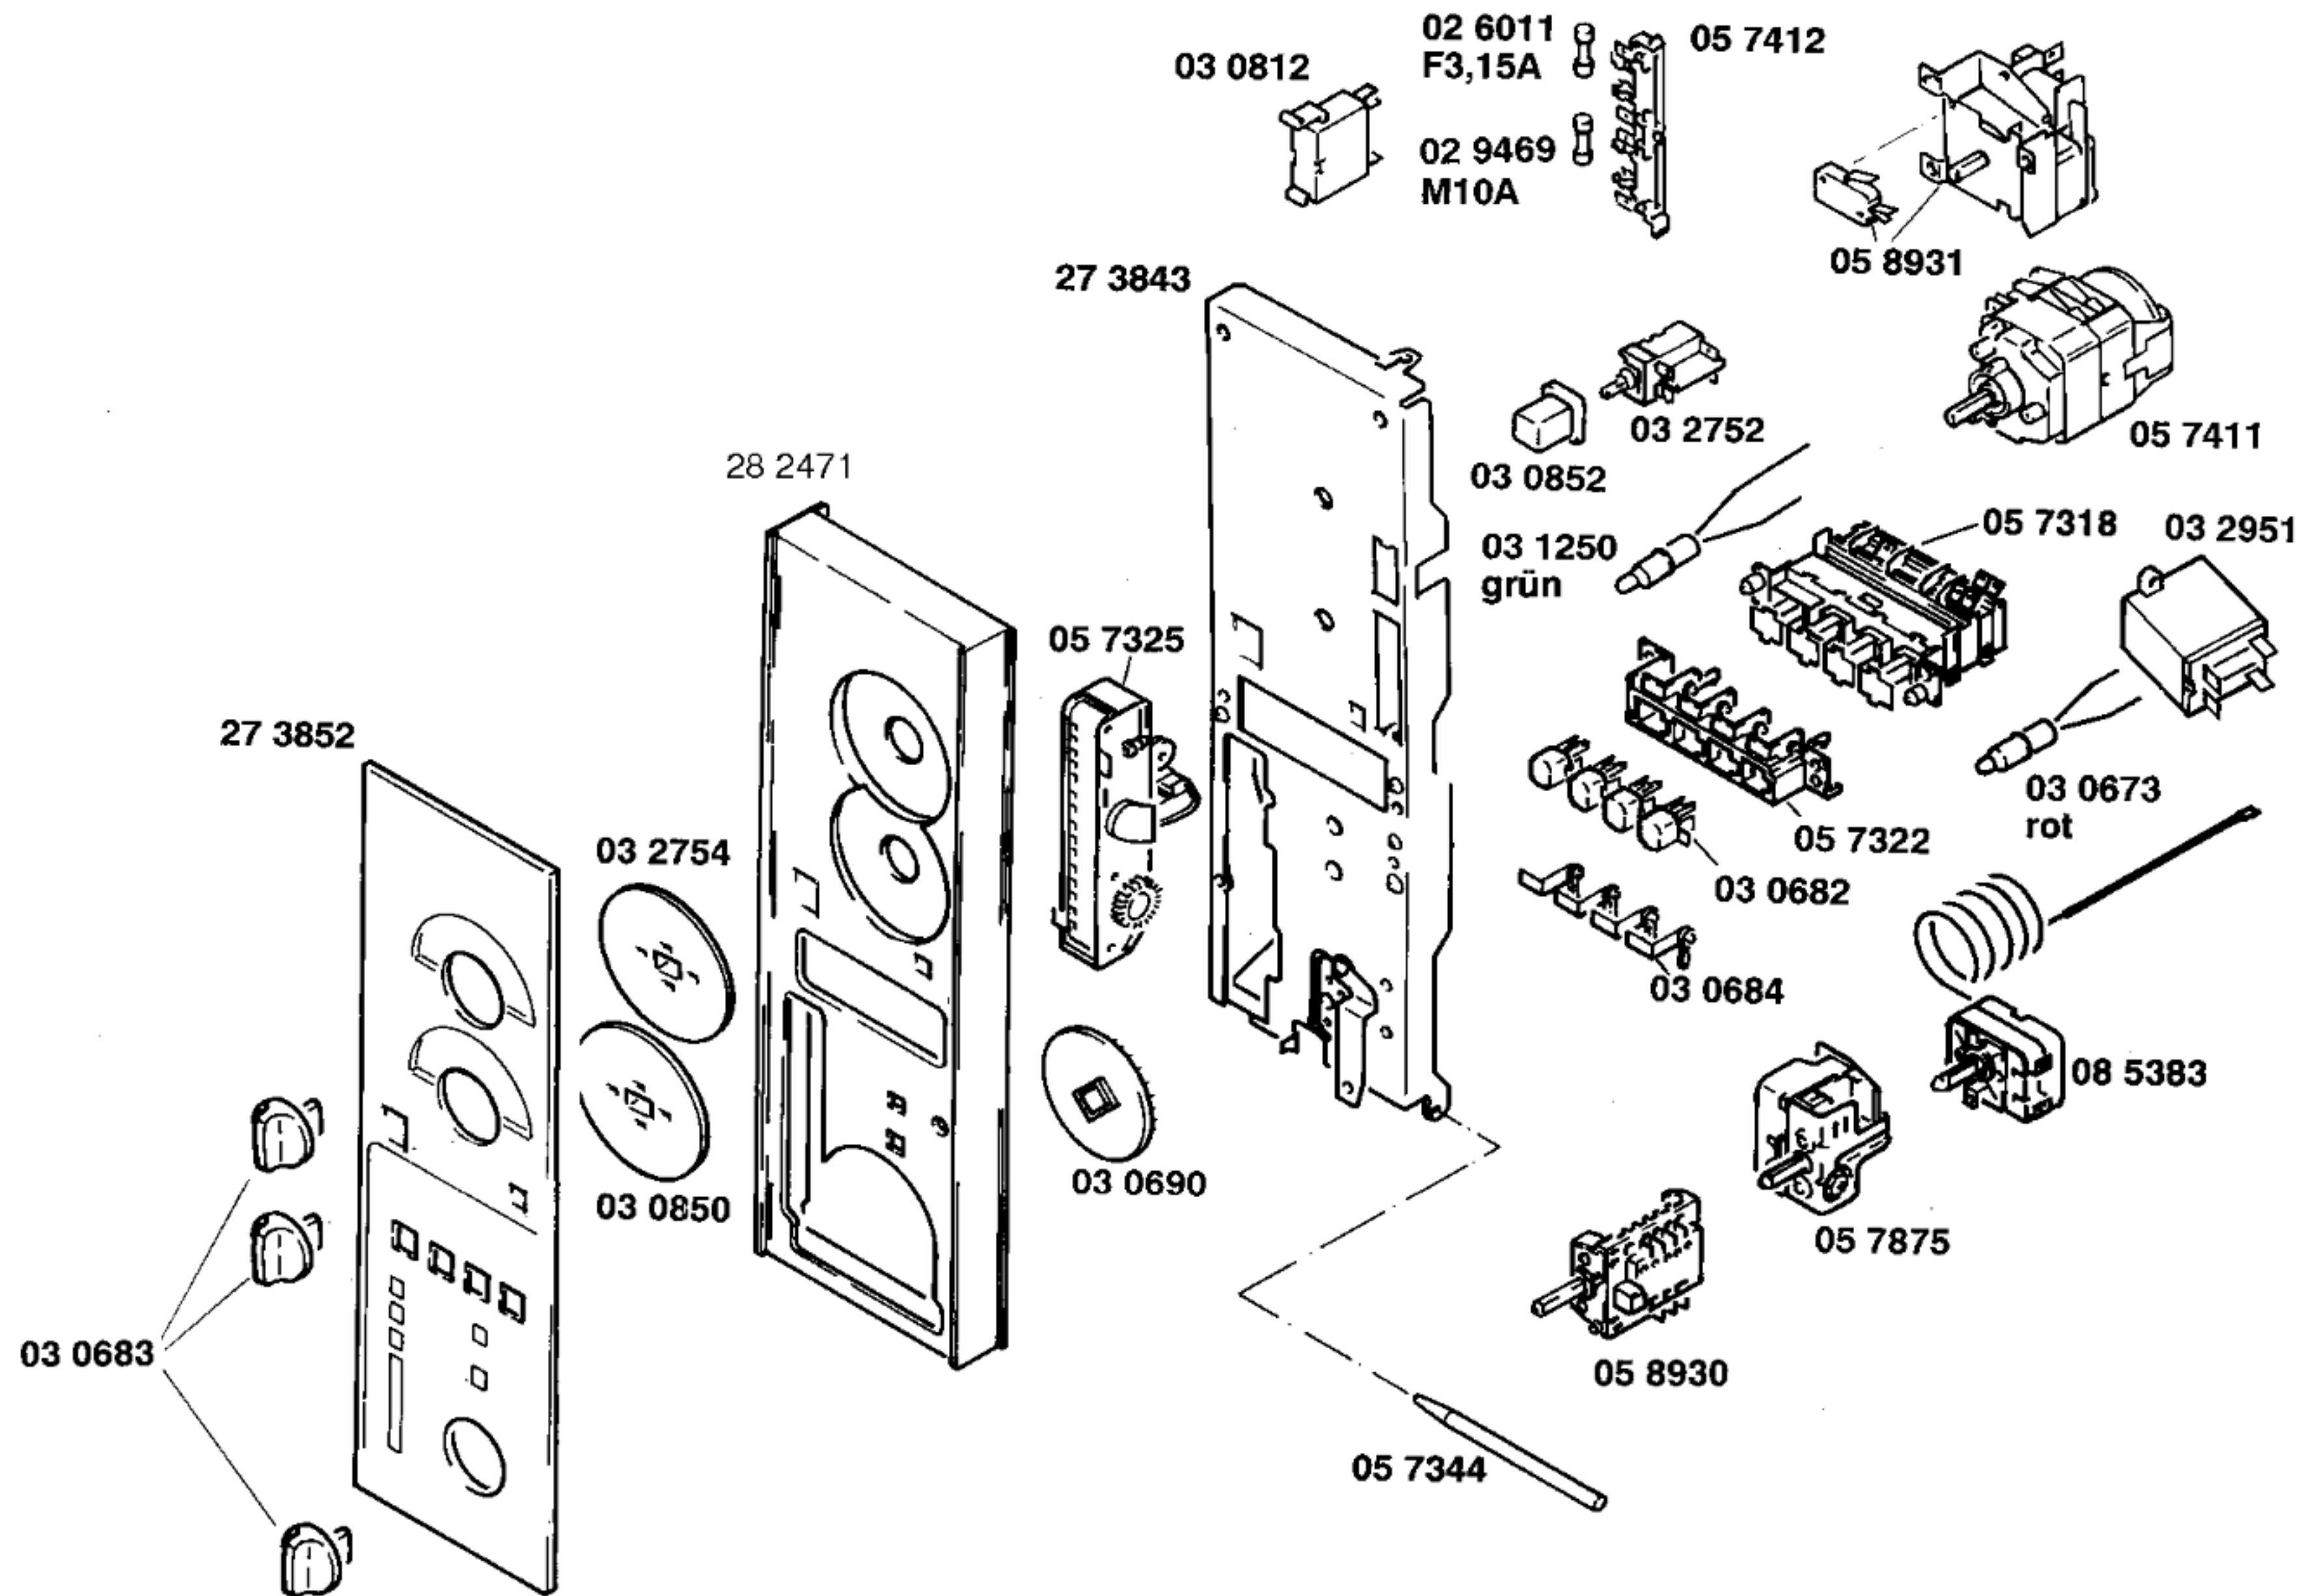

**Gebrauchsanweisung**  
51 4994  
(D,F,GB,NL)

**Zubehör:**

HZ67020  
Einbaurahmen


HZ67720  
Abdeckung, kratzfest

HZ8056  
Glaspfanne


HZ8055  
Alu-Backblech

HZ67615  
Universalpfanne

HZ9150  
Glasbräter

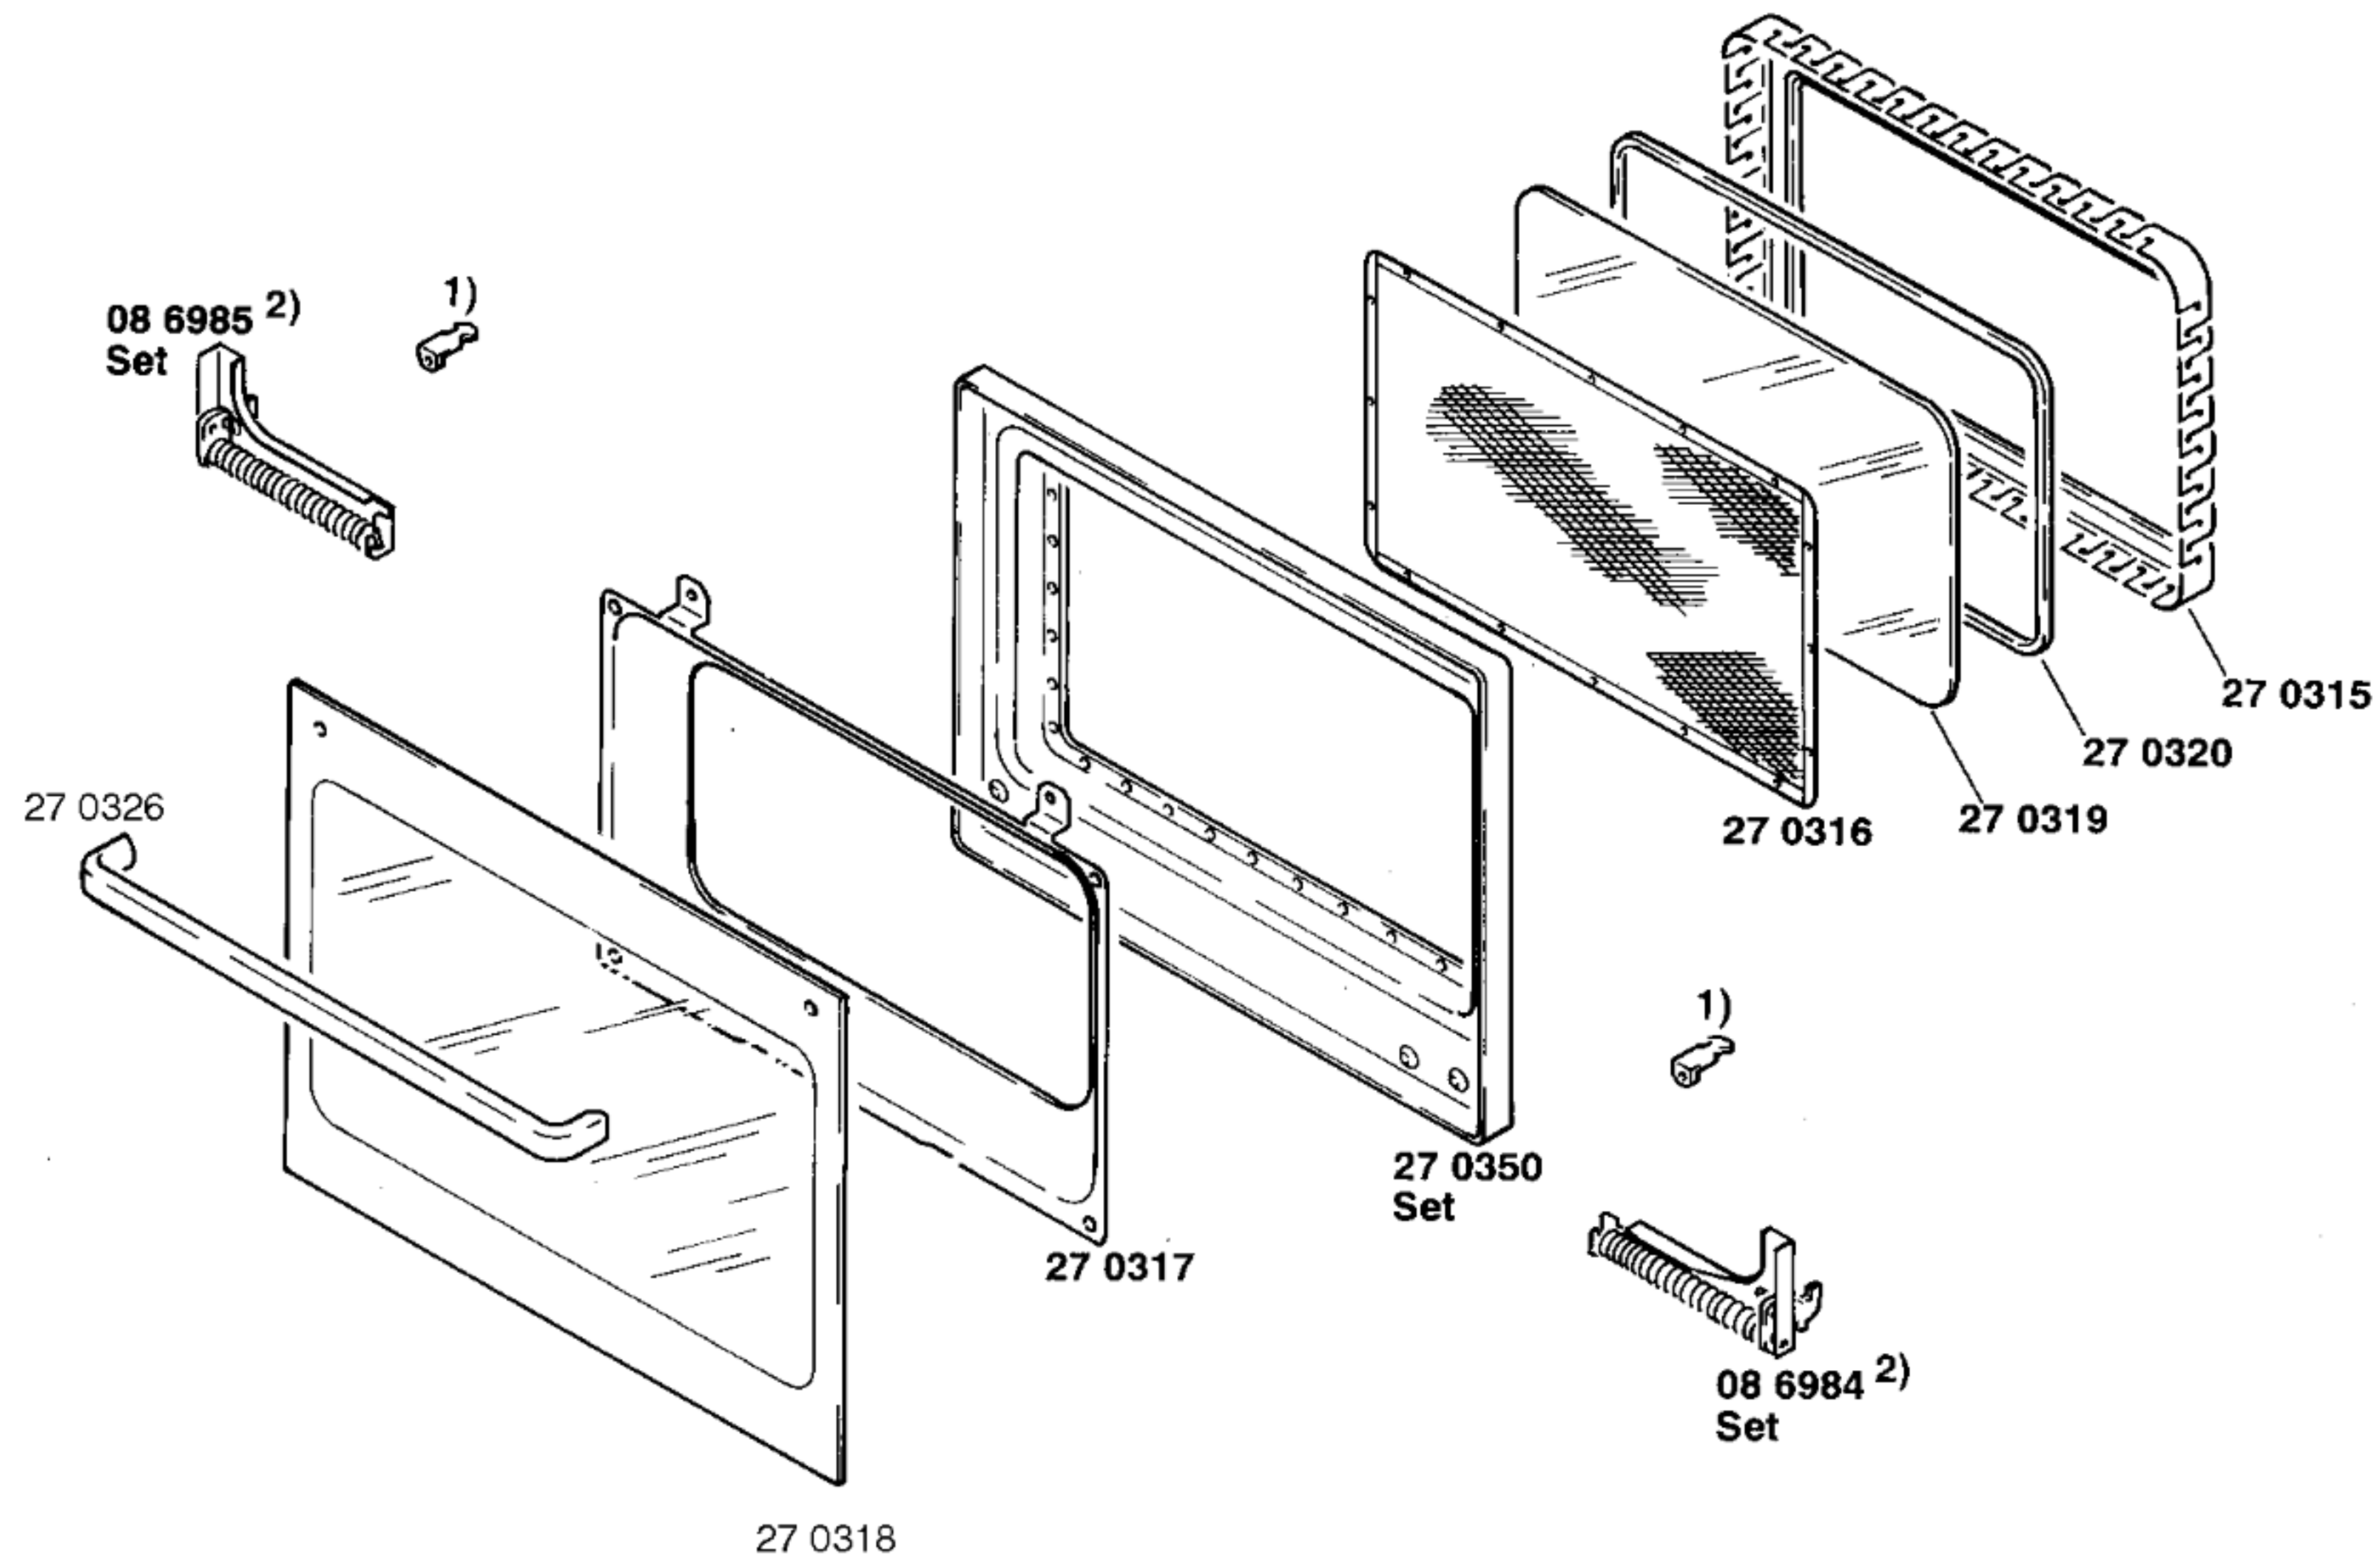

- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
- Arretierstift

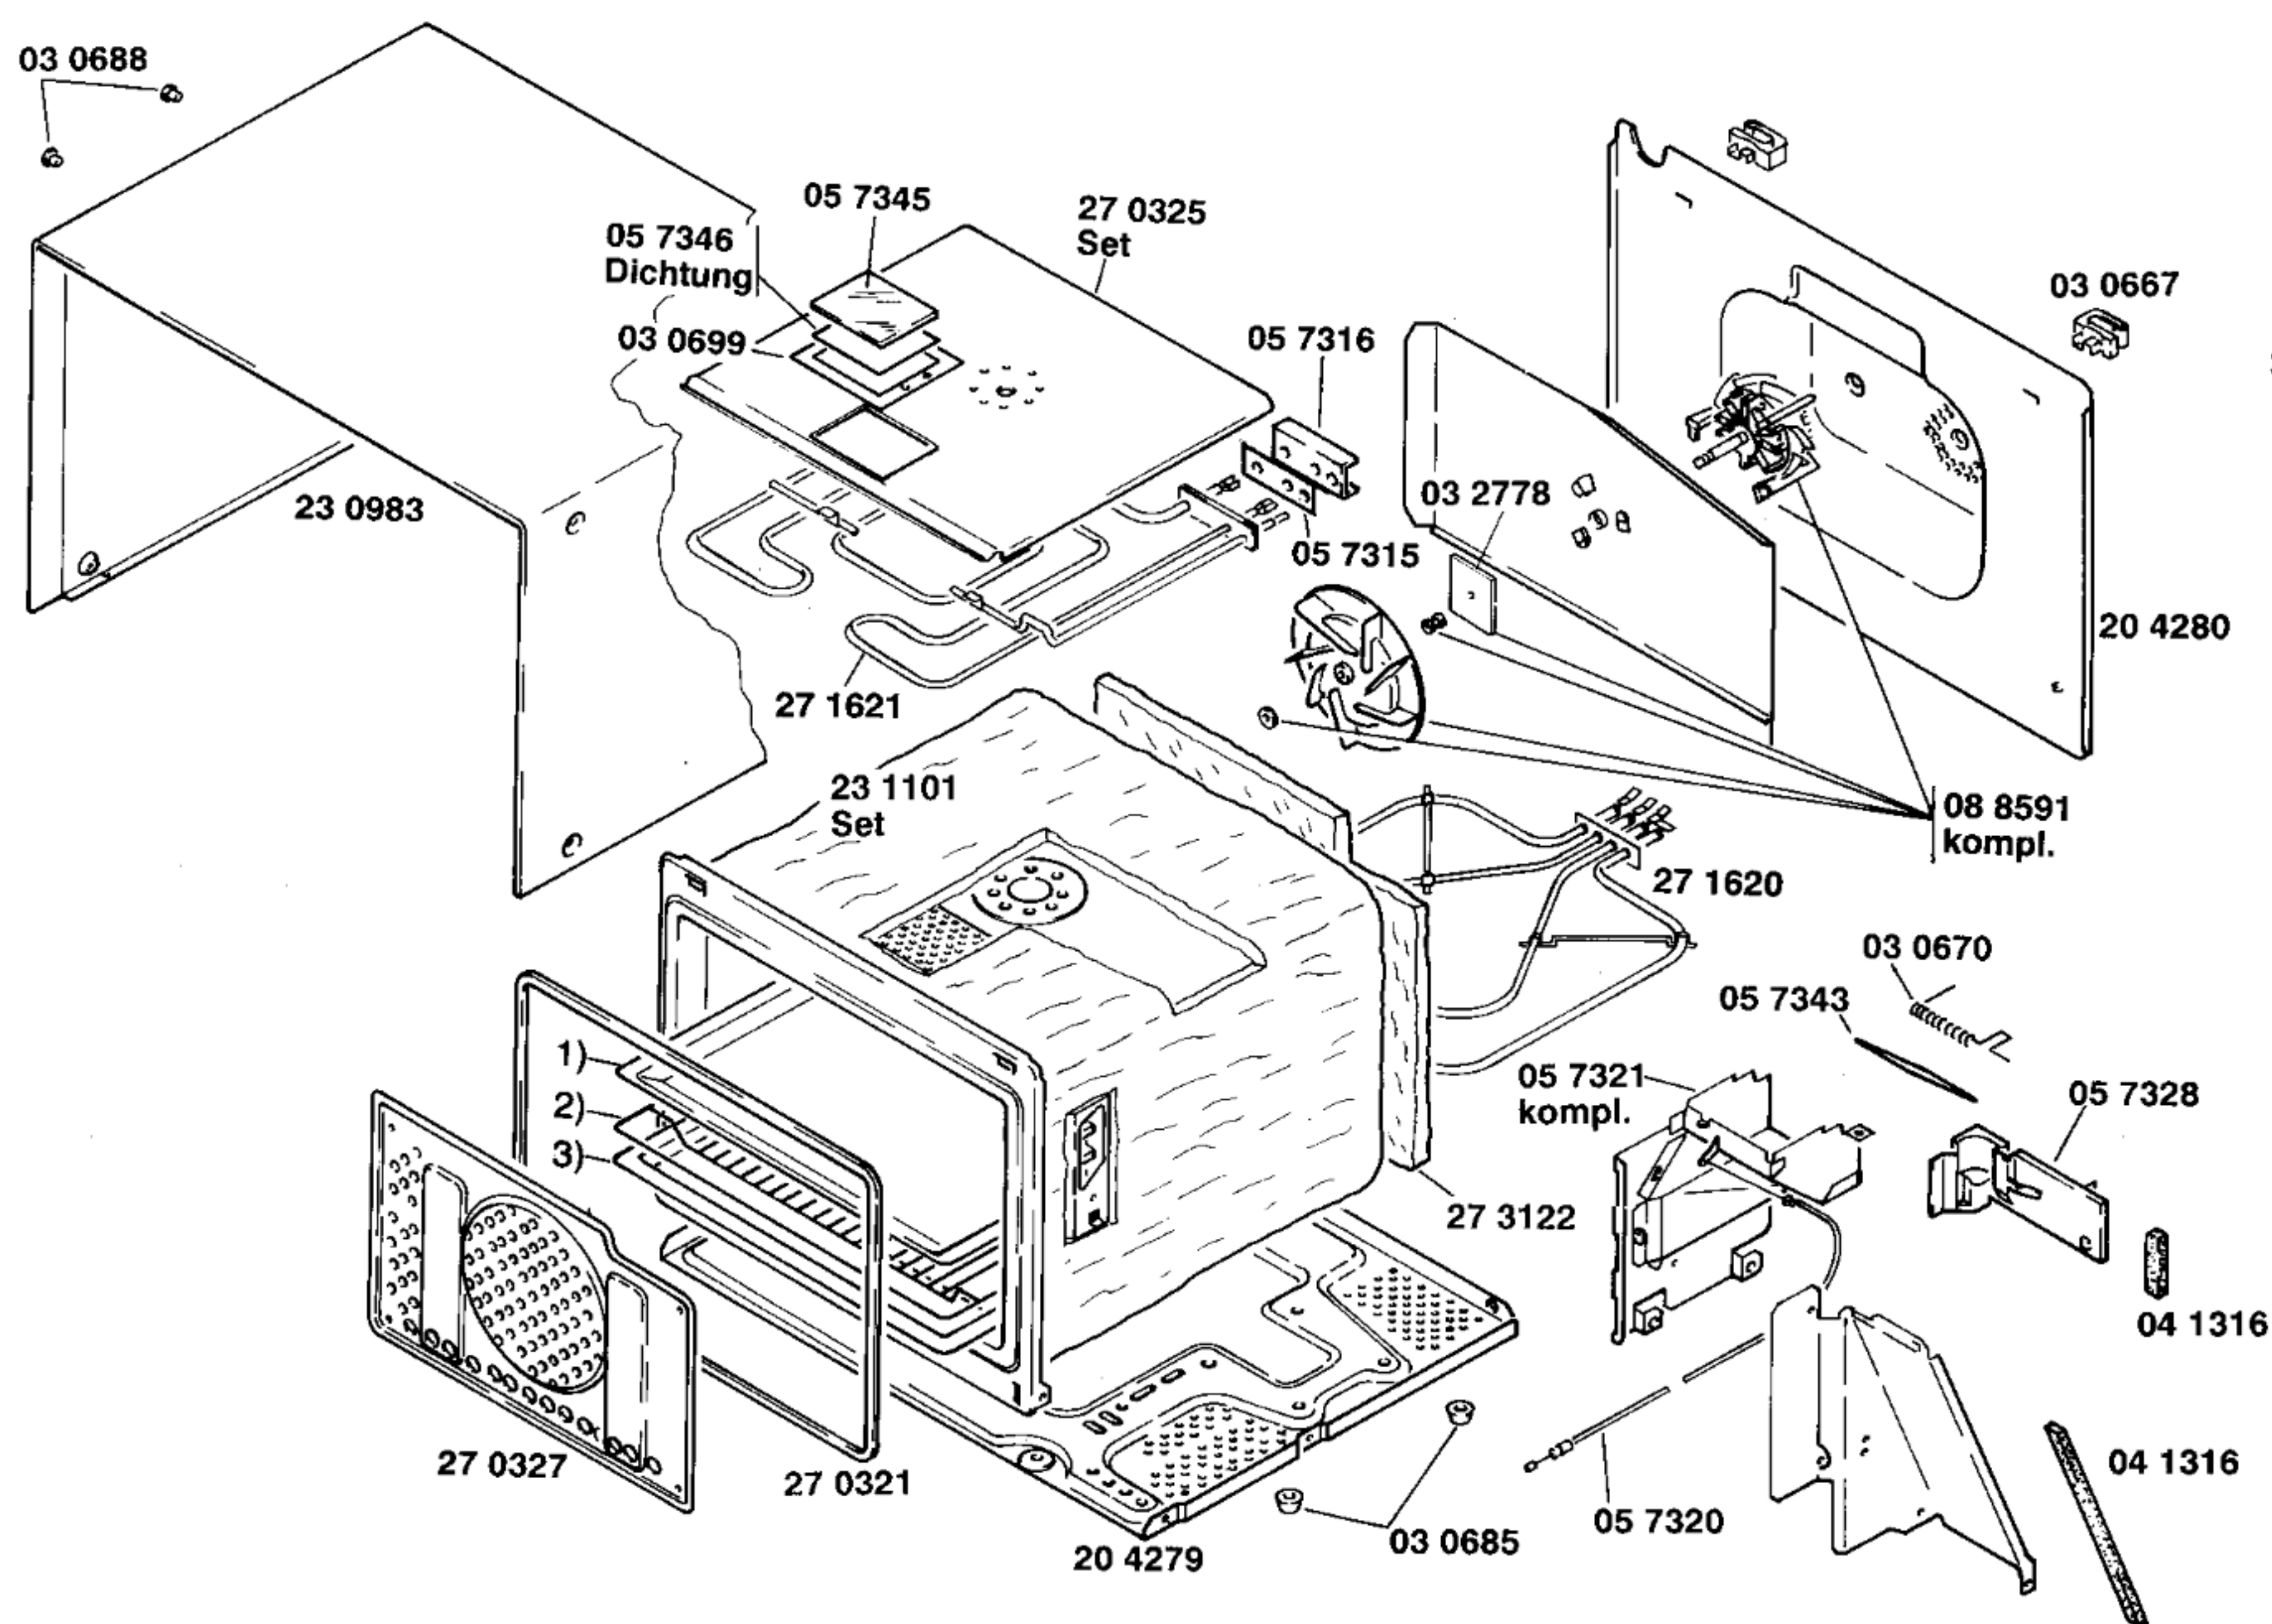

- 1) 114538  
Backblech
- 2) 114539  
Universalpfanne
- 3) 27 3844  
Anschlag-Backblech

