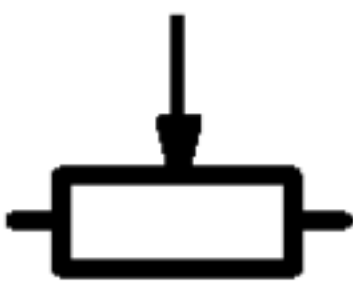


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
LCD101	75 7302	LCD SG-621	display
X101	73 2356	32.768kHz-Quarz	quartz
SP	73 8422	Lautsprecher 8 Ohm/ 0,5W	speaker/haut parleur
ANT	78 2630	Teleskopantenne	telescopic antenna
	73 9721	Ohrhörer 32 Ohm/ 2x10mW	antenne telescopique
			earphone/ecouteur oreilles
IC1	73 6238	TA8122AN	
IC2	73 2401	TA7376P	
IC3	73 9634	TC74HC148AP	
IC4	73 9638	S-81225AG-RH-T1	
IC101		LC5850-1215	
IC102	73 9637	S-81215AG-RK-T1	
IC103	73 9636	S-8053ALB-L1-T1	
IC104	73 9635	S-8052ALB-LE-TE	
			
Q1	73 7668	2SK212E	
Q2	73 8416	2SA812(M6/M7)	
Q3	73 8418	2SD1048(X6/X7)	
Q4	73 8418	2SD1048(X6/X7)	
Q5	73 8416	2SA812(M6/M7)	
Q6	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q7	73 9639	2SB808G/H	
Q101	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q102	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q103	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q104	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q105	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q106	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q107	73 8416	2SA812(M6/M7)	
Q108	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q109	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q110	73 8412	2SC1623(L6/L7)	
Q111	73 8412	2SC1623(L6/L7)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D1	73 9640	1N4148SM7.5	
D2	73 9640	1N4148SM7.5	
D3	73 9641	SD116SM7.5	
D4	73 9640	1N4148SM7.5	
D5	73 9640	1N4148SM7.5	
D6	73 9640	1N4148SM7.5	
D7	73 9640	1N4148SM7.5	
D8	73 9640	1N4148SM7.5	
D9	73 9640	1N4148SM7.5	
D10	73 9640	1N4148SM7.5	
D11	73 9640	1N4148SM7.5	
D12	73 9640	1N4148SM7.5	
D13	73 9640	1N4148SM7.5	
D101	73 9640	1N4148SM7.5	
			
LED101	73 9642	LED03 RT3-534YGTS	
			
VR1	73 8133	Lautstärke 2 x 20 k	volume
VR2	73 8133	Lautstärke 2 x 20 k	volume
		GEHÄUSETEILE	PART OF CASING PARTIE DU BOITIER
	78 2631	Gehäusefront, nicht komplett, V01	front of cabinet, not complete face avant du boitier, non complet
	75 7304	Skalenfenster, V01	dial window hublot de cadran
	73 9645	Skalenseil mit Feder	dial cord with spring corde pour cadran avec ressort

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	78 2632	Gehäuserückwand, V01	rear cabinet/partie derr.
	75 7303	Batteriefachdeckel V01	battery lid couvercle p. boîtier de batterie
	75 9293	V02	
	79 5654	Knöpfe Lautstärke V01	button/bouton volume
	79 5656	V02	
	79 5655	Abstimmung V01	tuning
	79 5228	V02	
	73 9646	ein–aus stand by, V01	on–off stand by
	73 9647	Wellenbereiche, V01	ranges/gamme d'ondes
	73 9648	HWS–Summer	HWS–Buzzer
		Buchsen	socket douille
JK1	73 9644	f. Kopfhörer	f. headphone p. écouteur oreilles
JK2	73 3591	f. Ext. Gleichsp. 4,5V	f. power p. secteur
	75 2275	Ext. Netzgeräte 4,5V	AC/DC–adapter appareil d'alimentation
	53 0720	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5418	Service–Druckschrift	service booklet brochure service
		Hinweis: V01, Gehäuse schwarz mit Goldaufdruck V02, Gehäuse dunkelgrau mit Weißaufdruck	Hint: V01, black cabinet with gold printing V02, dark grey cabinet with white printing