


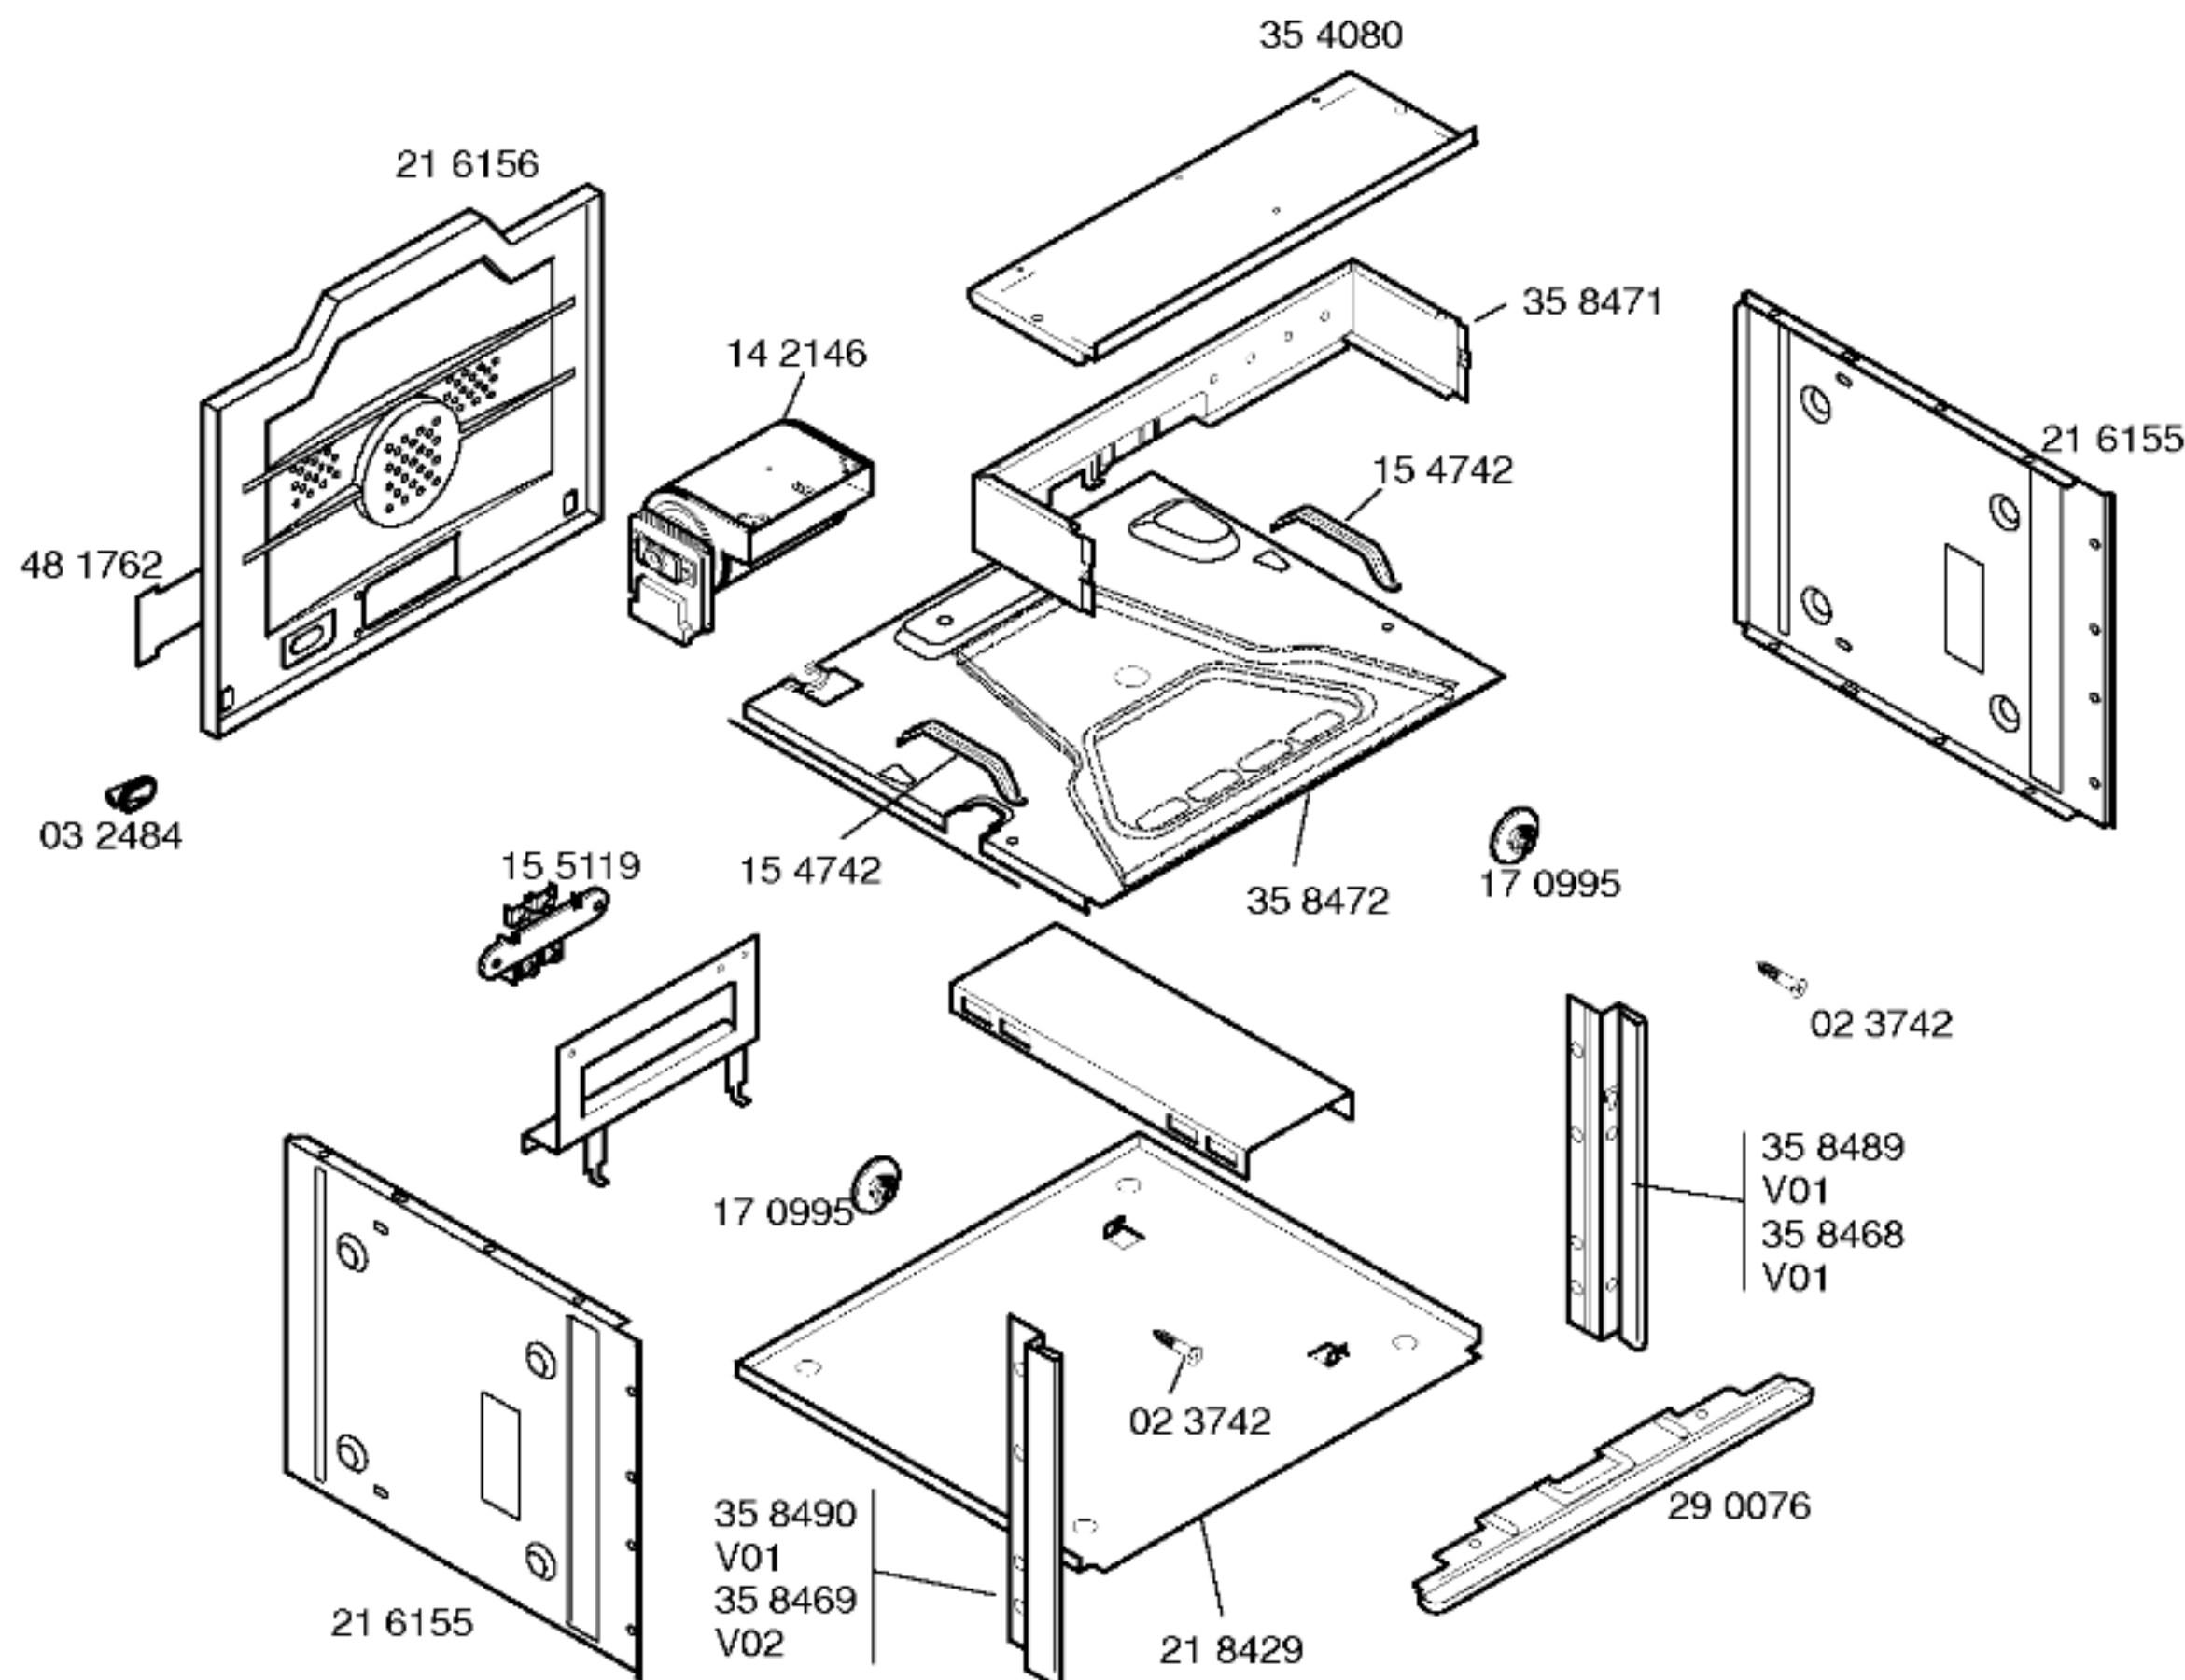


Gebrauchsanweisung
 52 8478
 (de,en)
 Gebrauchsanweisung
 52 8480
 (fr,nl,it,es,el)
 Montageanleitung
 51 7991
 (de,en,fr,nl,it,es,el)
 Kochbuch
 52 2909
 (de)
 Kochbuch
 52 8064
 (inter.)


Zubehör:

Dampfgarer
 N8640X0

Bratrost engmaschig
 Z1440X0
 Bratrost gekröpft
 Z1430X0
 Backblech, Alu
 Z1330X0
 Backblech, email
 Z1340X0
 Bratenblech
 Z1510X1
 Brotbackstein
 Z1910X0
 Grillpfanne u. Bratrost
 Z1230X0
 Auflaufform
 Z1270X0
 Funkant.
 Z1980X0

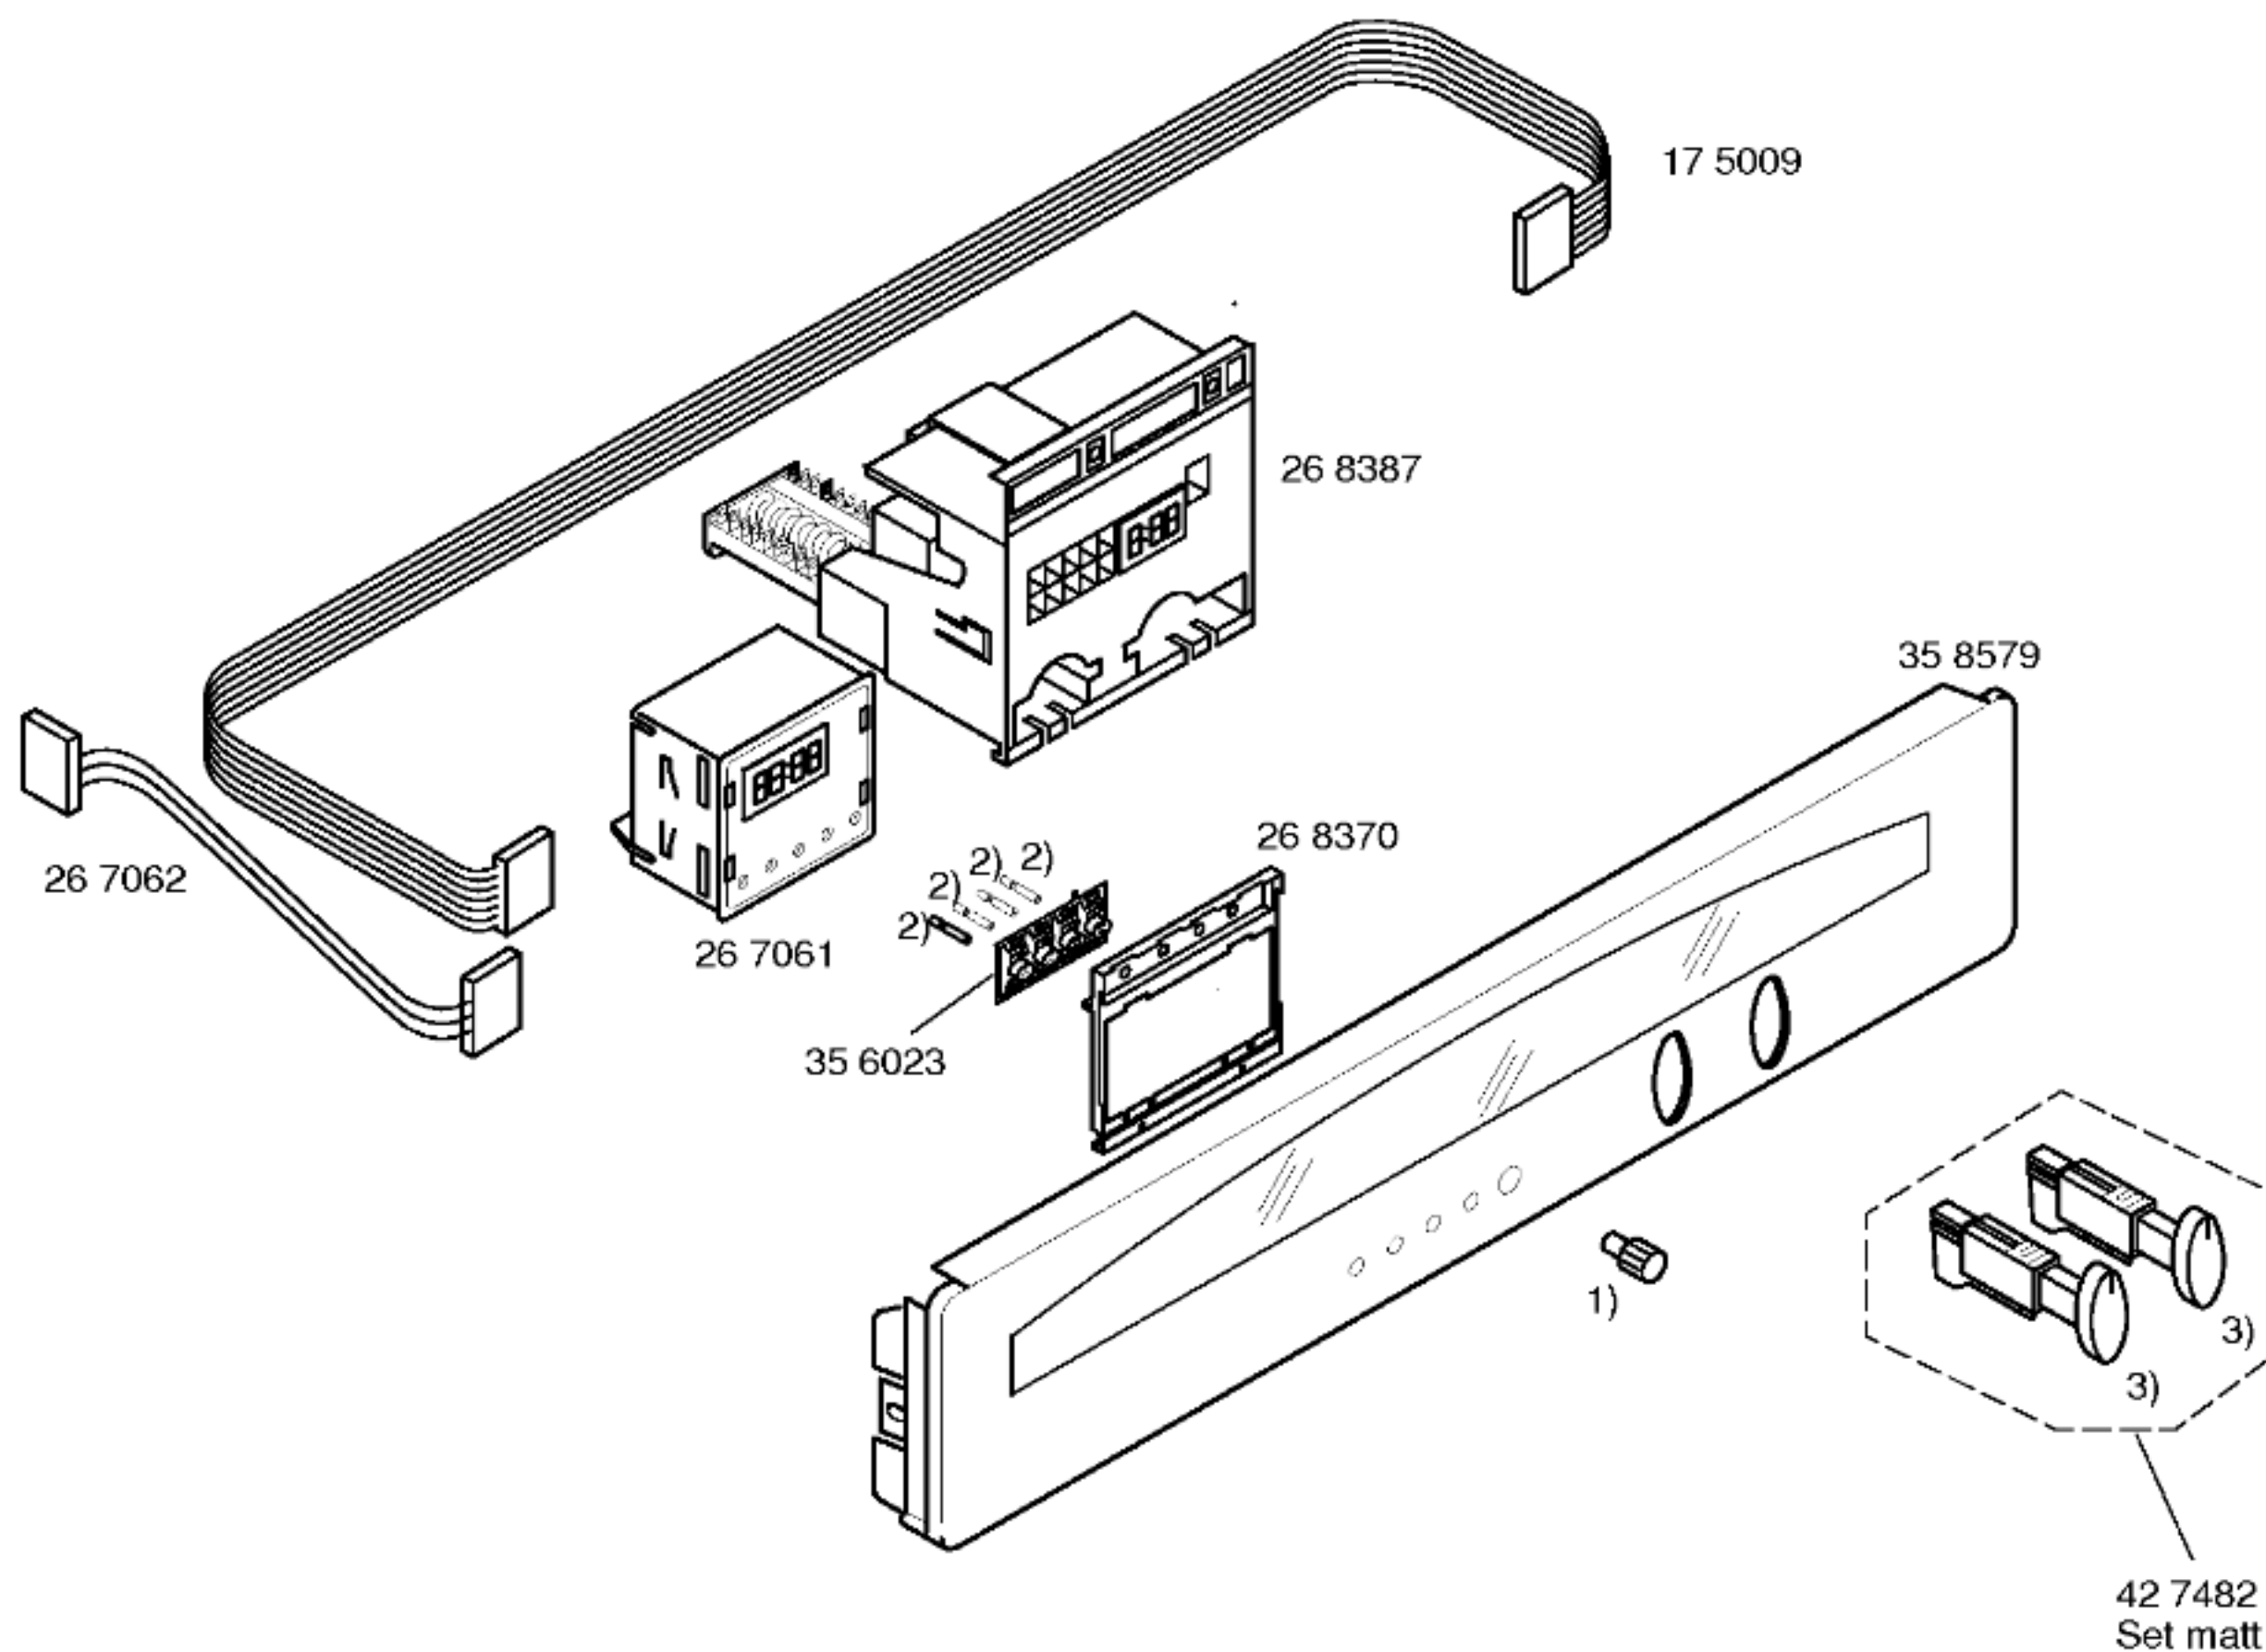

- 1) 17 3340
- 2) 16 8588
- 3) 17 3204
matt
(Original glaenzend
nicht mehr lieferbar)

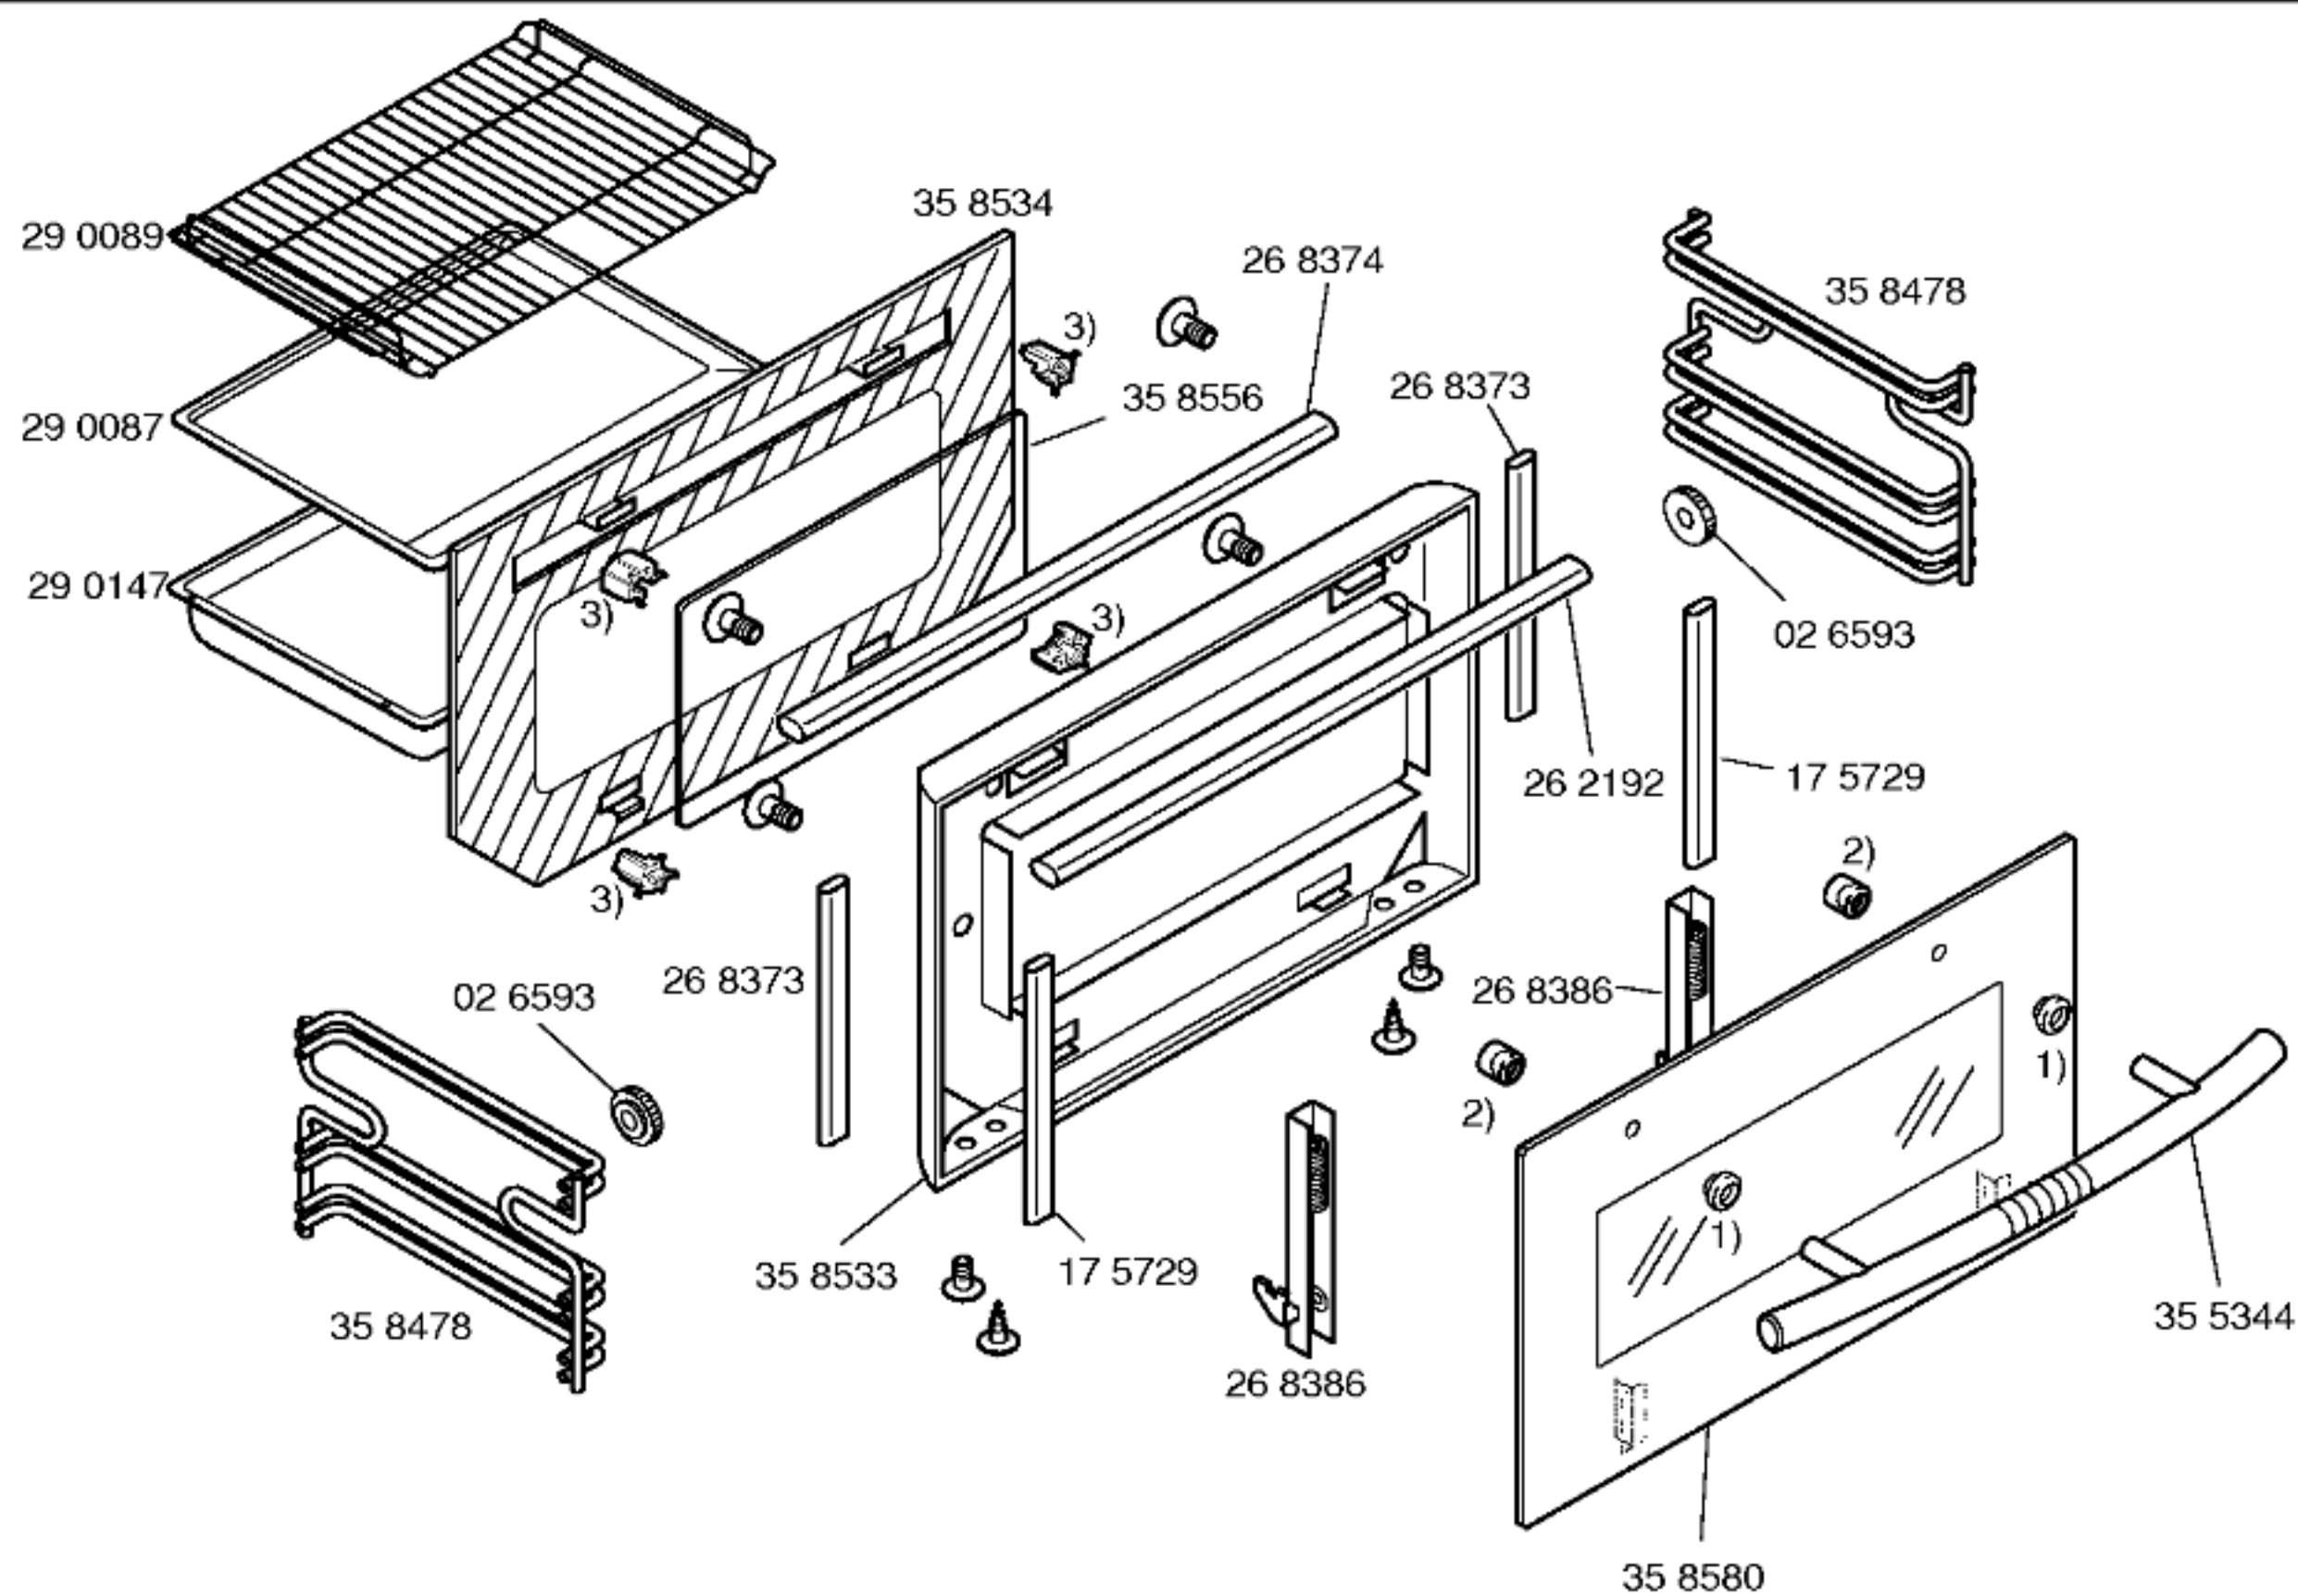

- 1) 17 2645
- 2) 17 2643
- 3) 17 2644

1) 26 1674

