


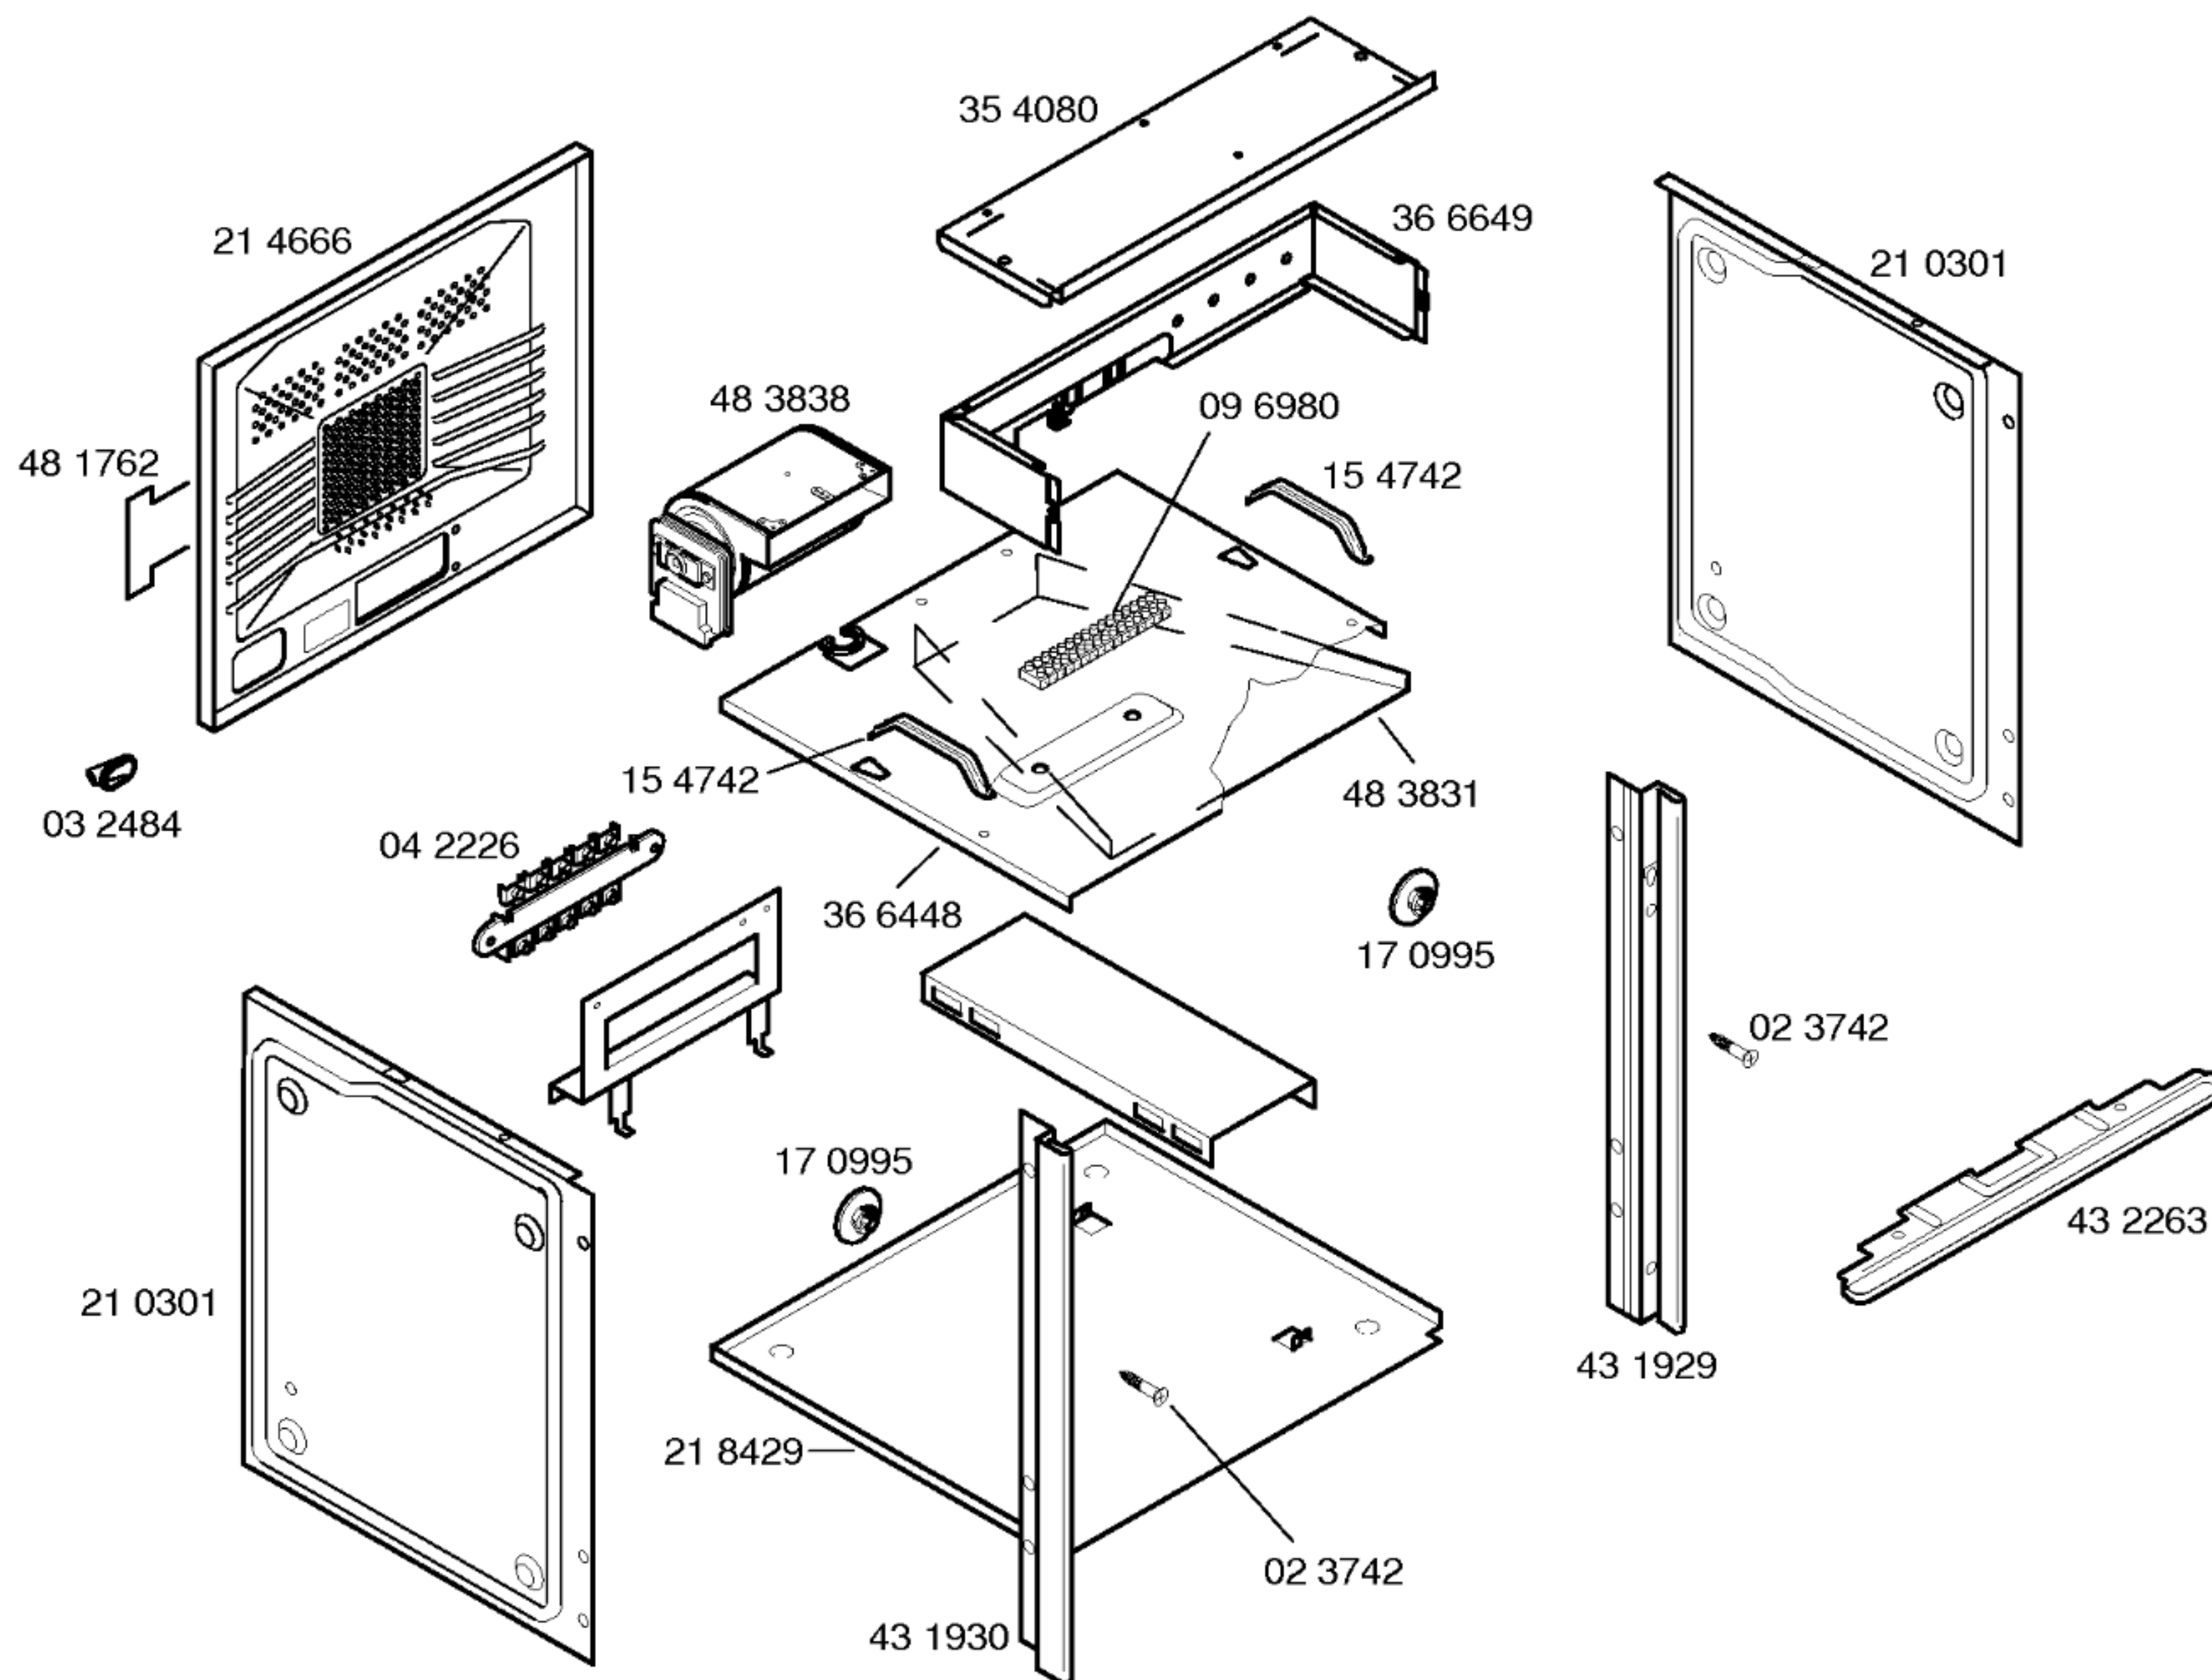


Gebrauchsanweisung
58 5877
(de,en,el,it)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)


Kochbuch
58 4760
(de)
Kochbuch
58 5532
(de)

Zubehör:


Dampfgarer
N8640X2

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Nachrüstsatz Funkuhr
Z1980X0

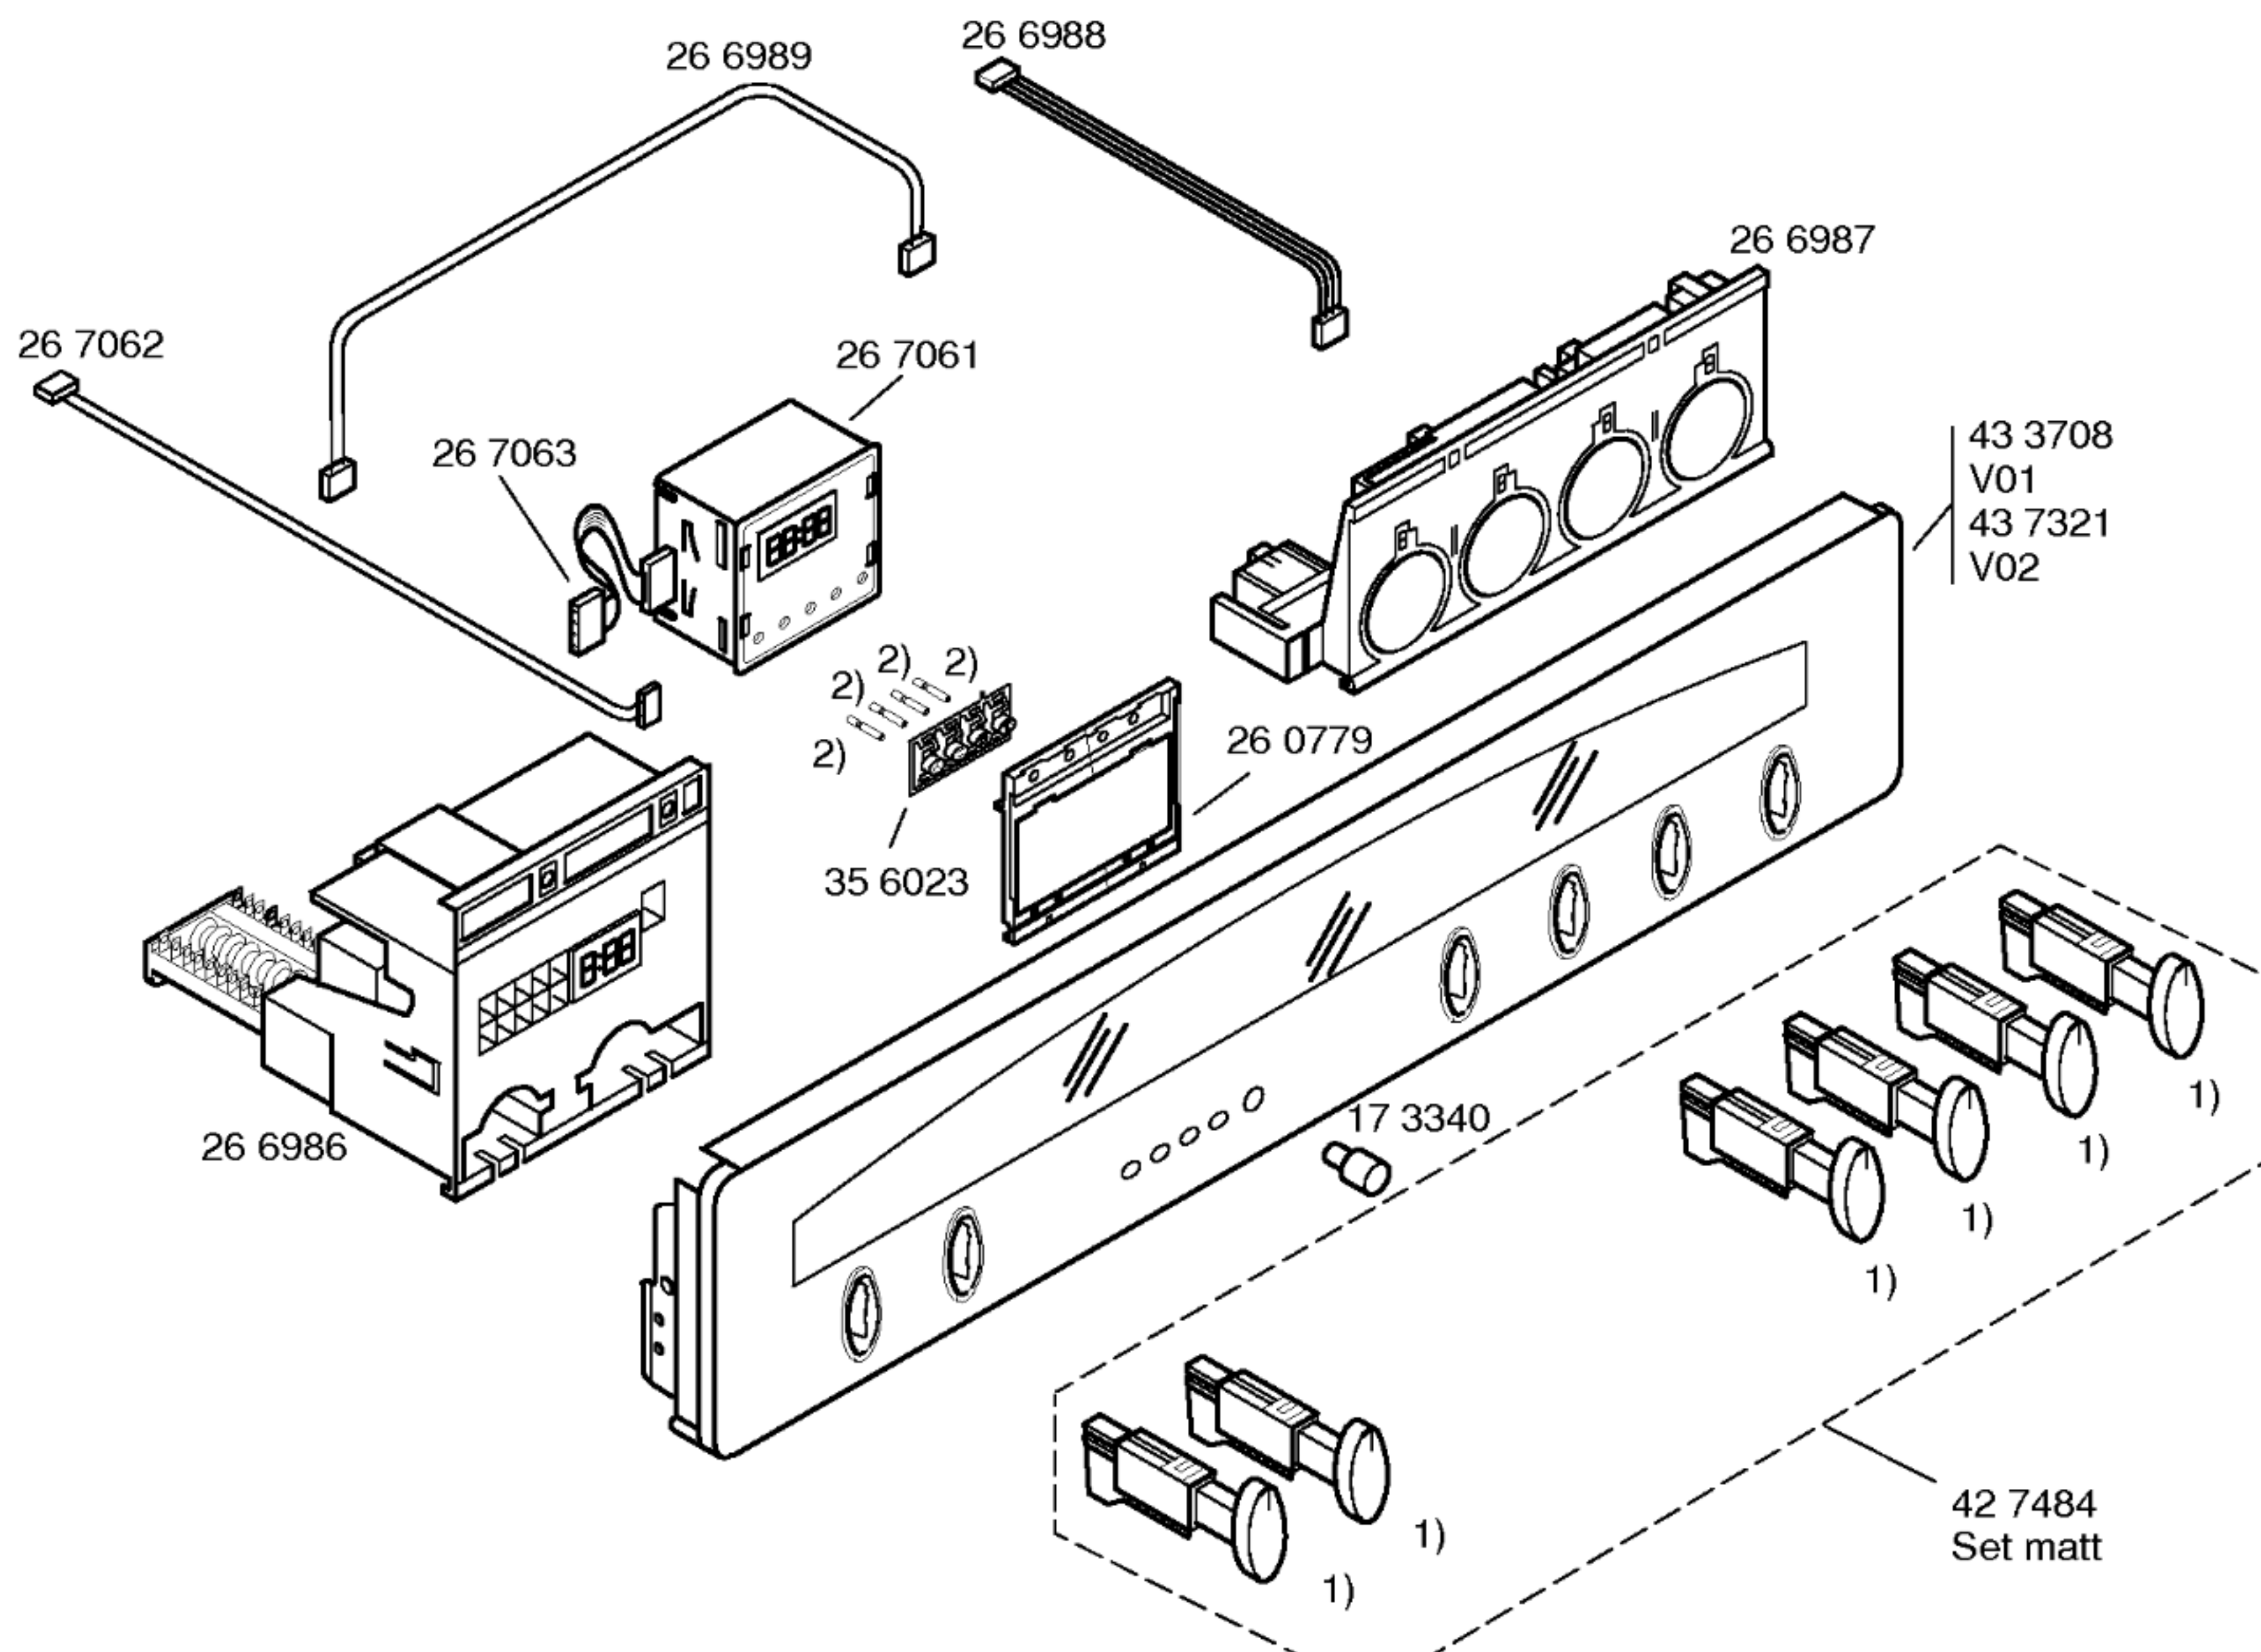

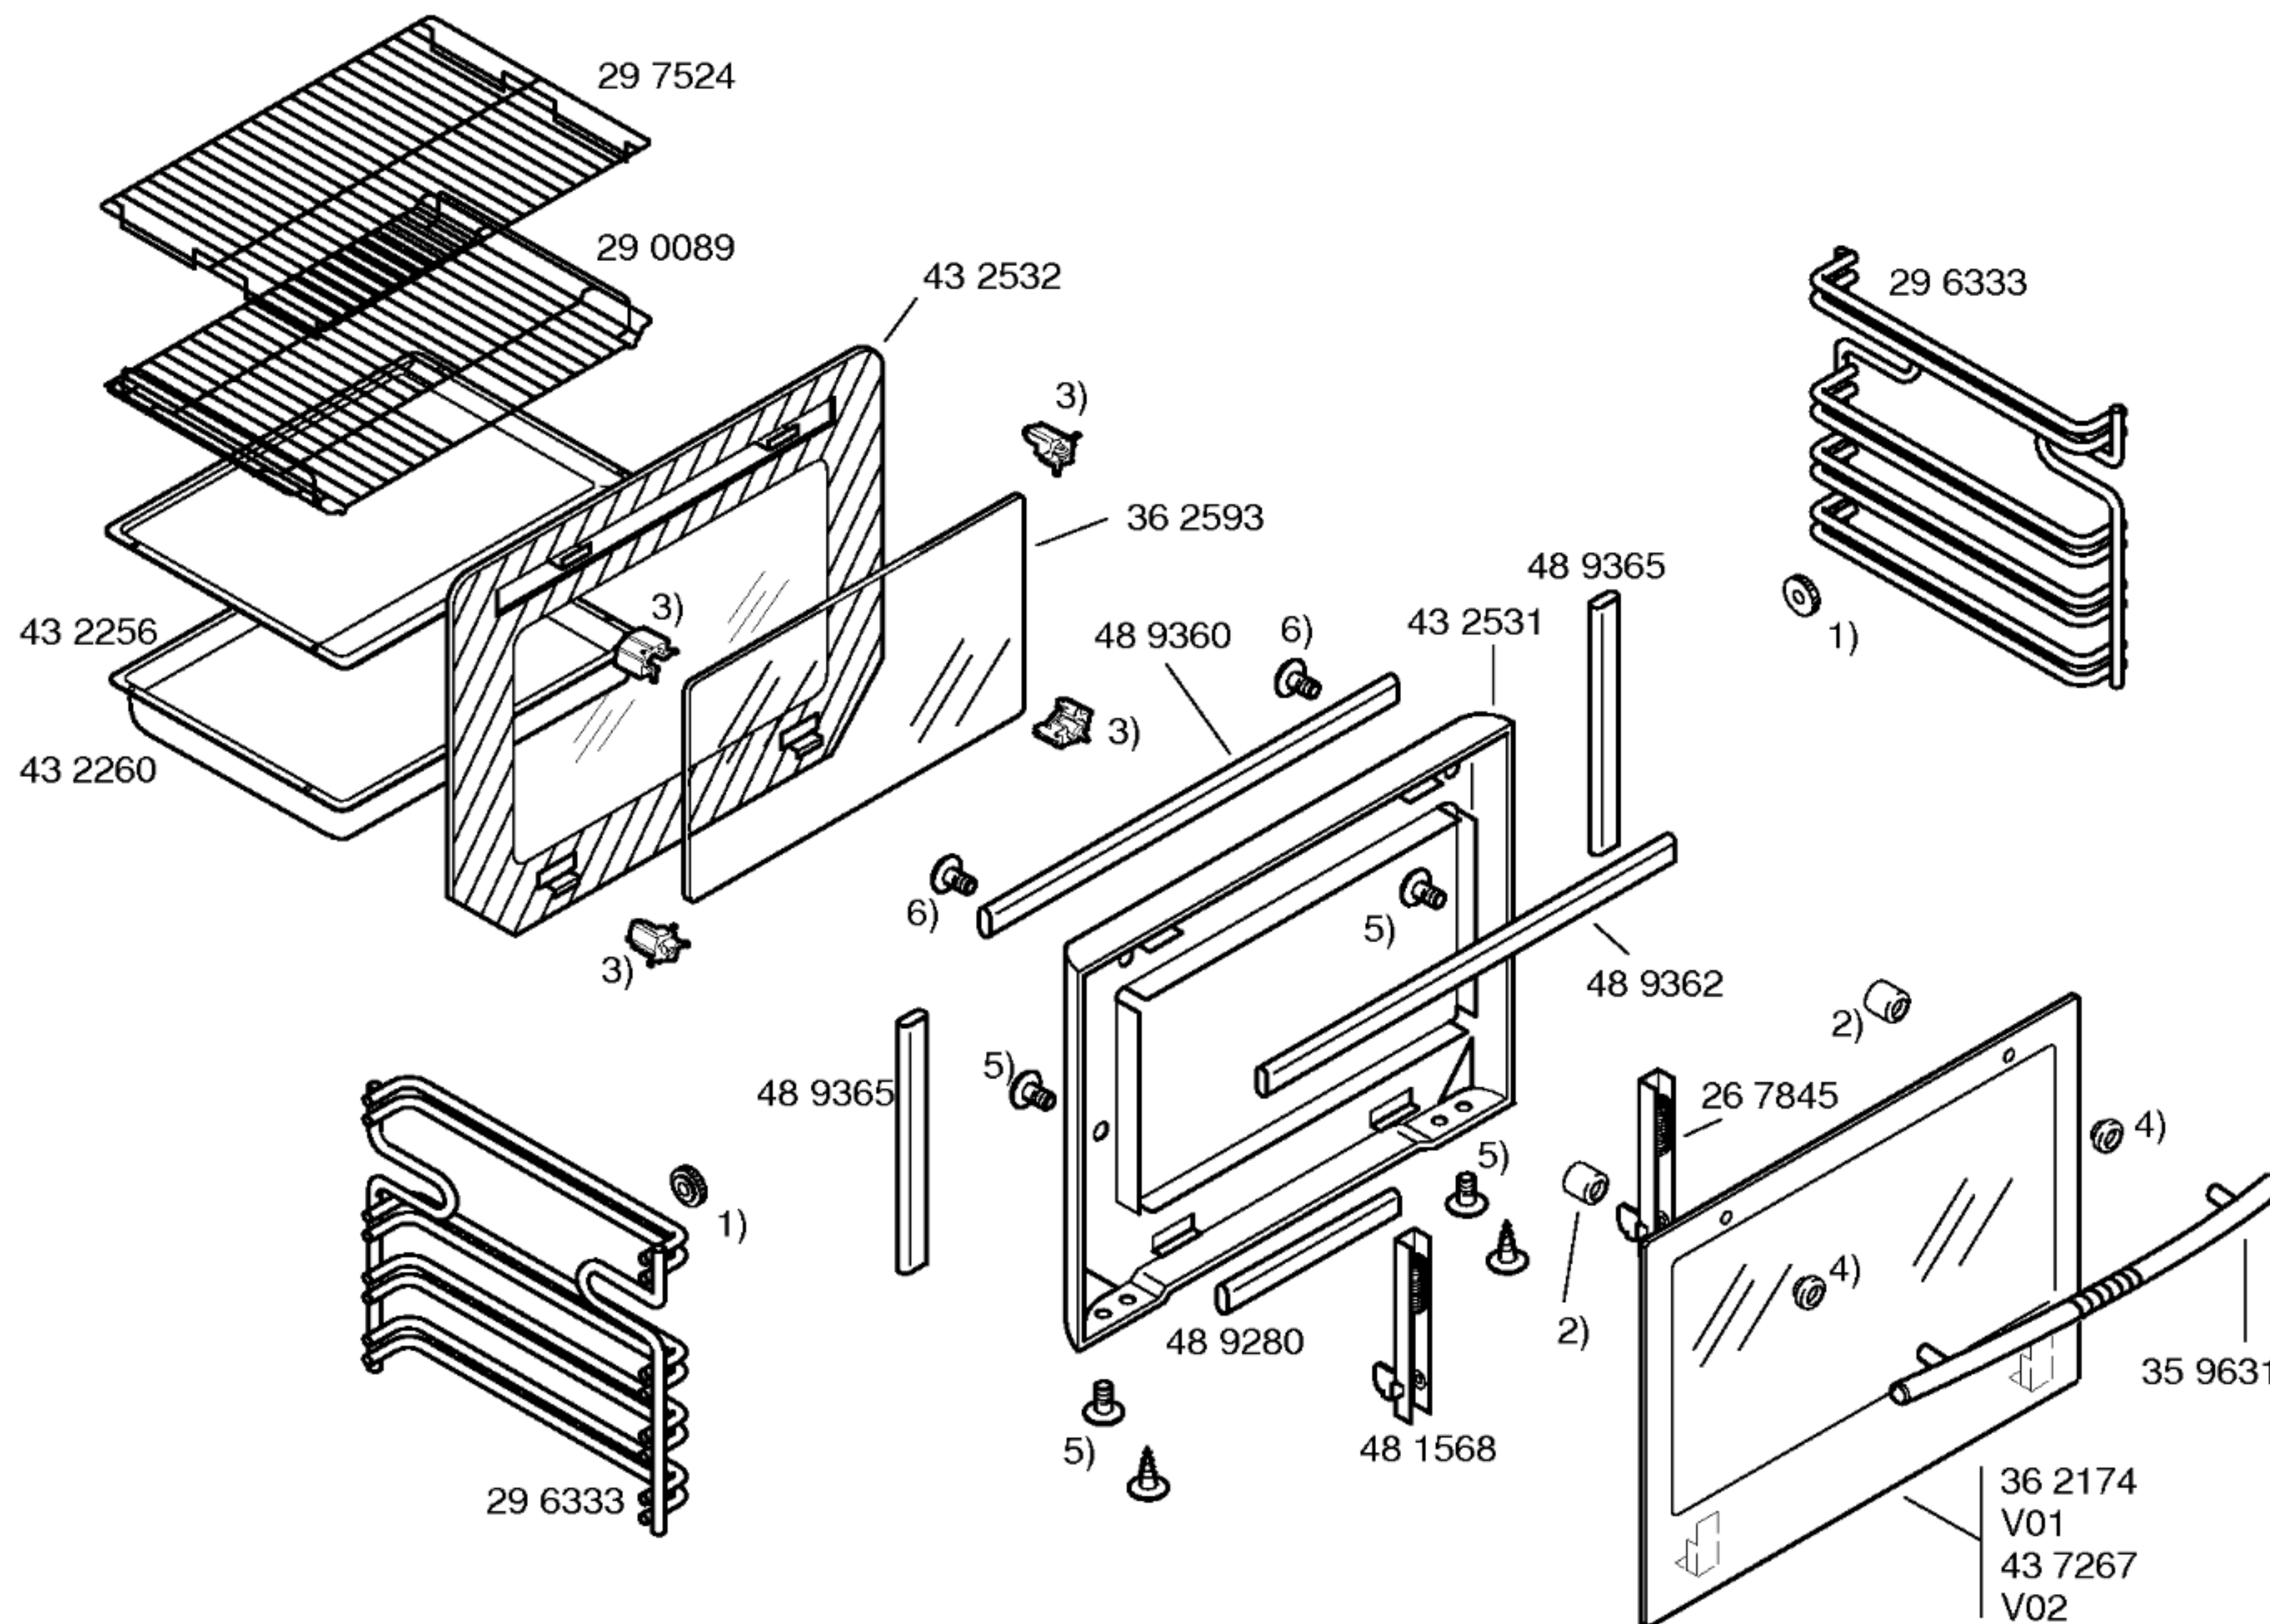

- 1) 02 6593
- 2) 17 2643
- 3) 18 3938
- 4) 17 2645
- 5) 17 2646
- 6) 17 2765

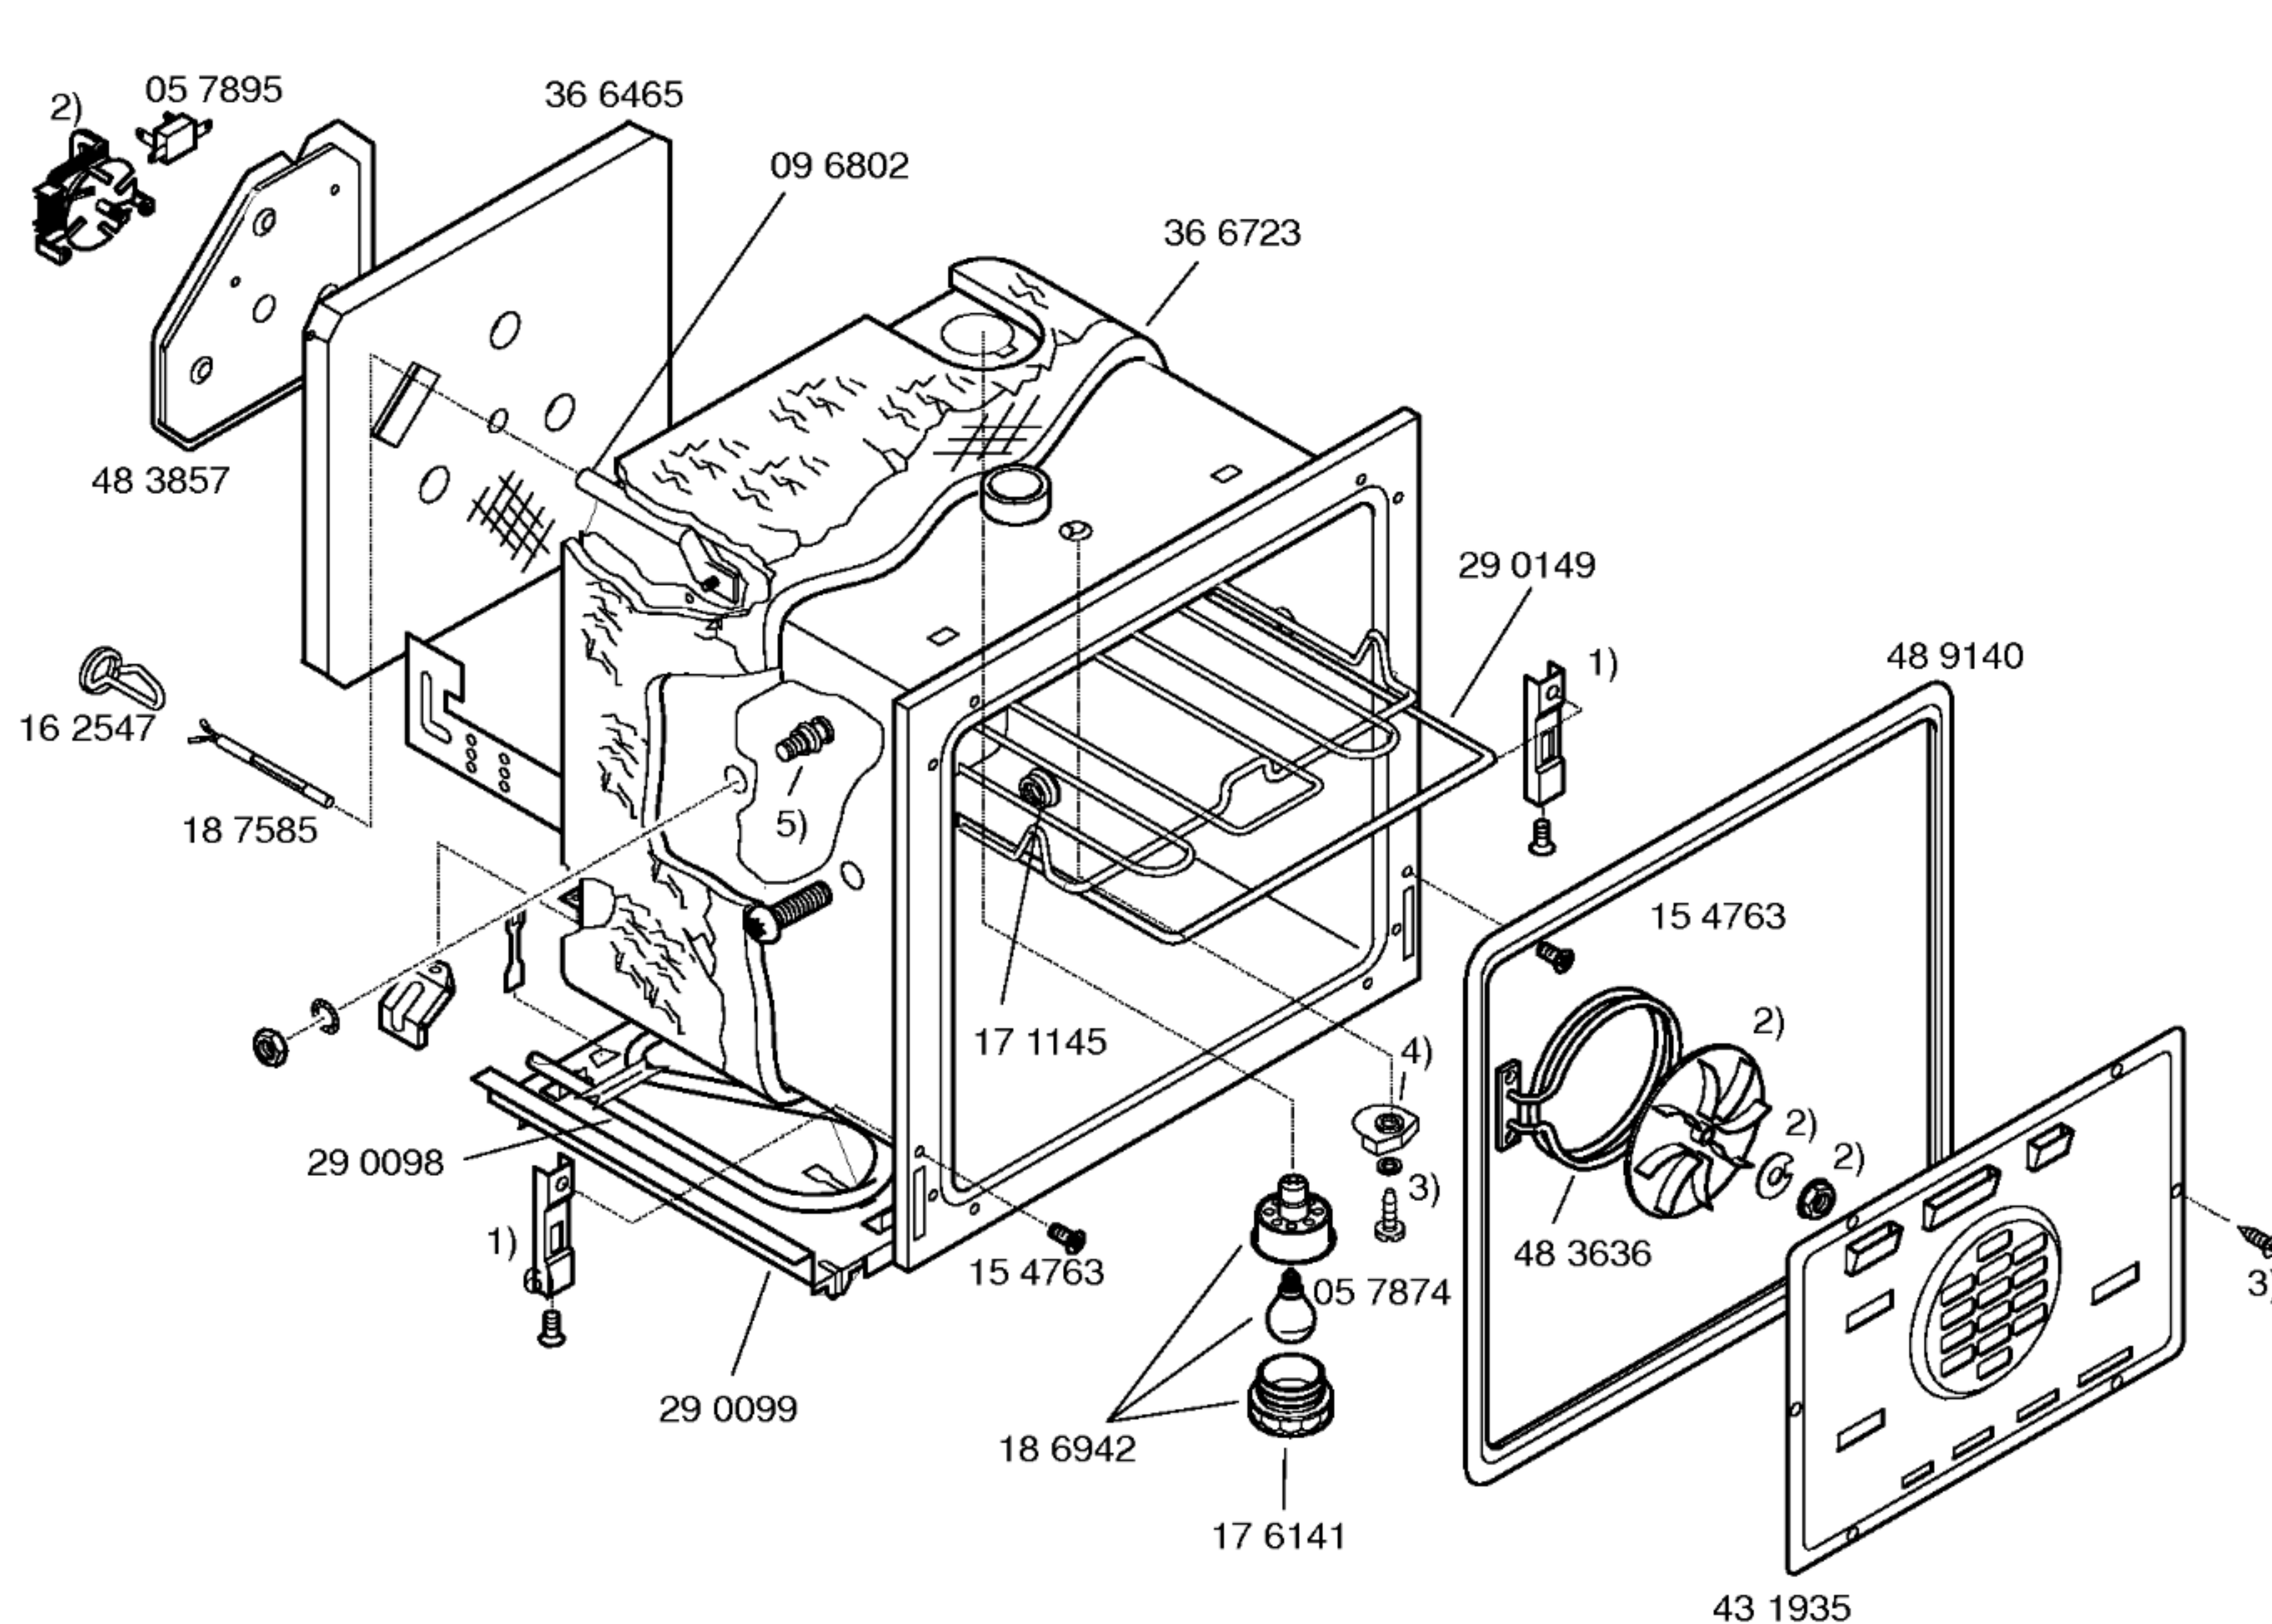

- 1) 17 2647
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 5033
- 5) 17 1146