

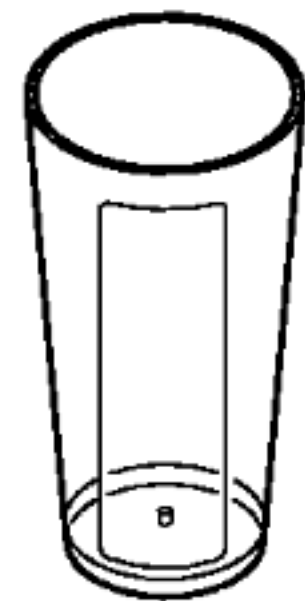
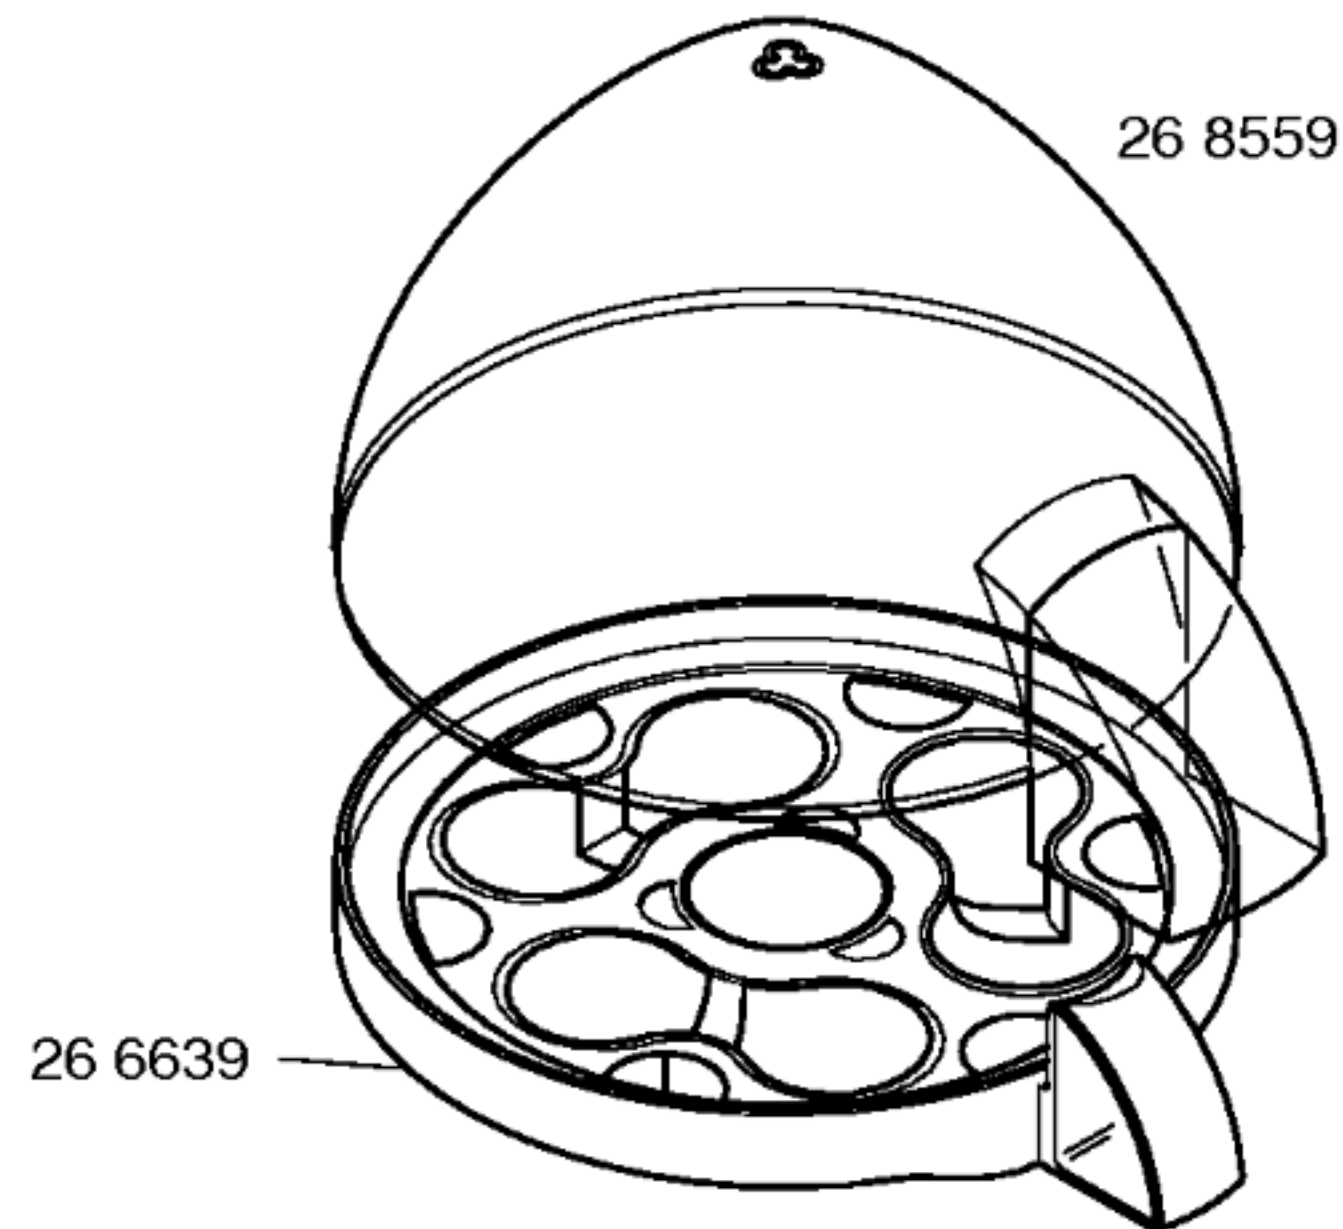
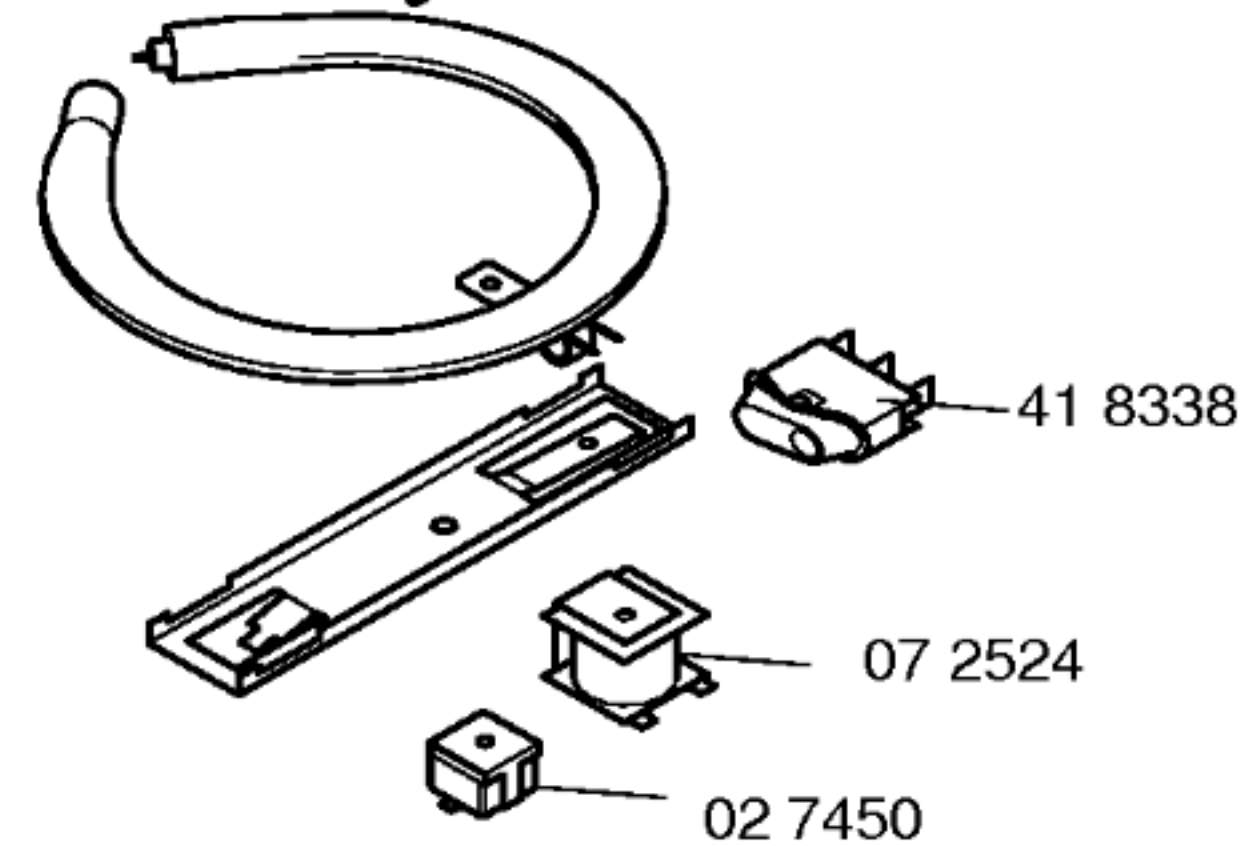
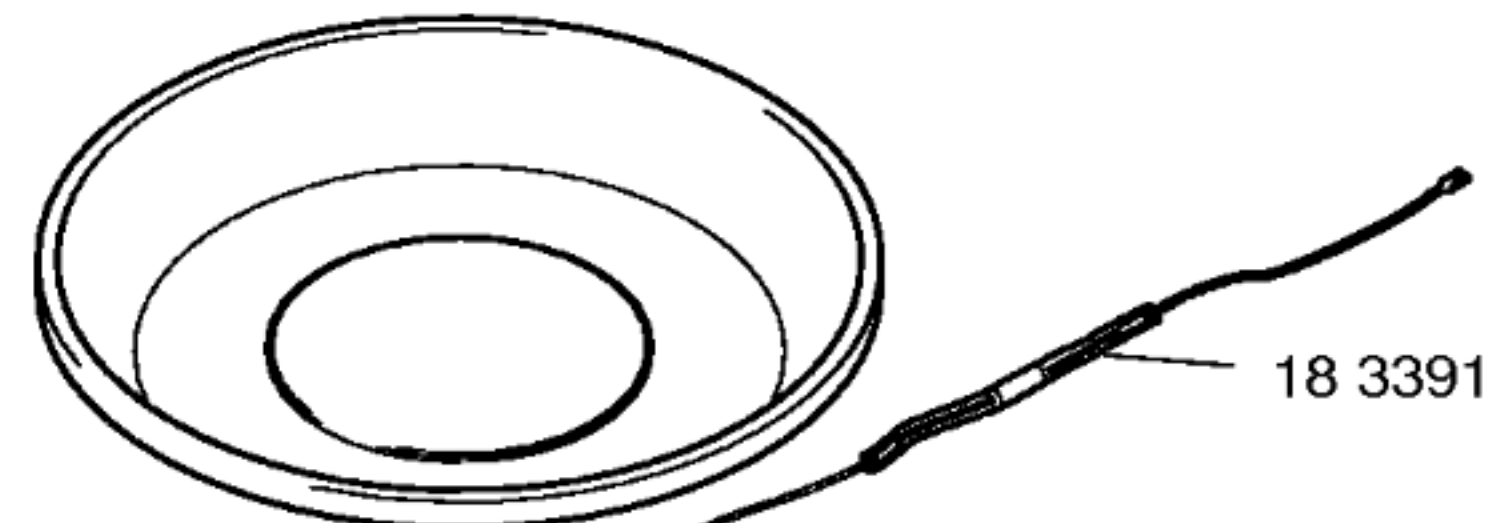
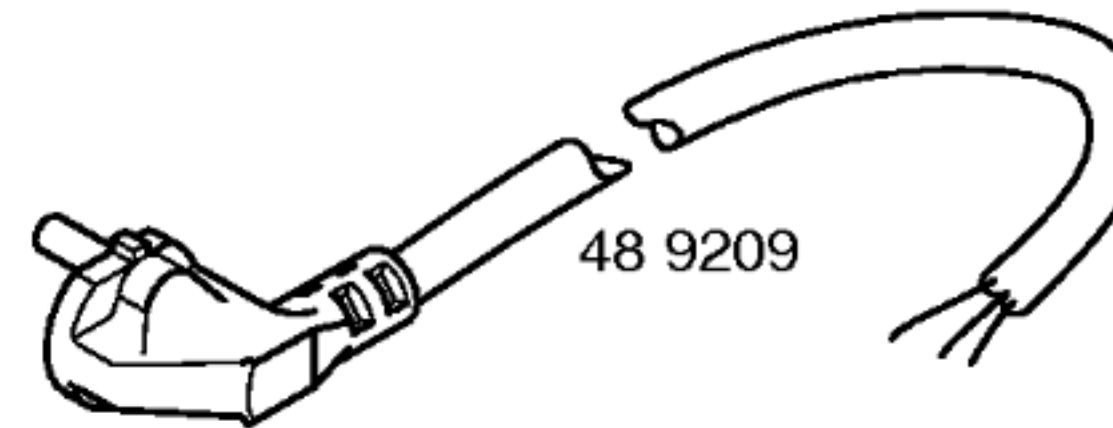


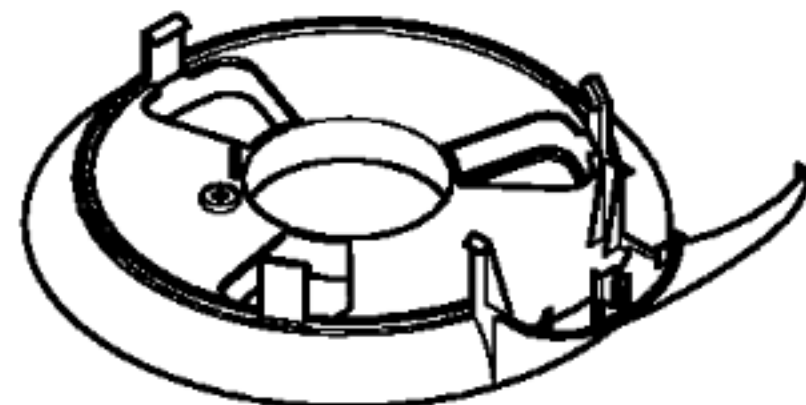

06 9472

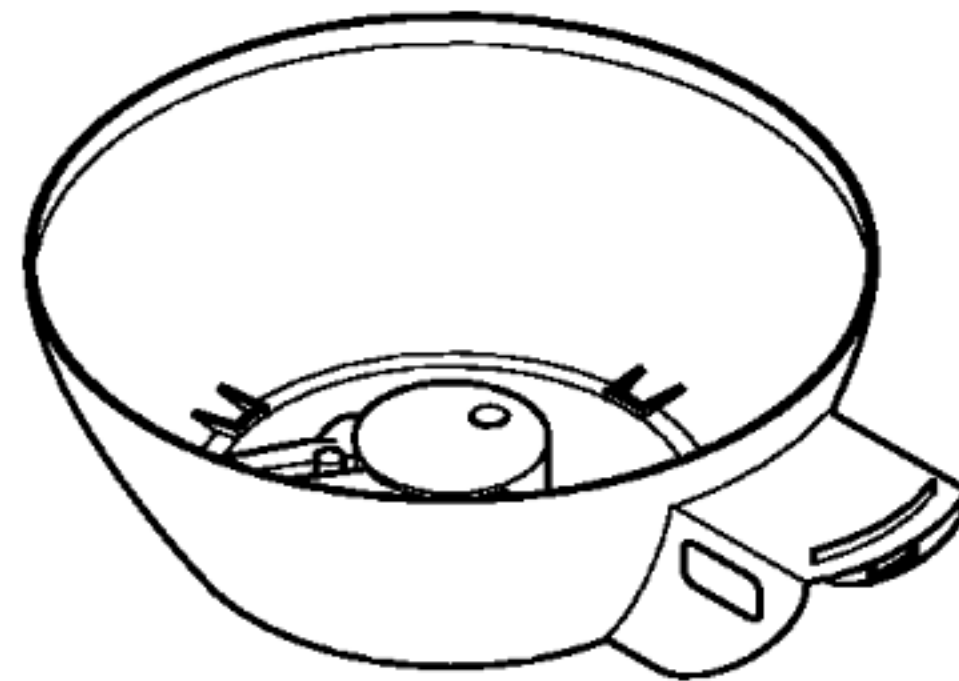

Gebrauchsanweisung
52 9031
(de,en,fr,it,nl,da,no,sv,
fi,es,pt,el,tr,hu,pl,bg,
ru,ar)

Entkalker flüssig
31 0451

Garzeiten-Prüfung

1. Meßbecher mit Wasser füllen, 1 Ei weich
2. Wasser in Eierkocher schütten
Gerät einschalten
3. Wasser ca. 30 sec kochen lassen
4. Wasser ausgießen
Regler schaltet nach ca. 10–15 sec.
Signal ertönt

Eierbecher
"Käfer"
46 1740