


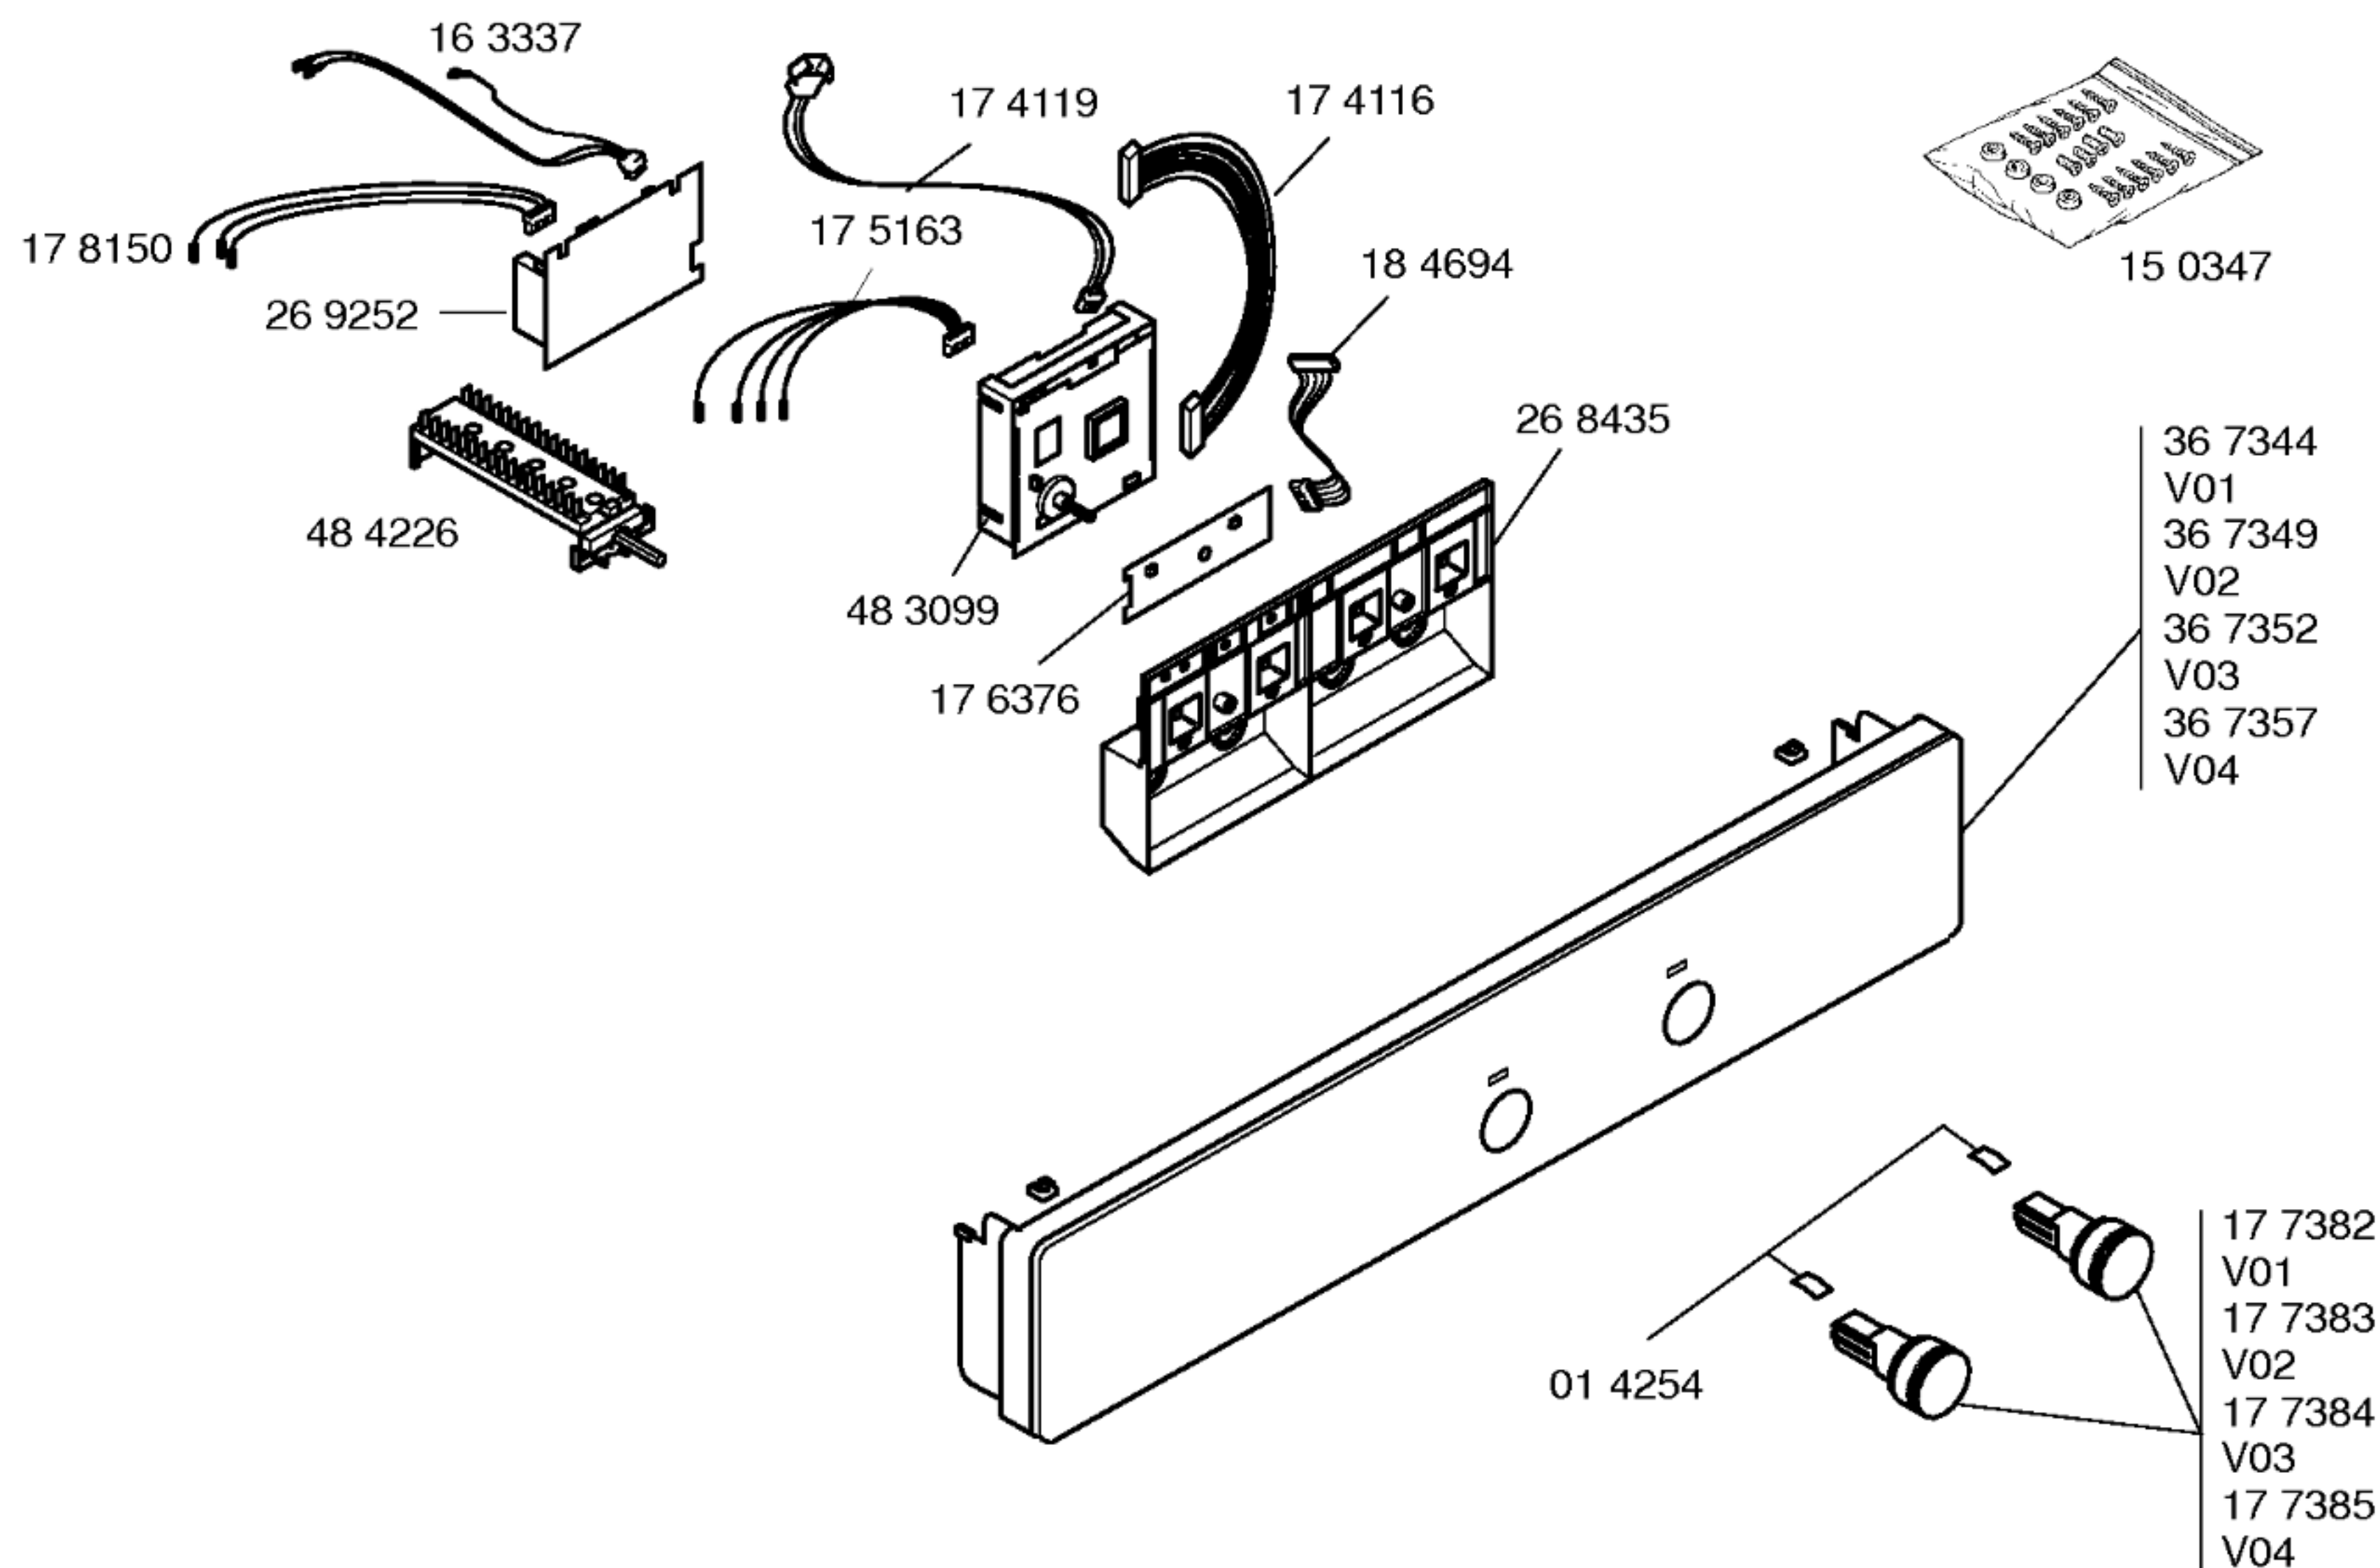


Gebrauchsanweisung
58 1879 (de)
58 1880 (nl)
58 5062 (fr)*
58 5064 (it)*
* nicht Lieferumfang


Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi-Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett-
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter




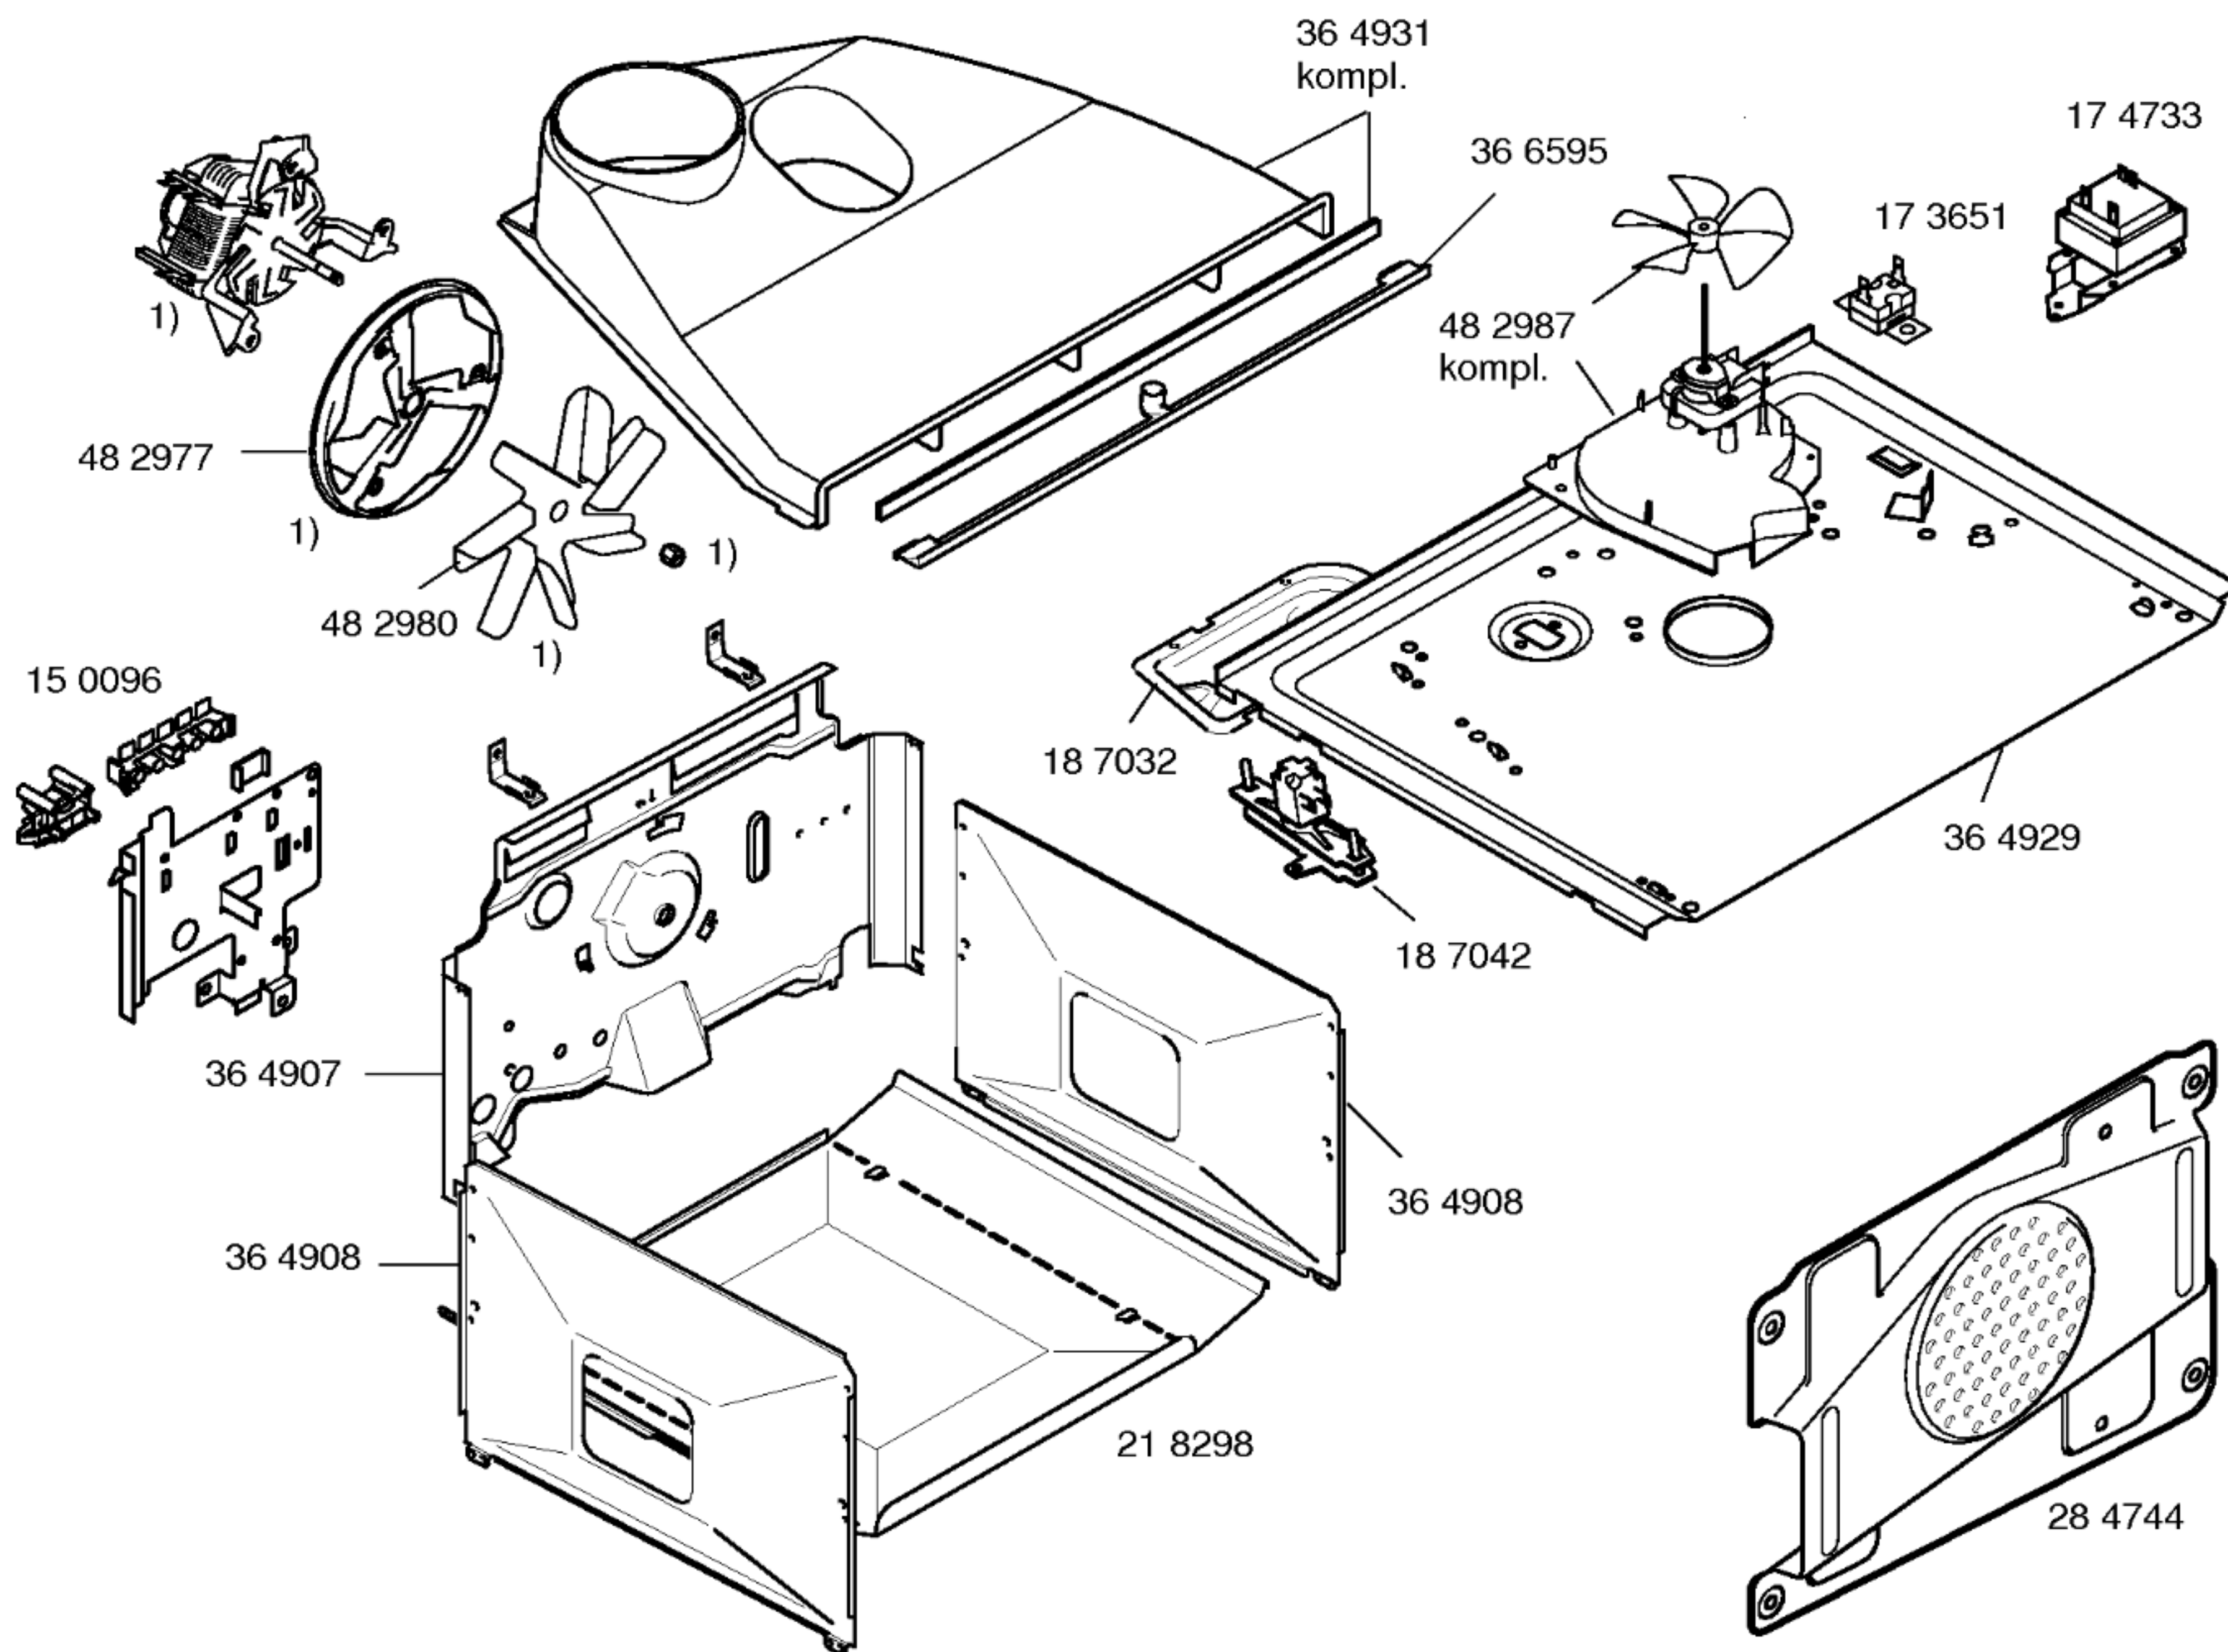


1) 48 2981
Set
Zubehoer:
HZ25300
Aktiv-Kat.
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

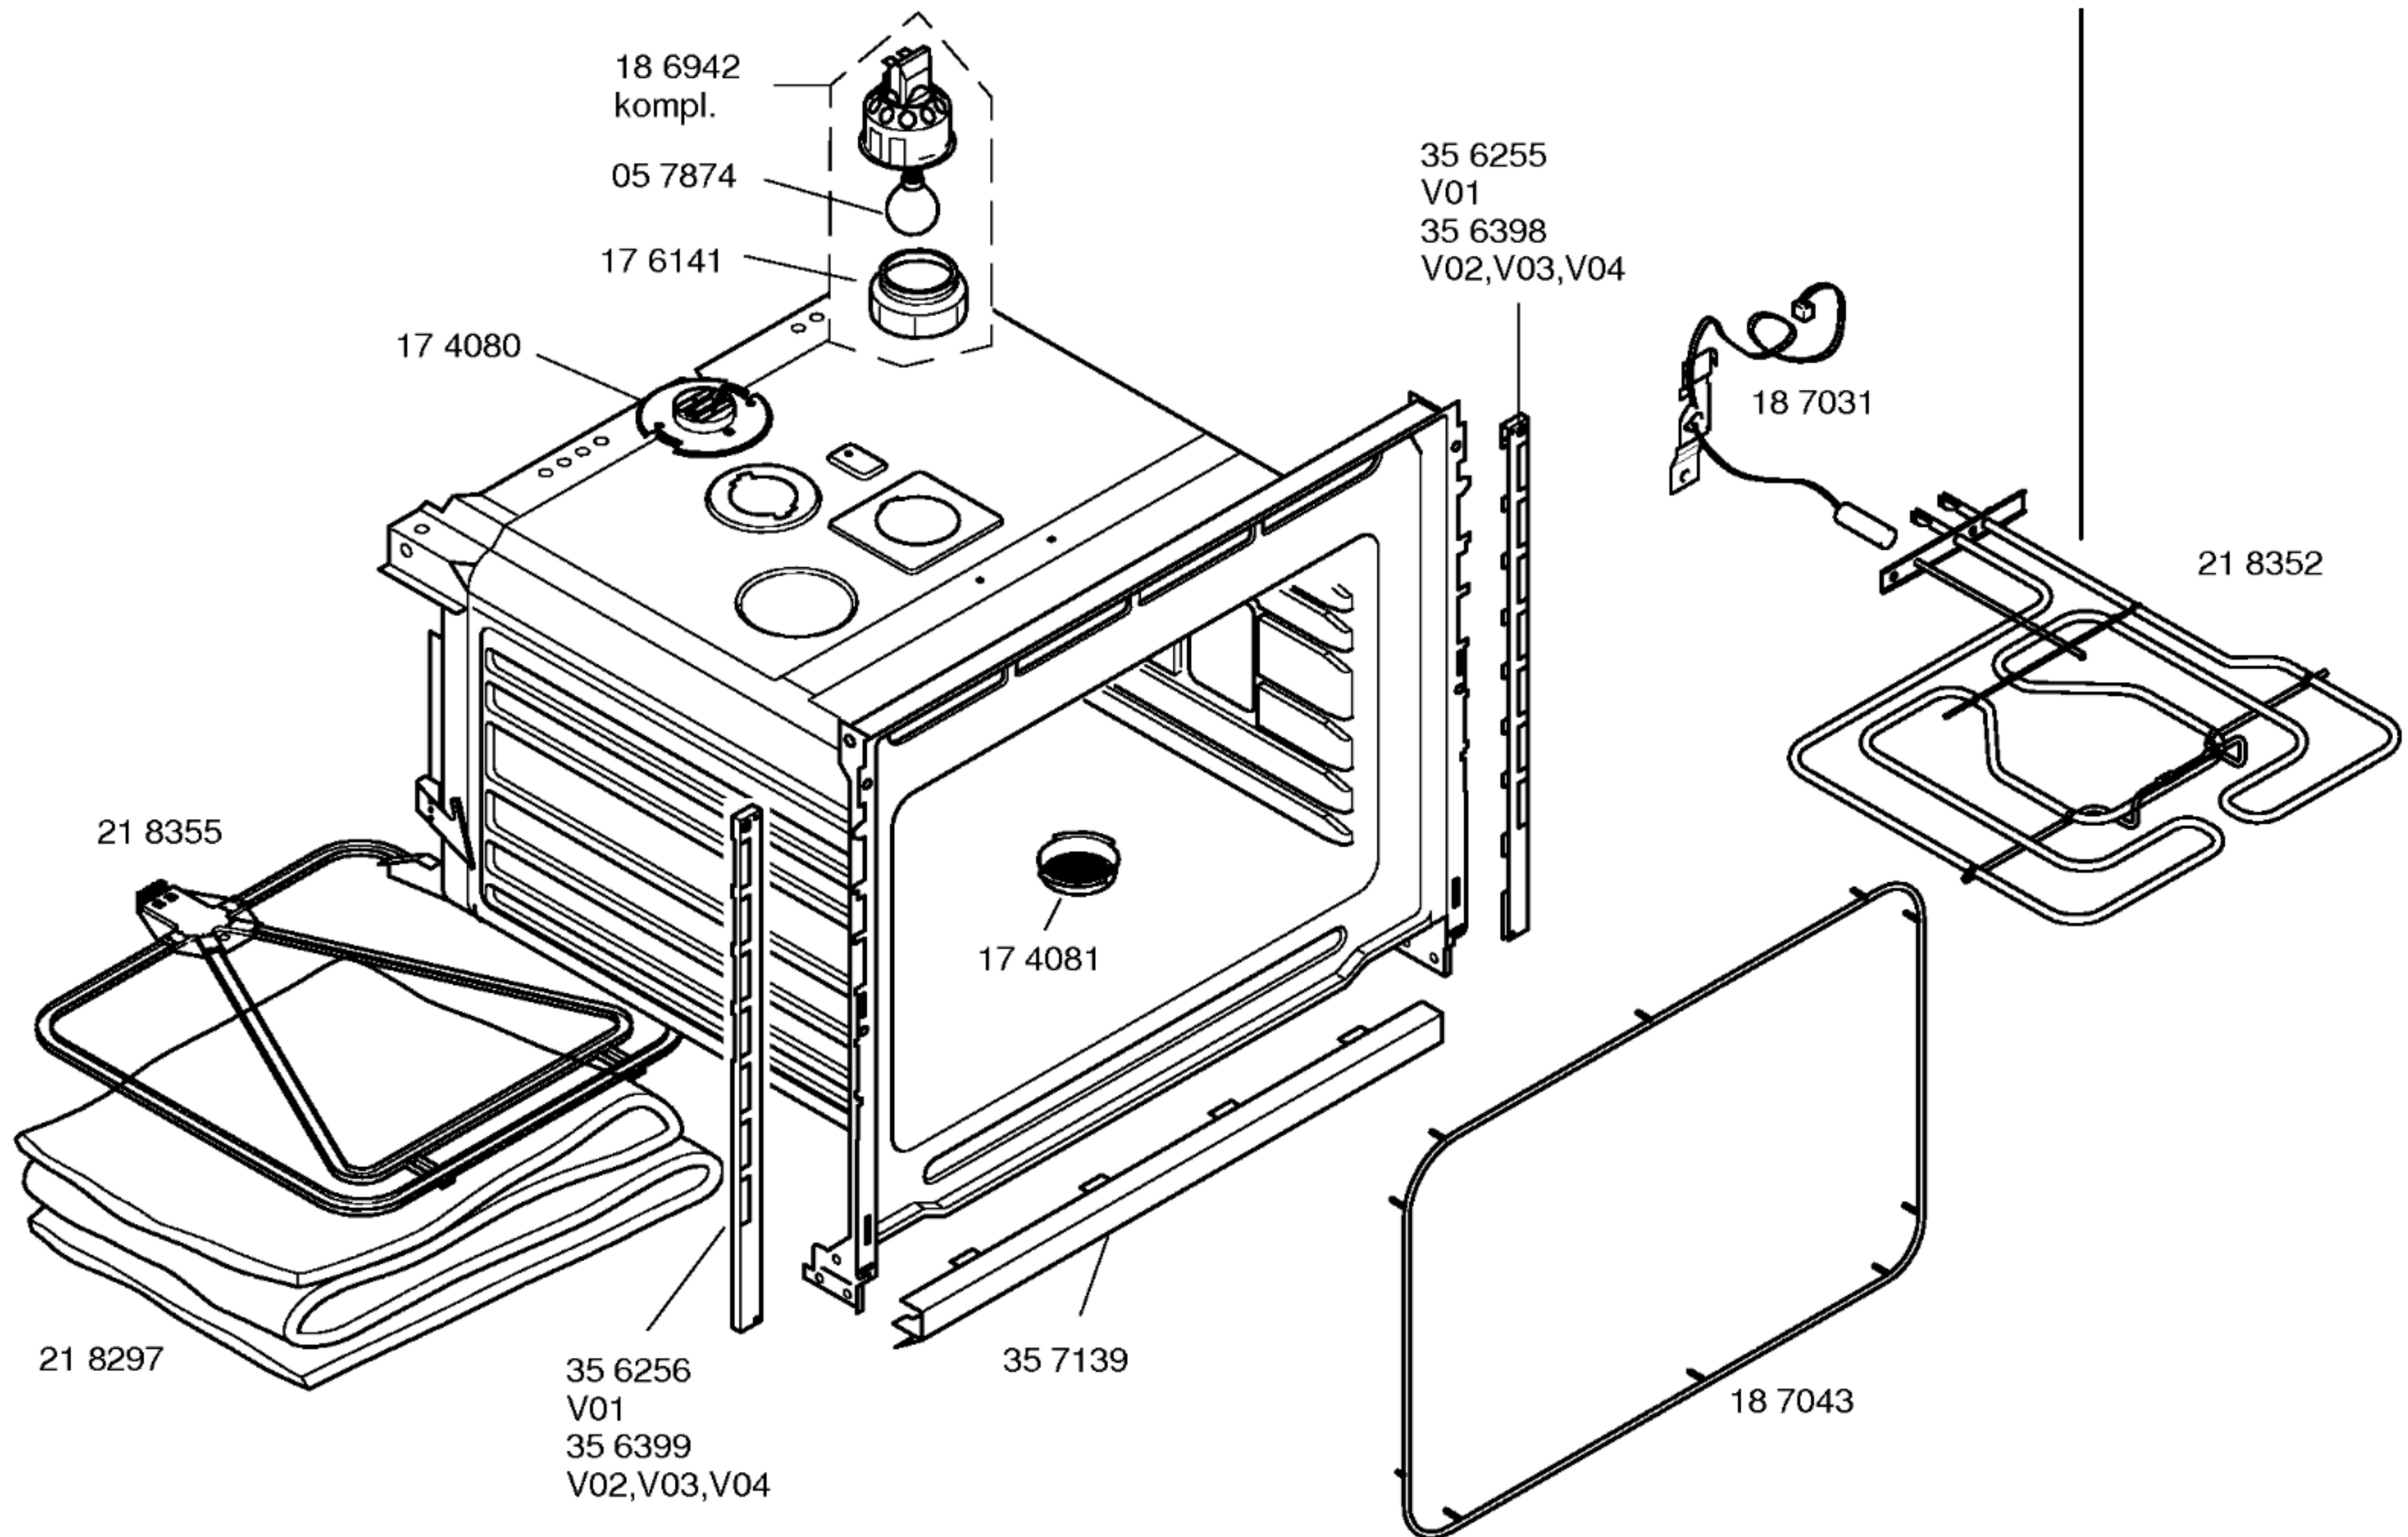

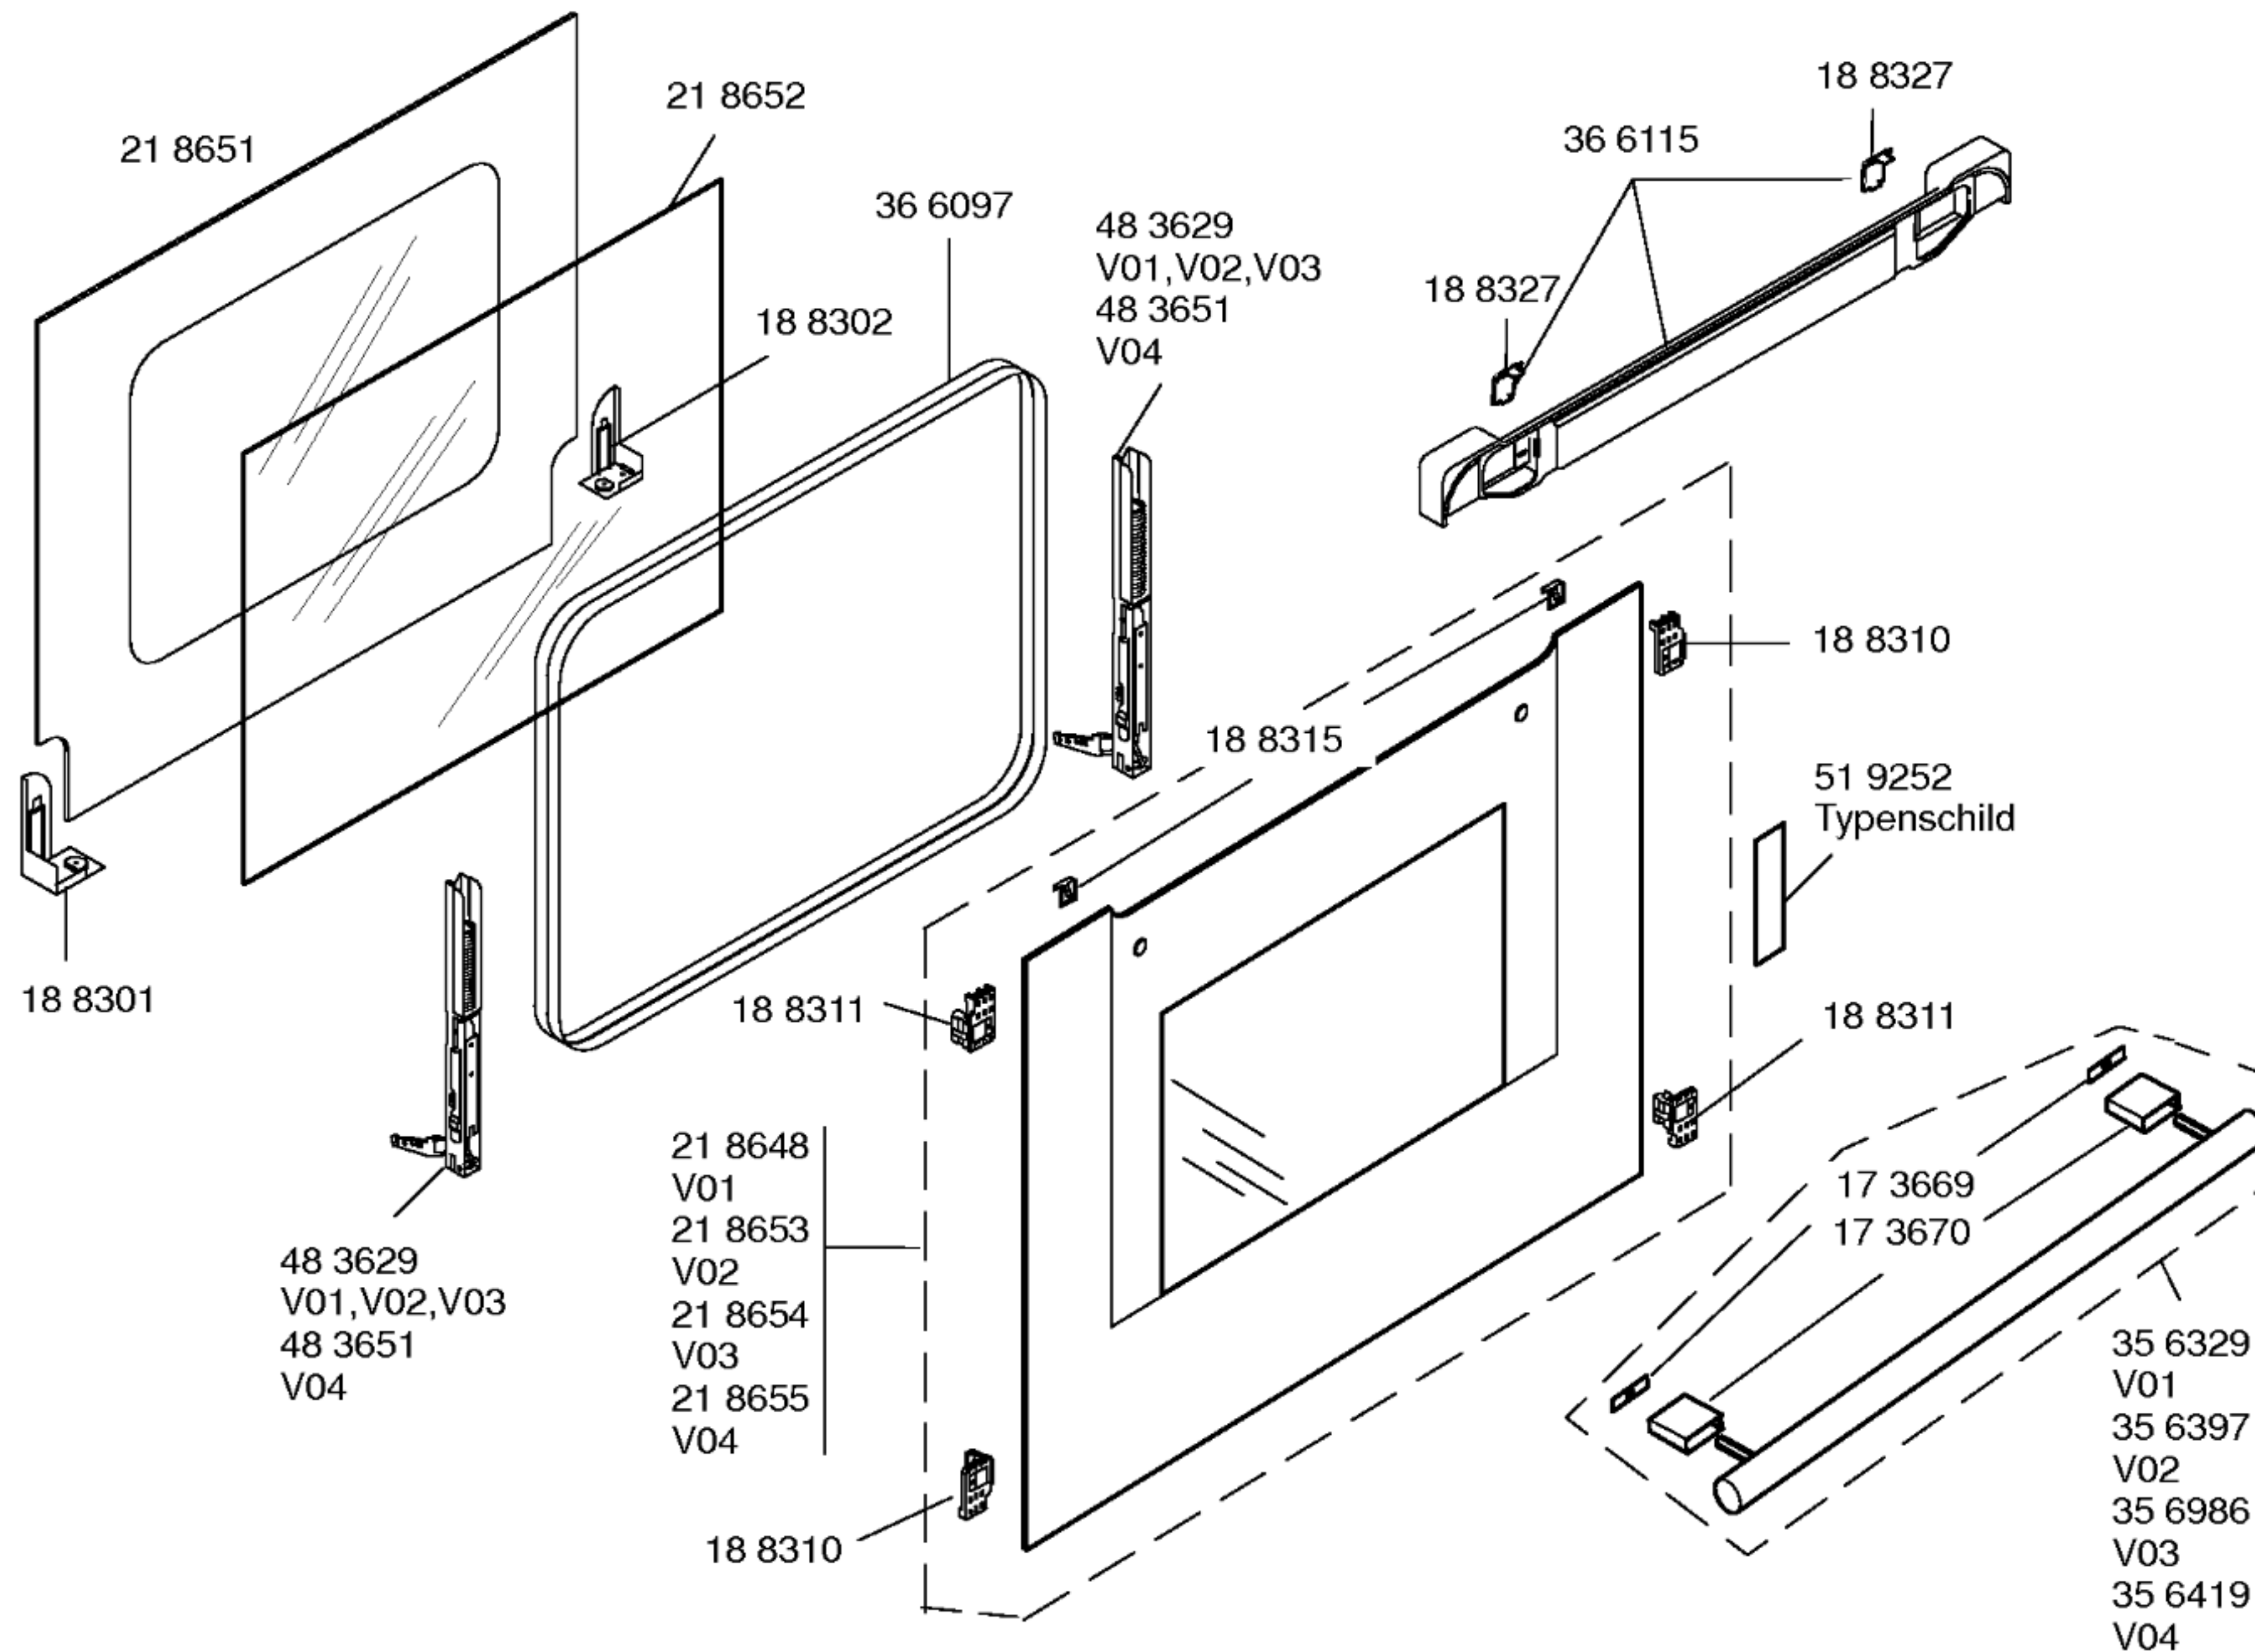

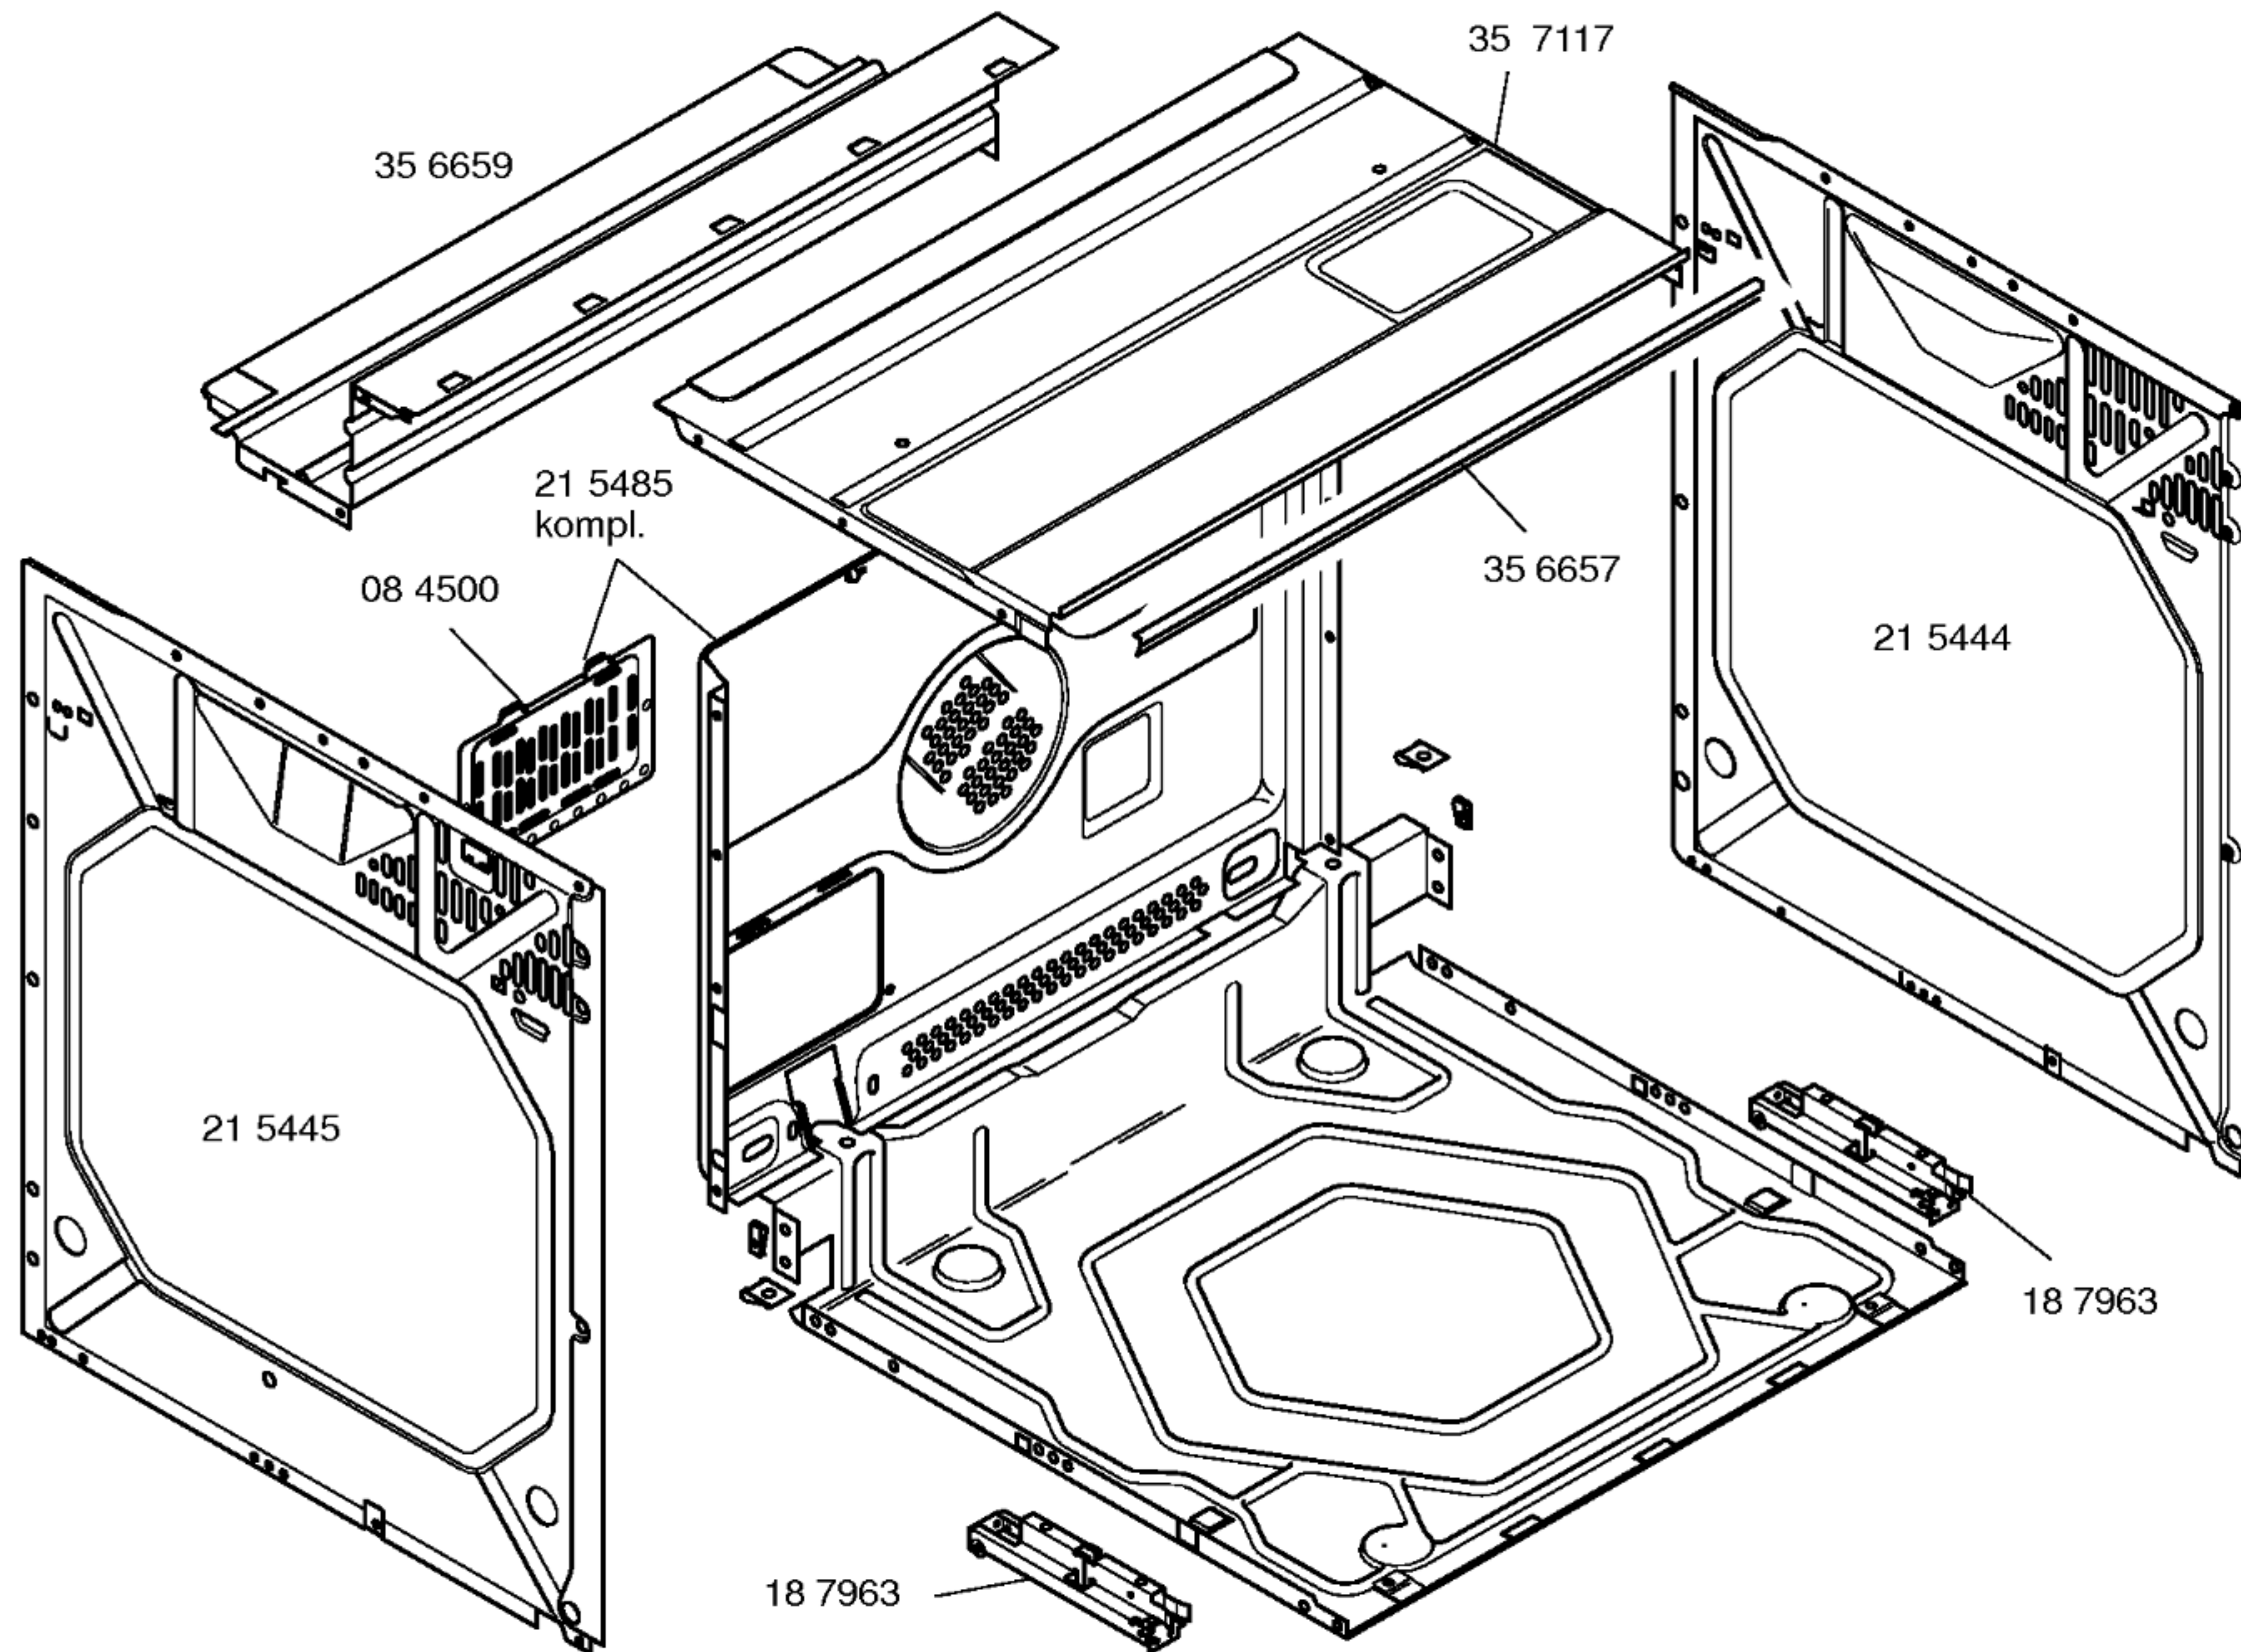

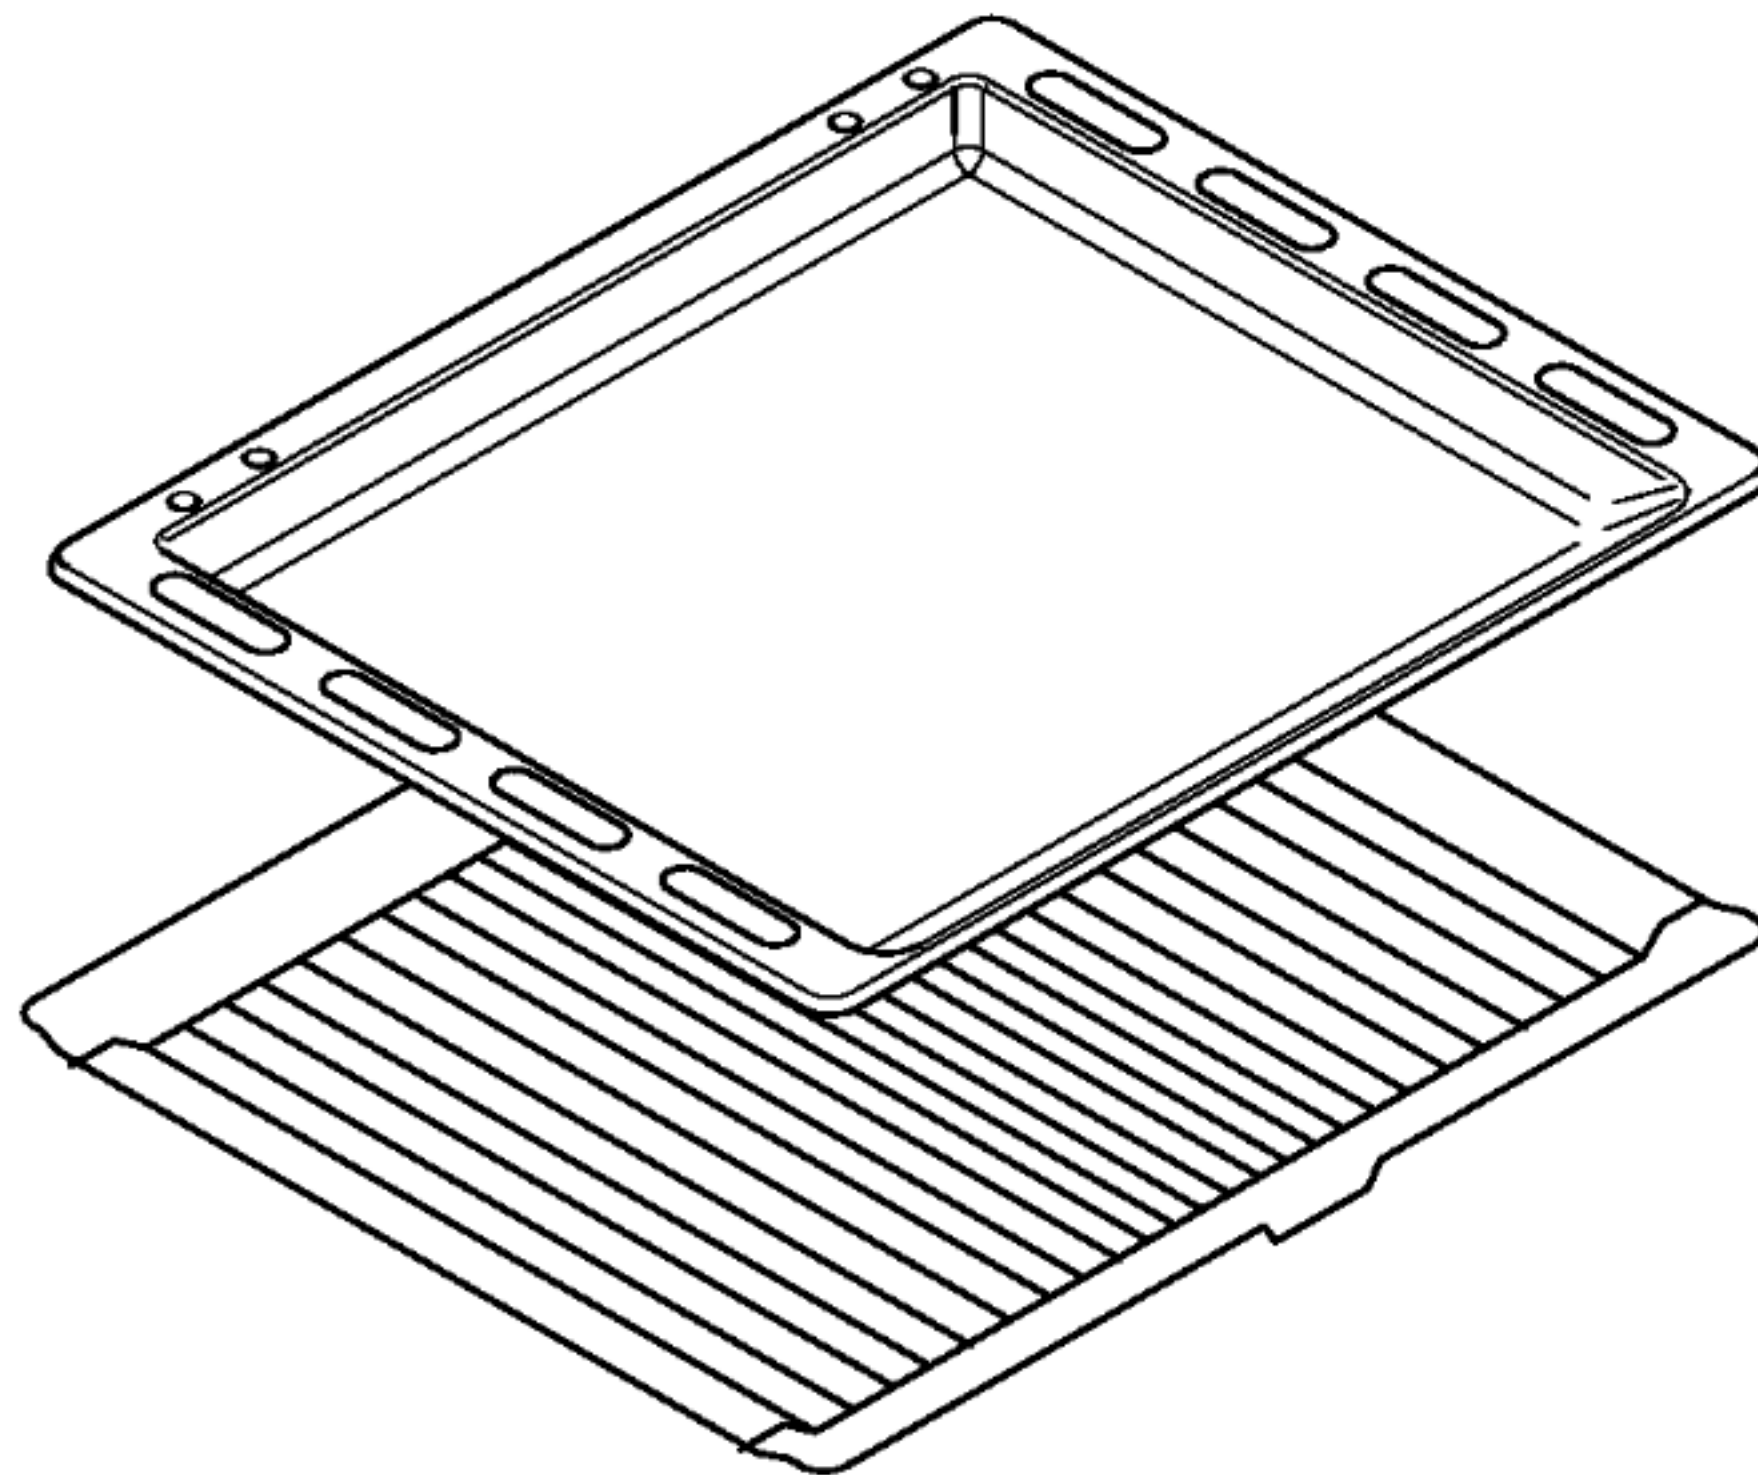

36 4869

28 4723