



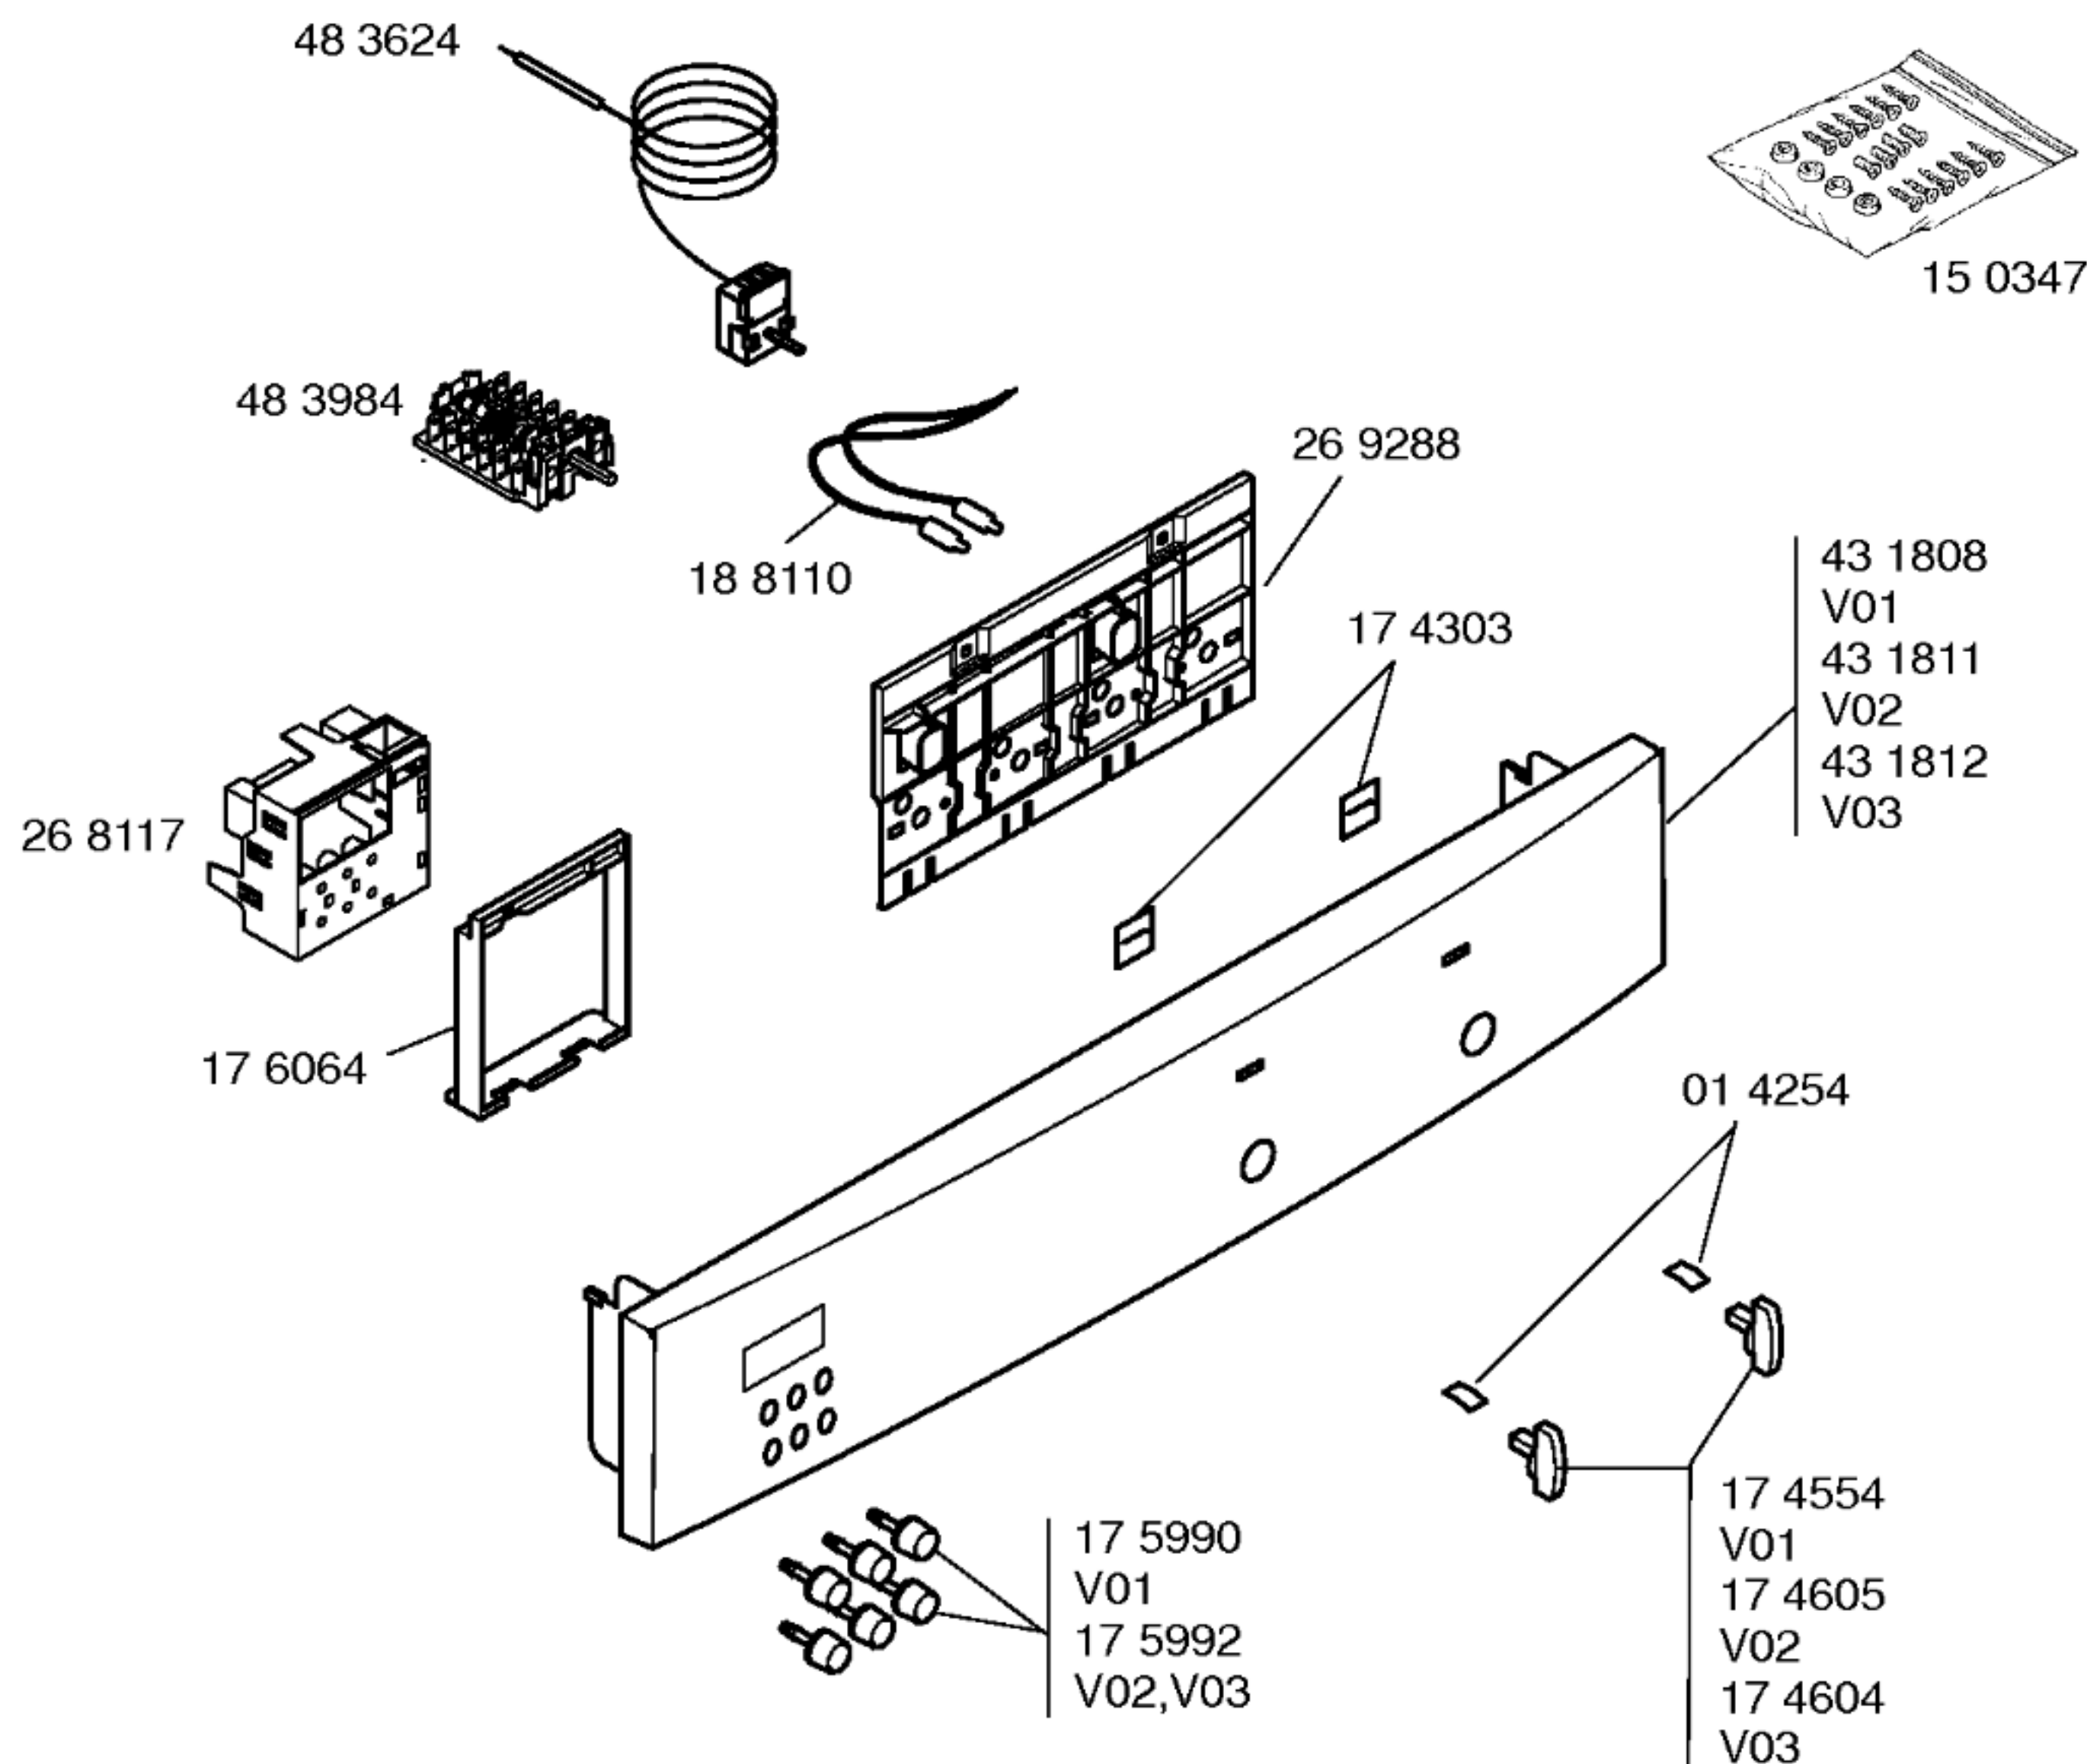


Gebrauchsanweisung
58 3755 (fr)
58 3756 (nl)
58 3757 (es)


Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21101
Backblech emailliert
HZ21301
Universalpfanne
HZ21401
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ21710
Teleskopauszug
3-fach
HZ21700
Profi-Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


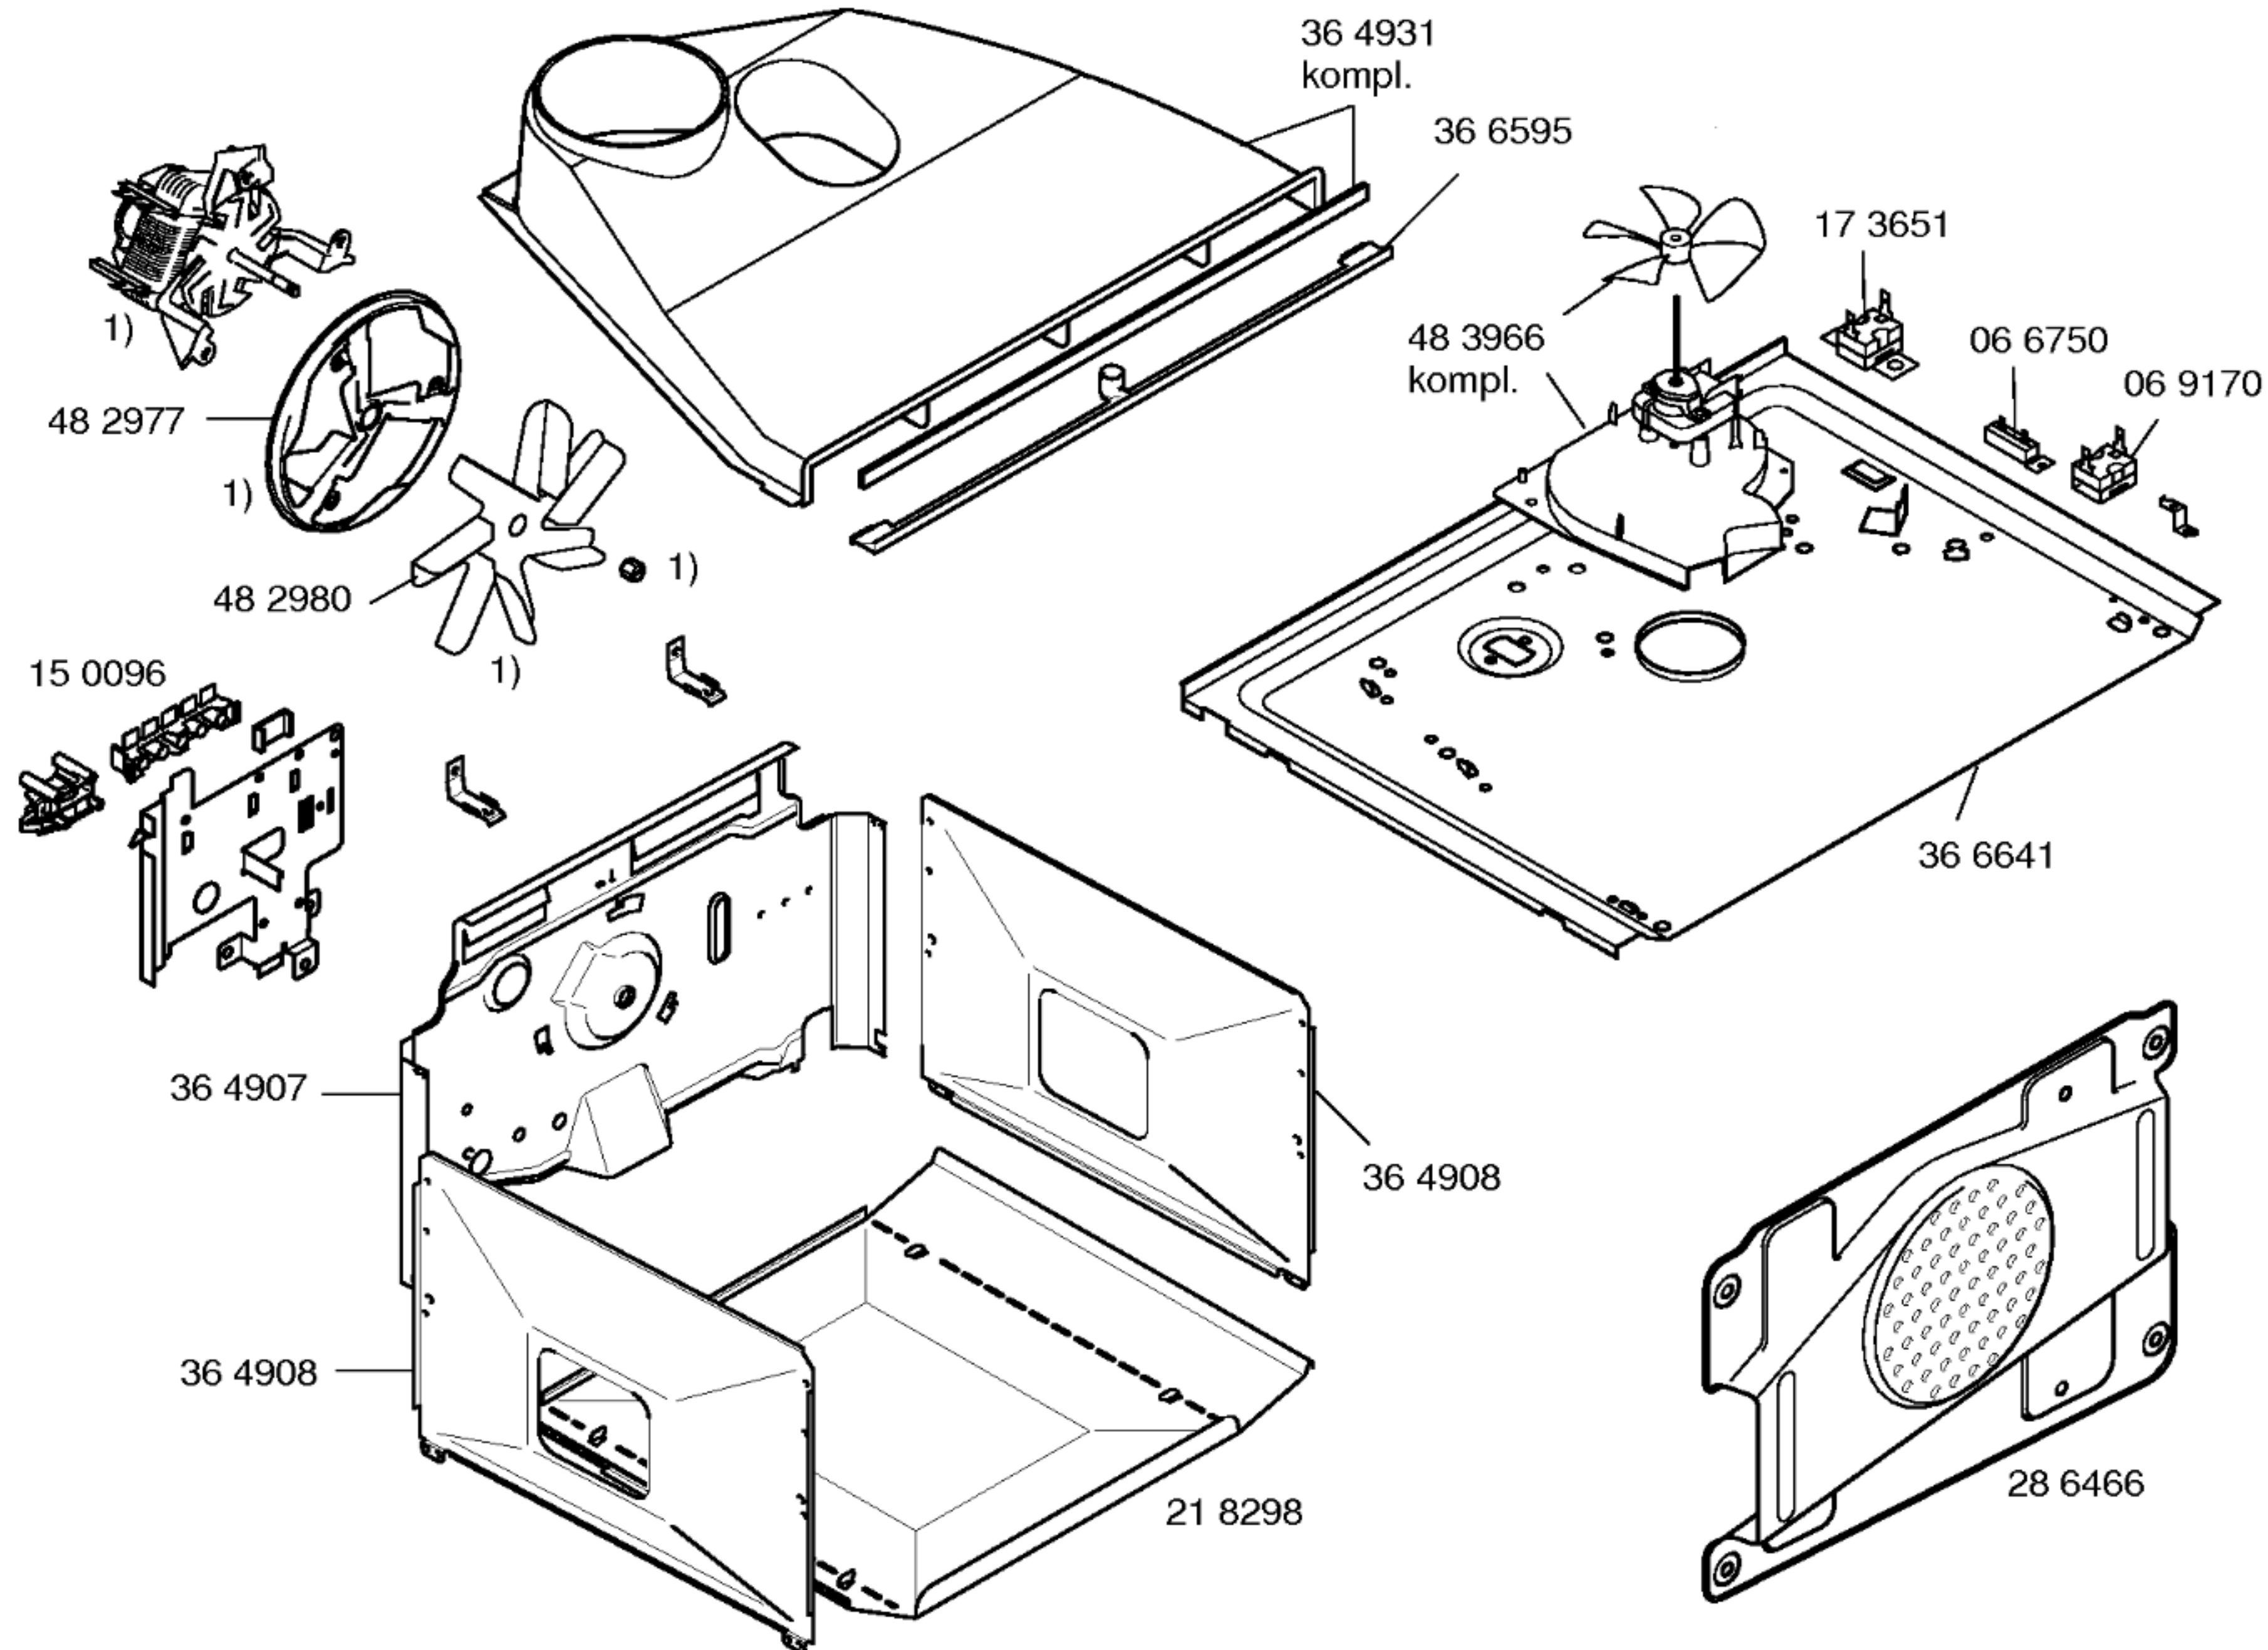


1) 48 2981
Set

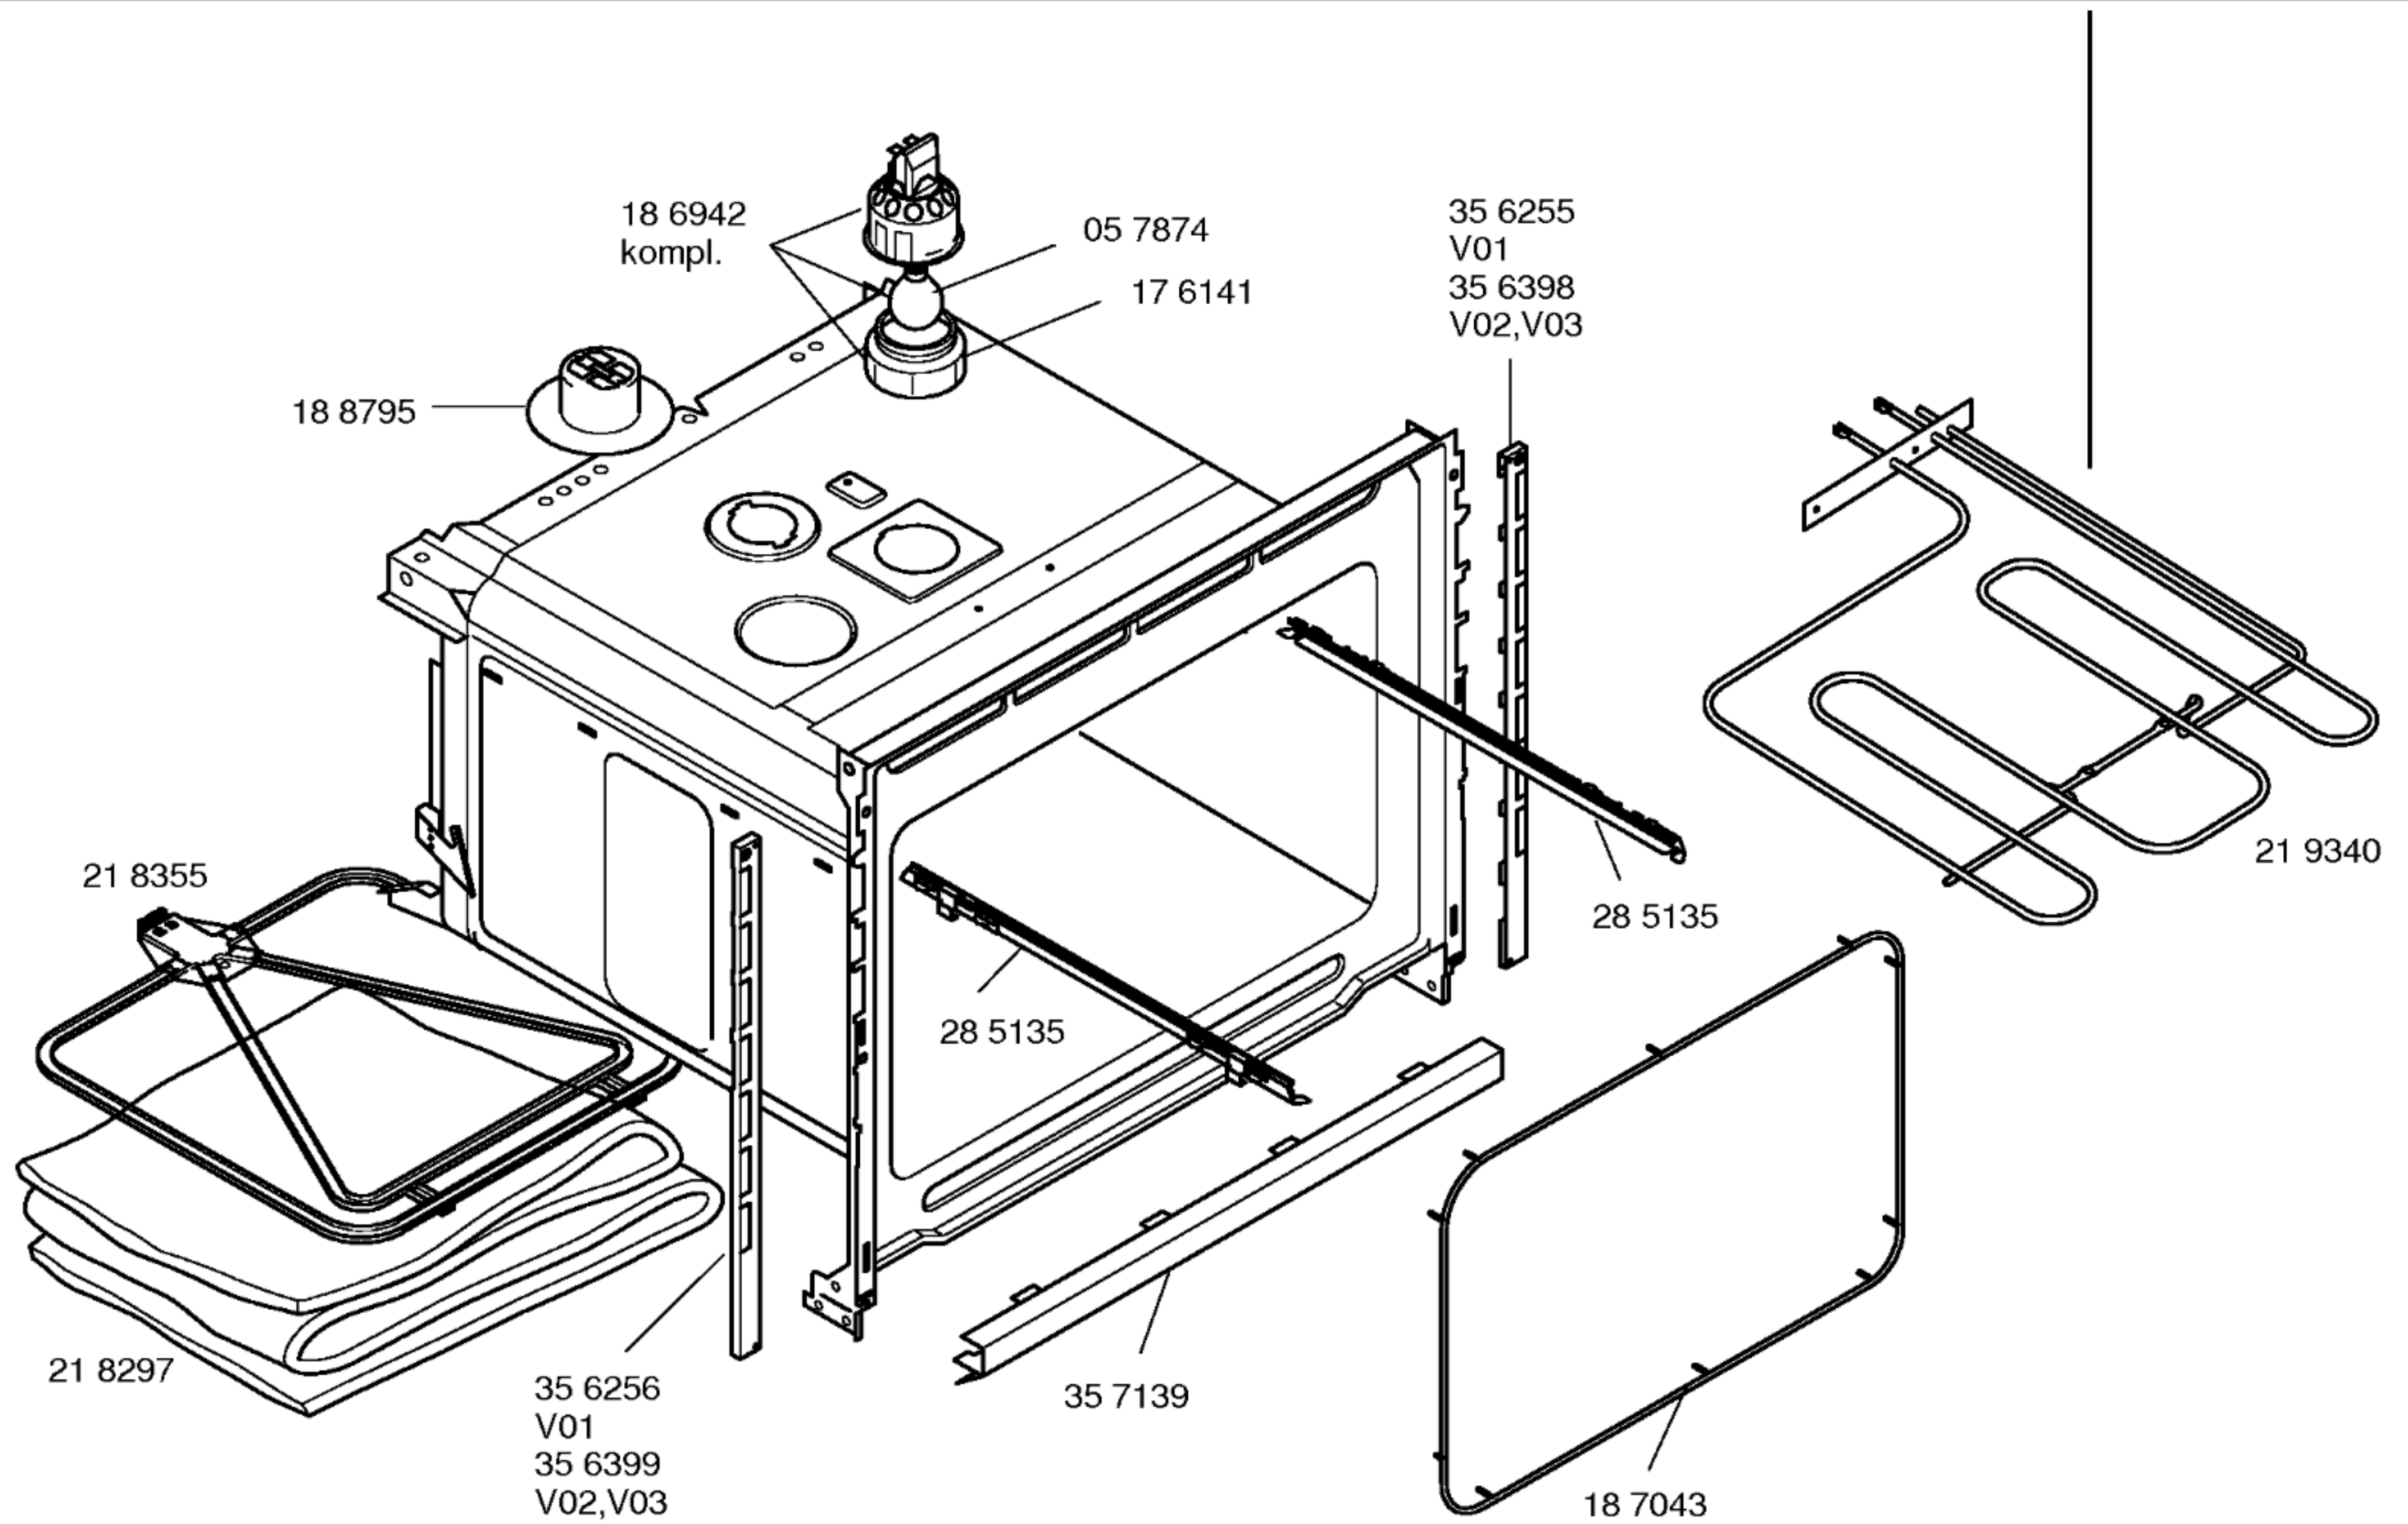


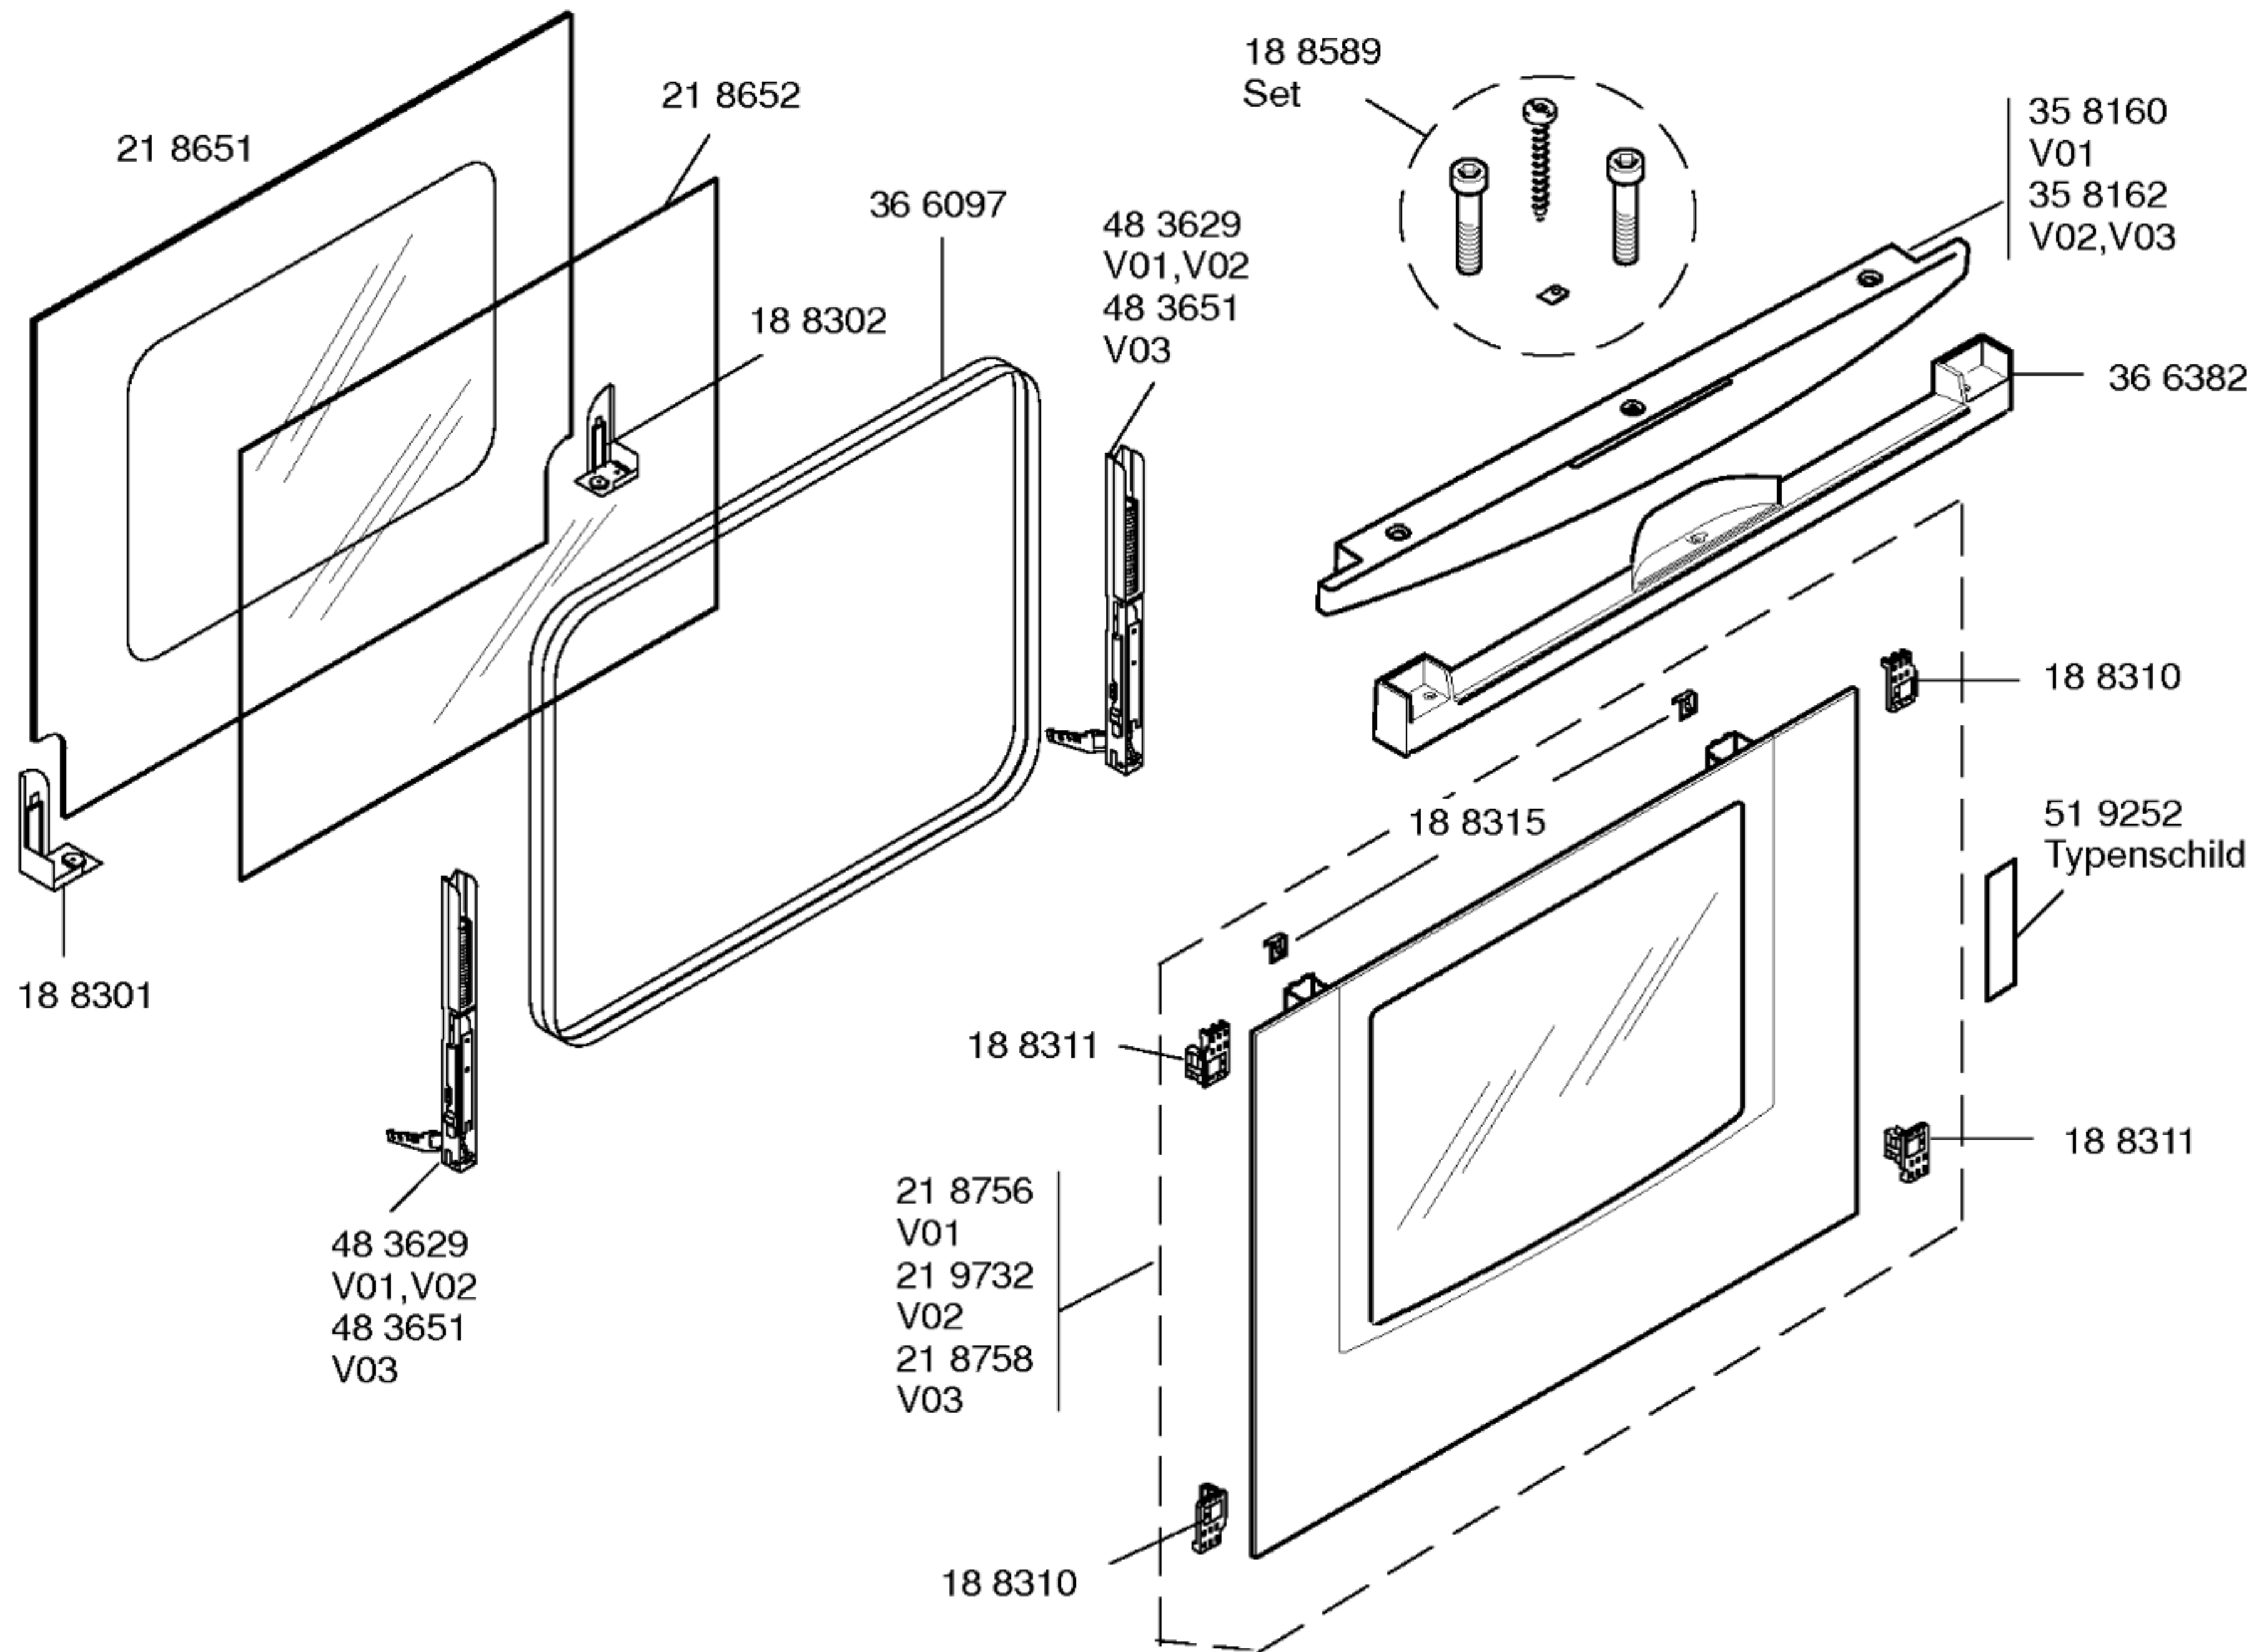

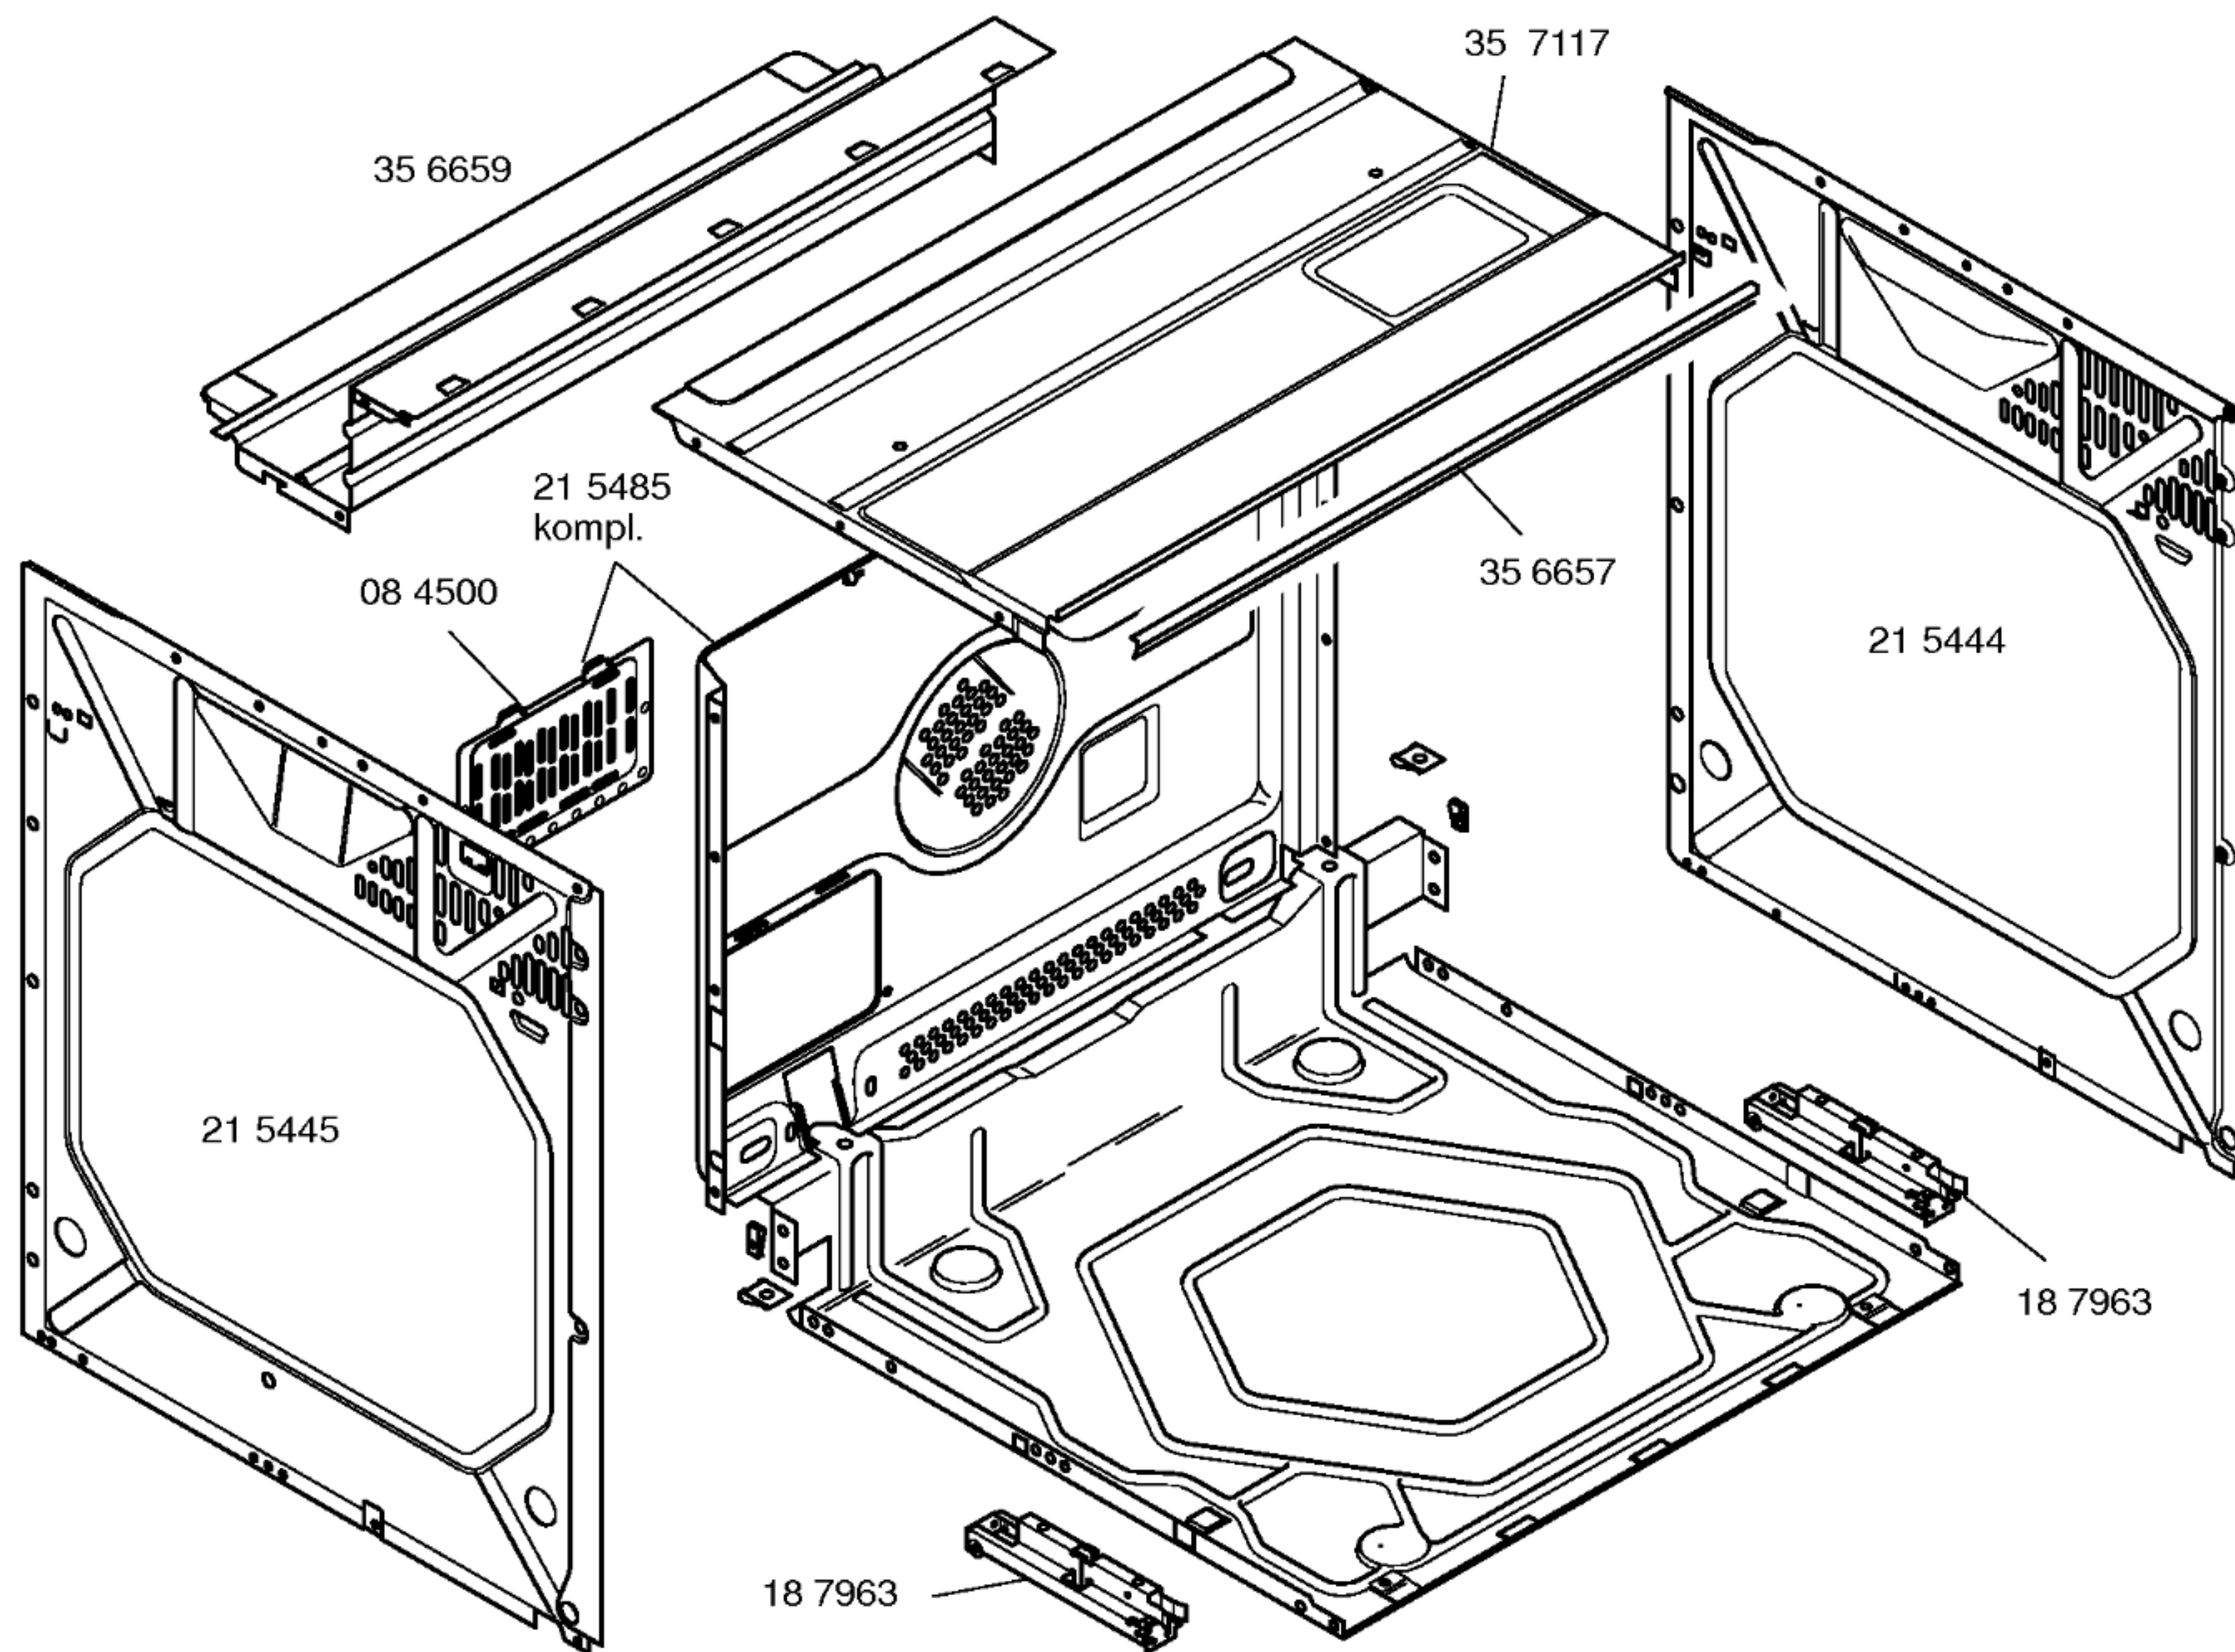

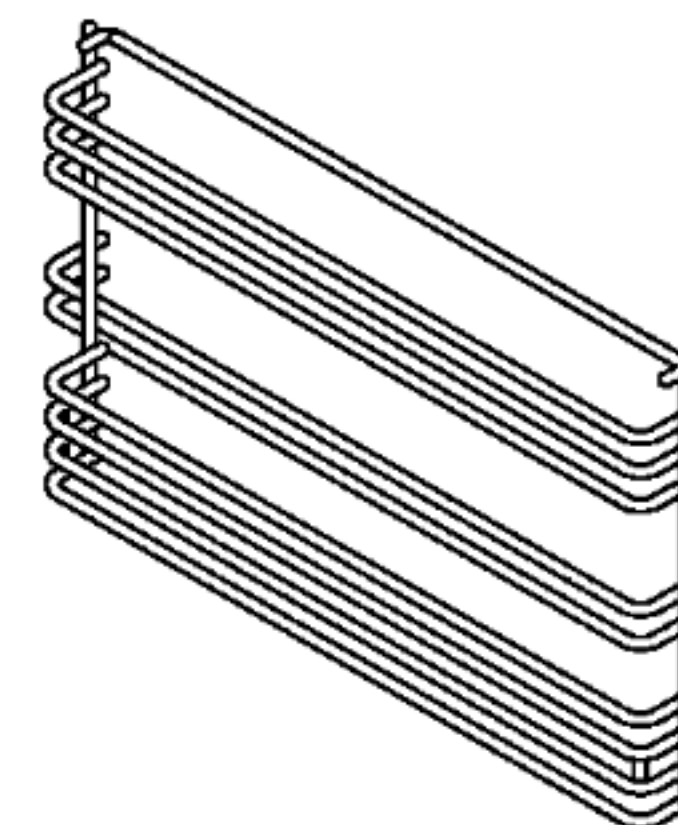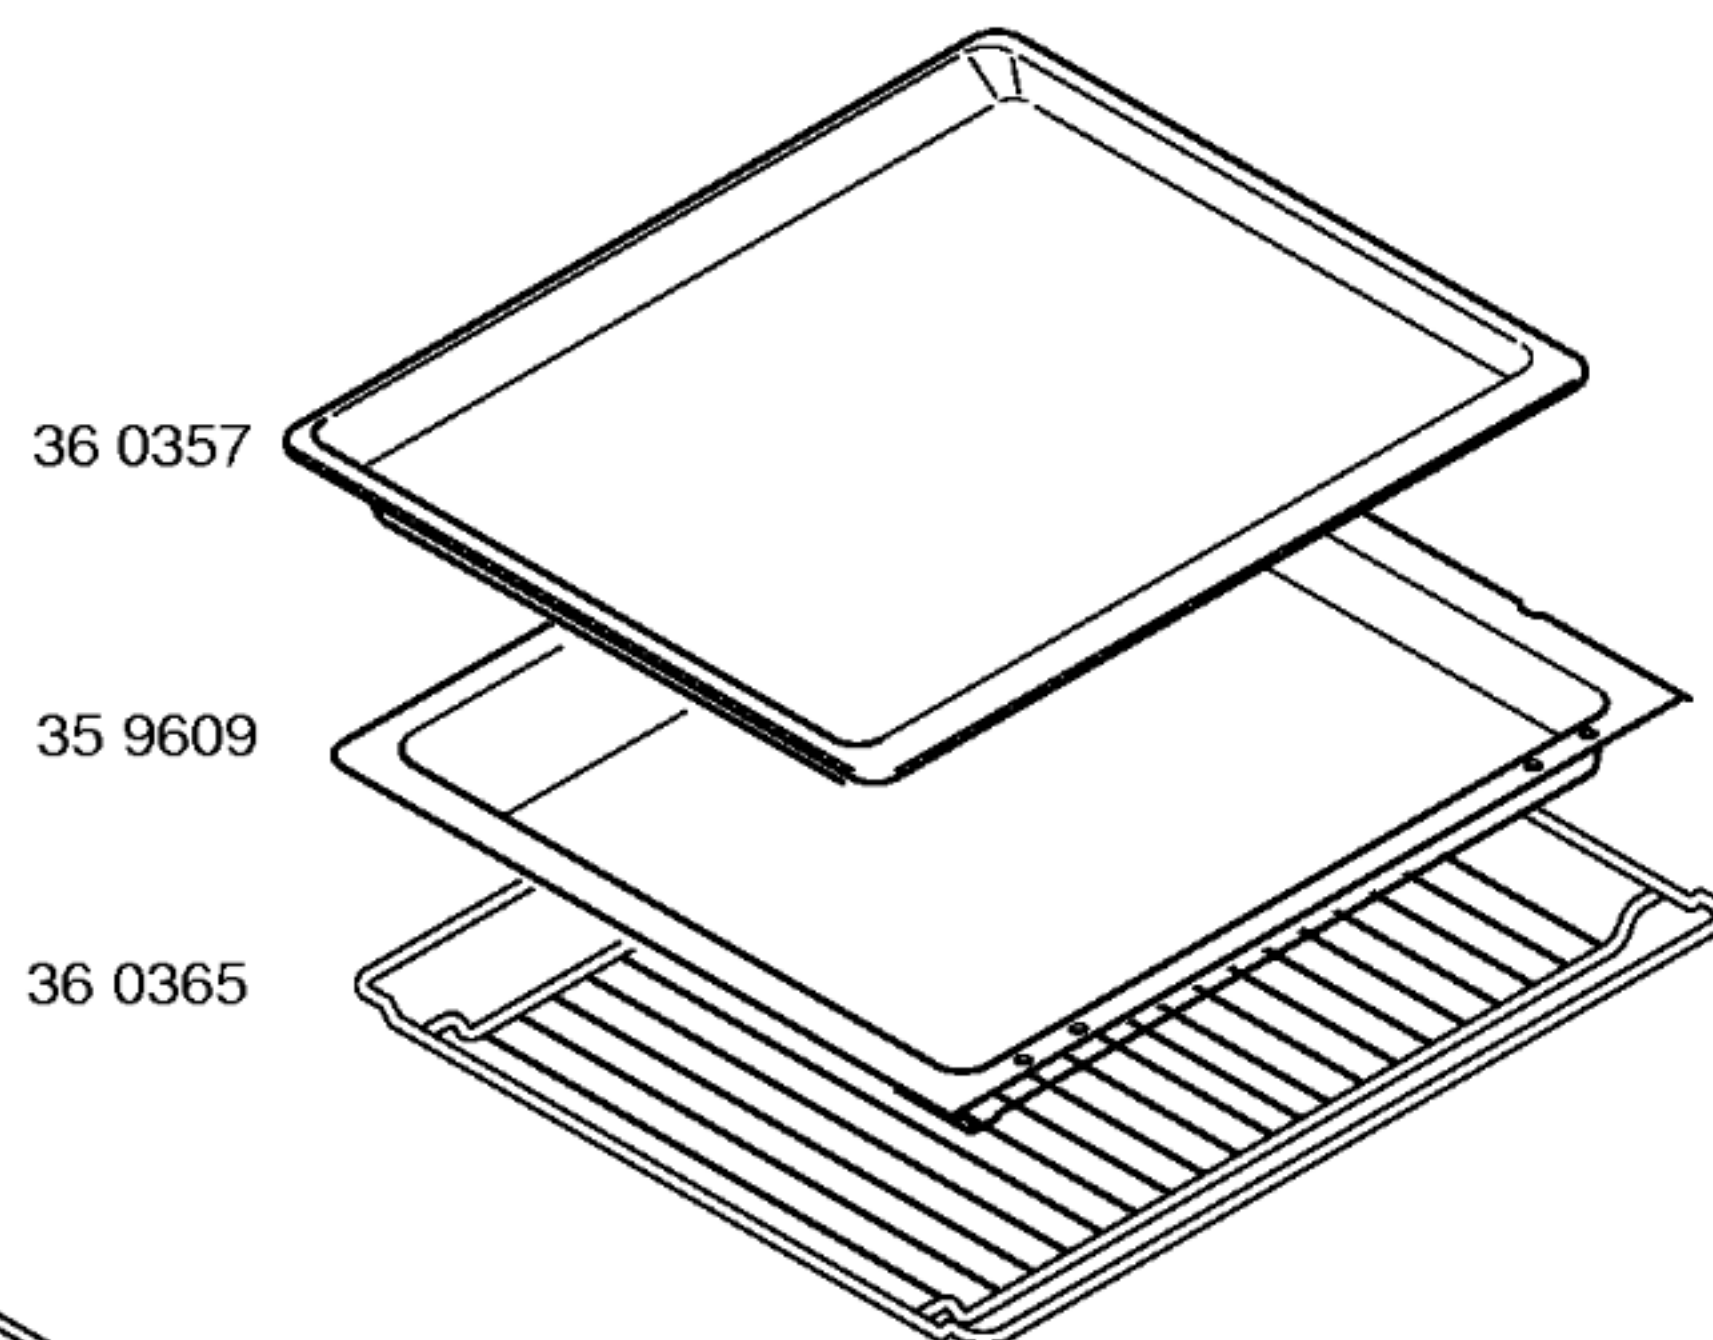

20 8690

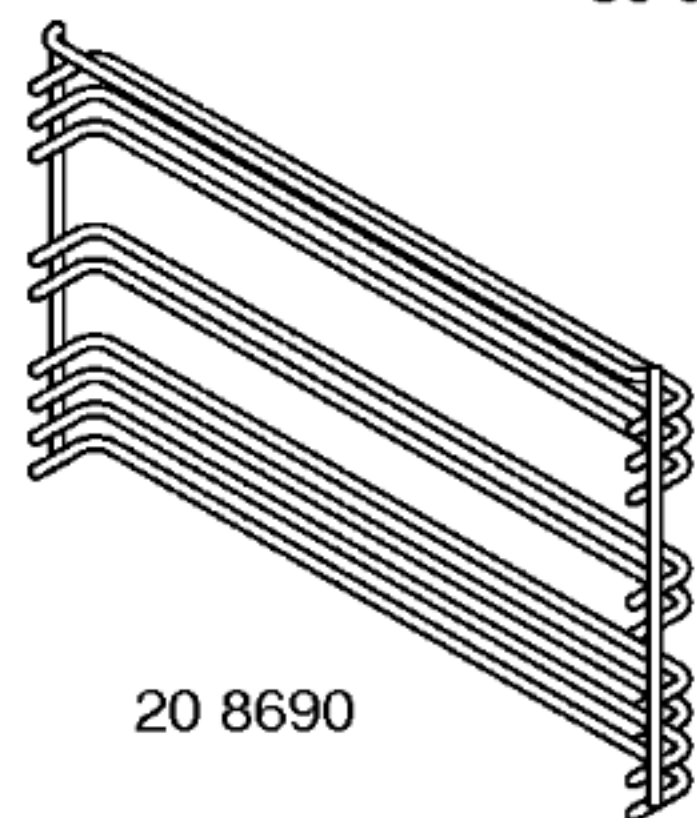

20 8690