


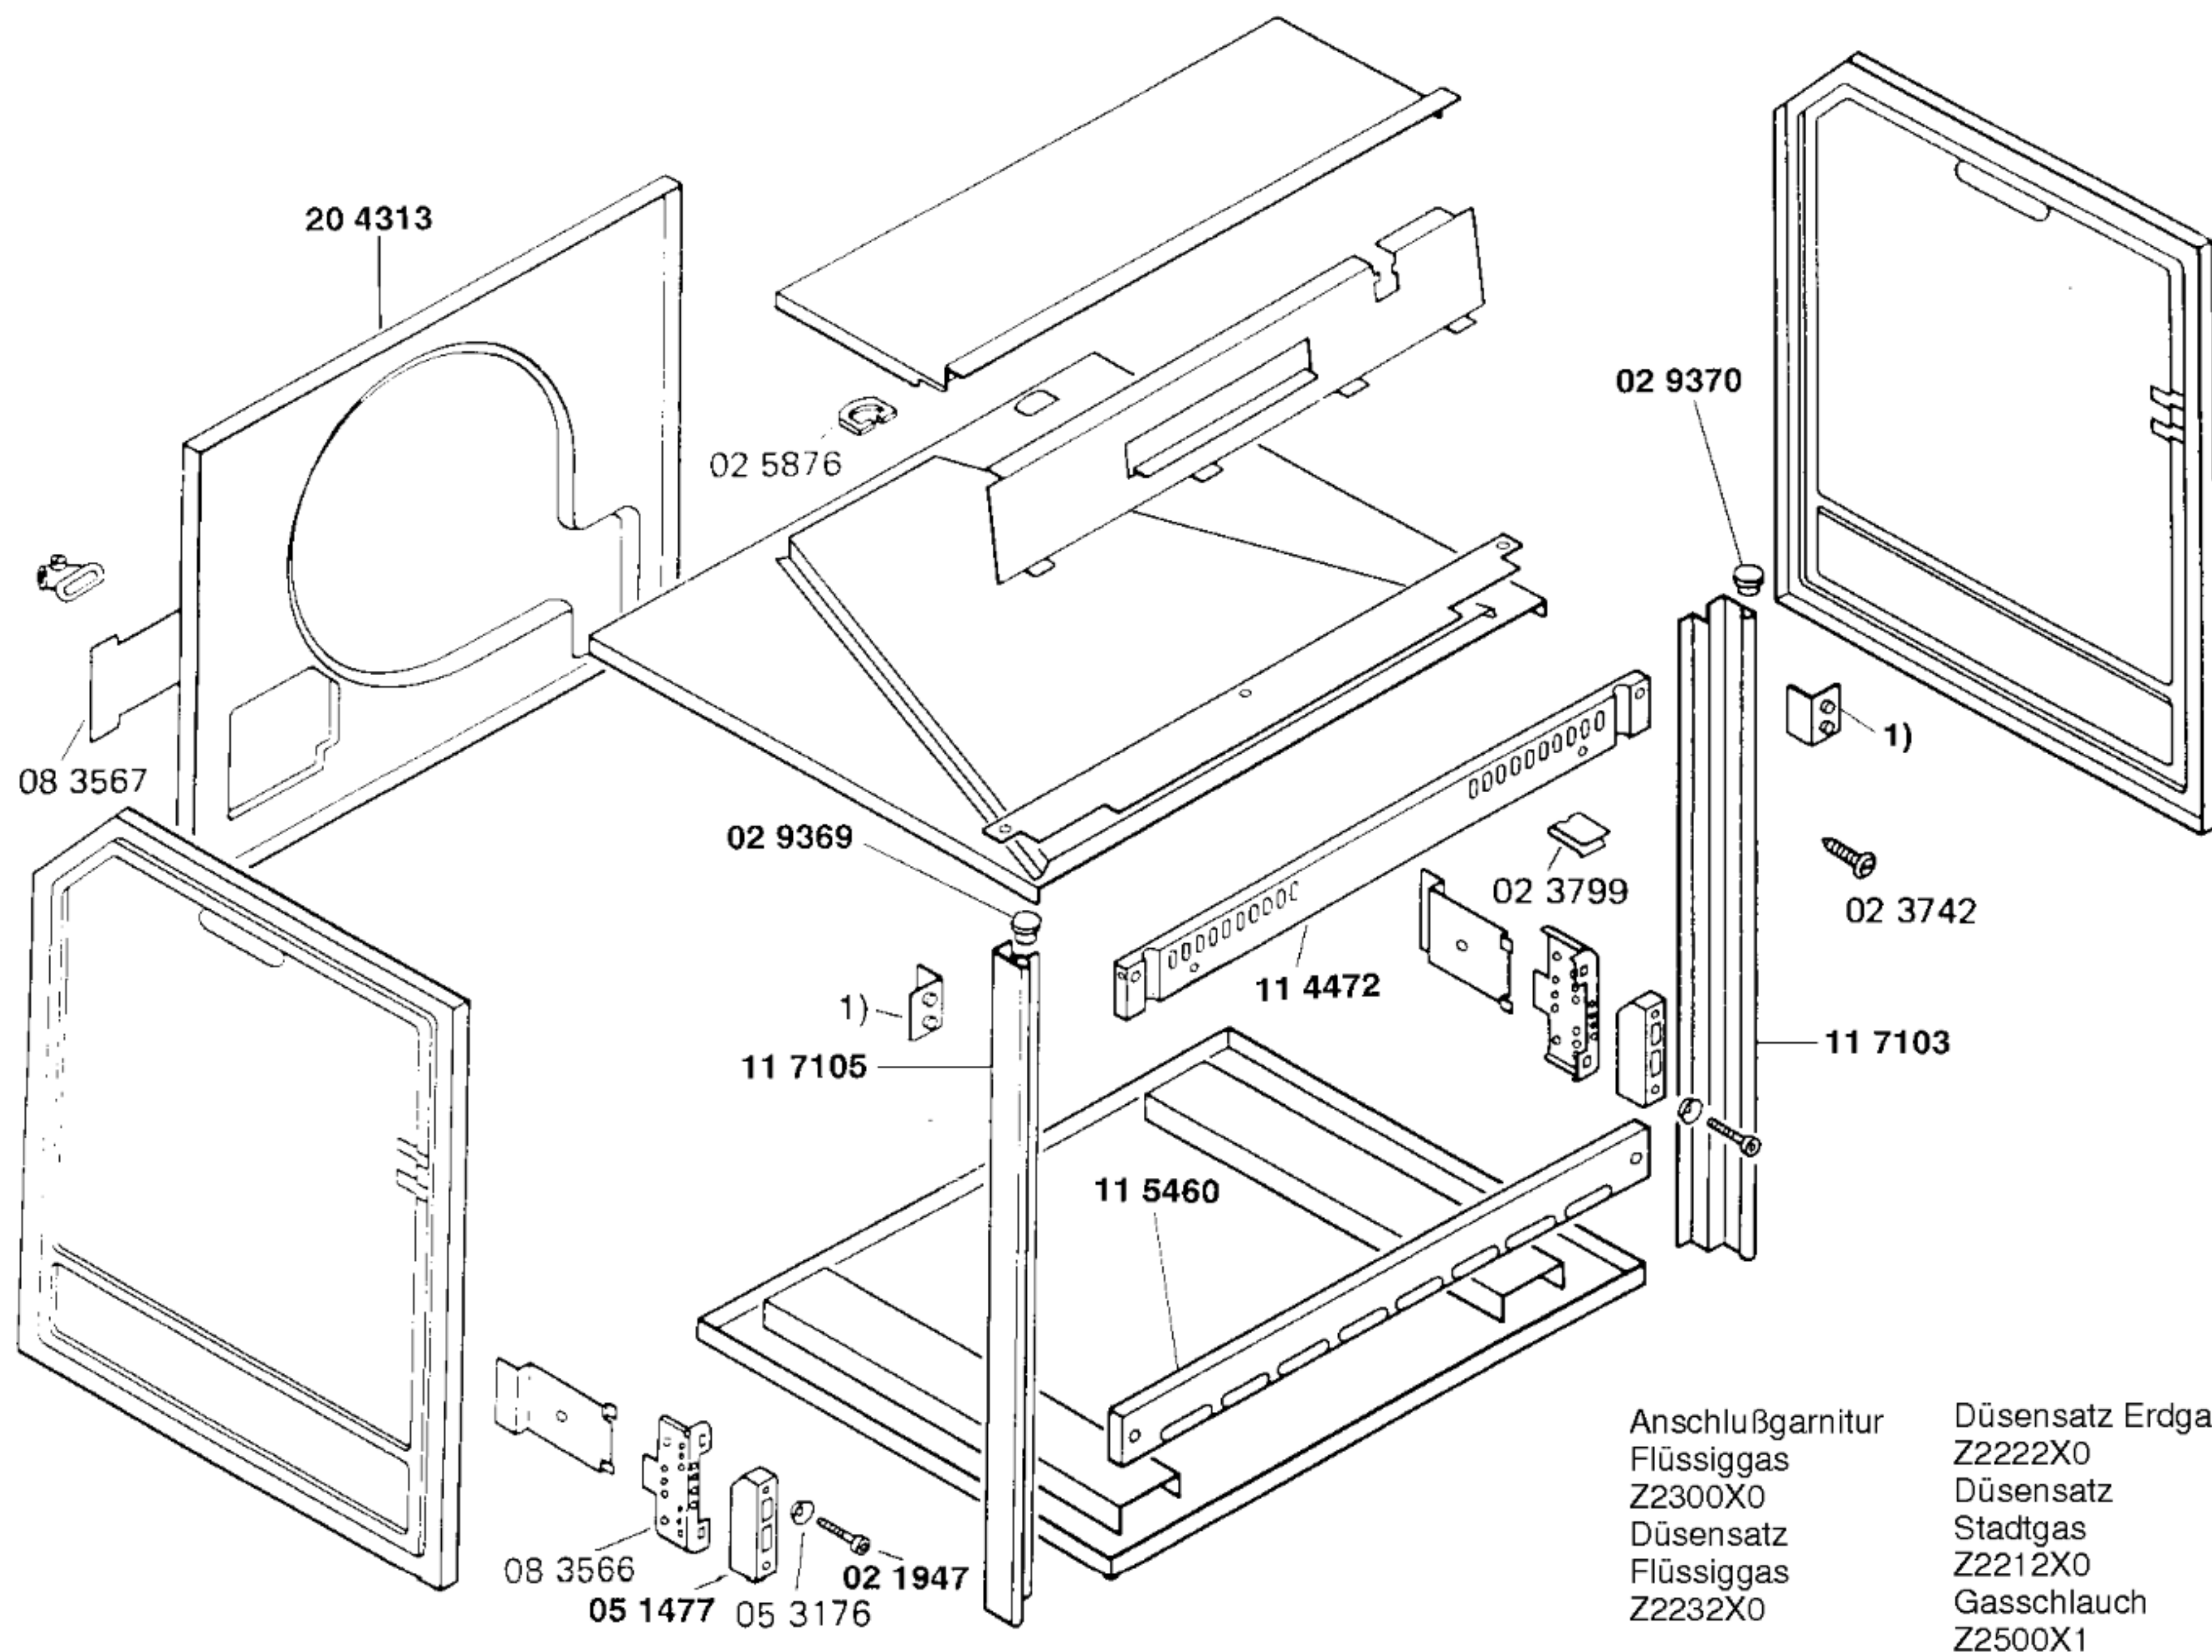

51 4893
 Gebrauchsanweisung
 (D,GB,F,NL,I,E)

51 2001
 Tips und Rezepte
 (D)

51 2726
 Montageanweisung
 (D,GB,F,NL,I,E)

1) 01 8981

Zubehör:

Grillpfanne
 Z1220X0

Alu-Backblech
 Z1320X0


**Back- und
 Bratrost**
 Z1420X0

Teleskopschiene
 Z1721X0

Bratenblech
 Z1510X0

Drehspiess-Set
 Z1162X0

Brotbackstein
 Z1910X0

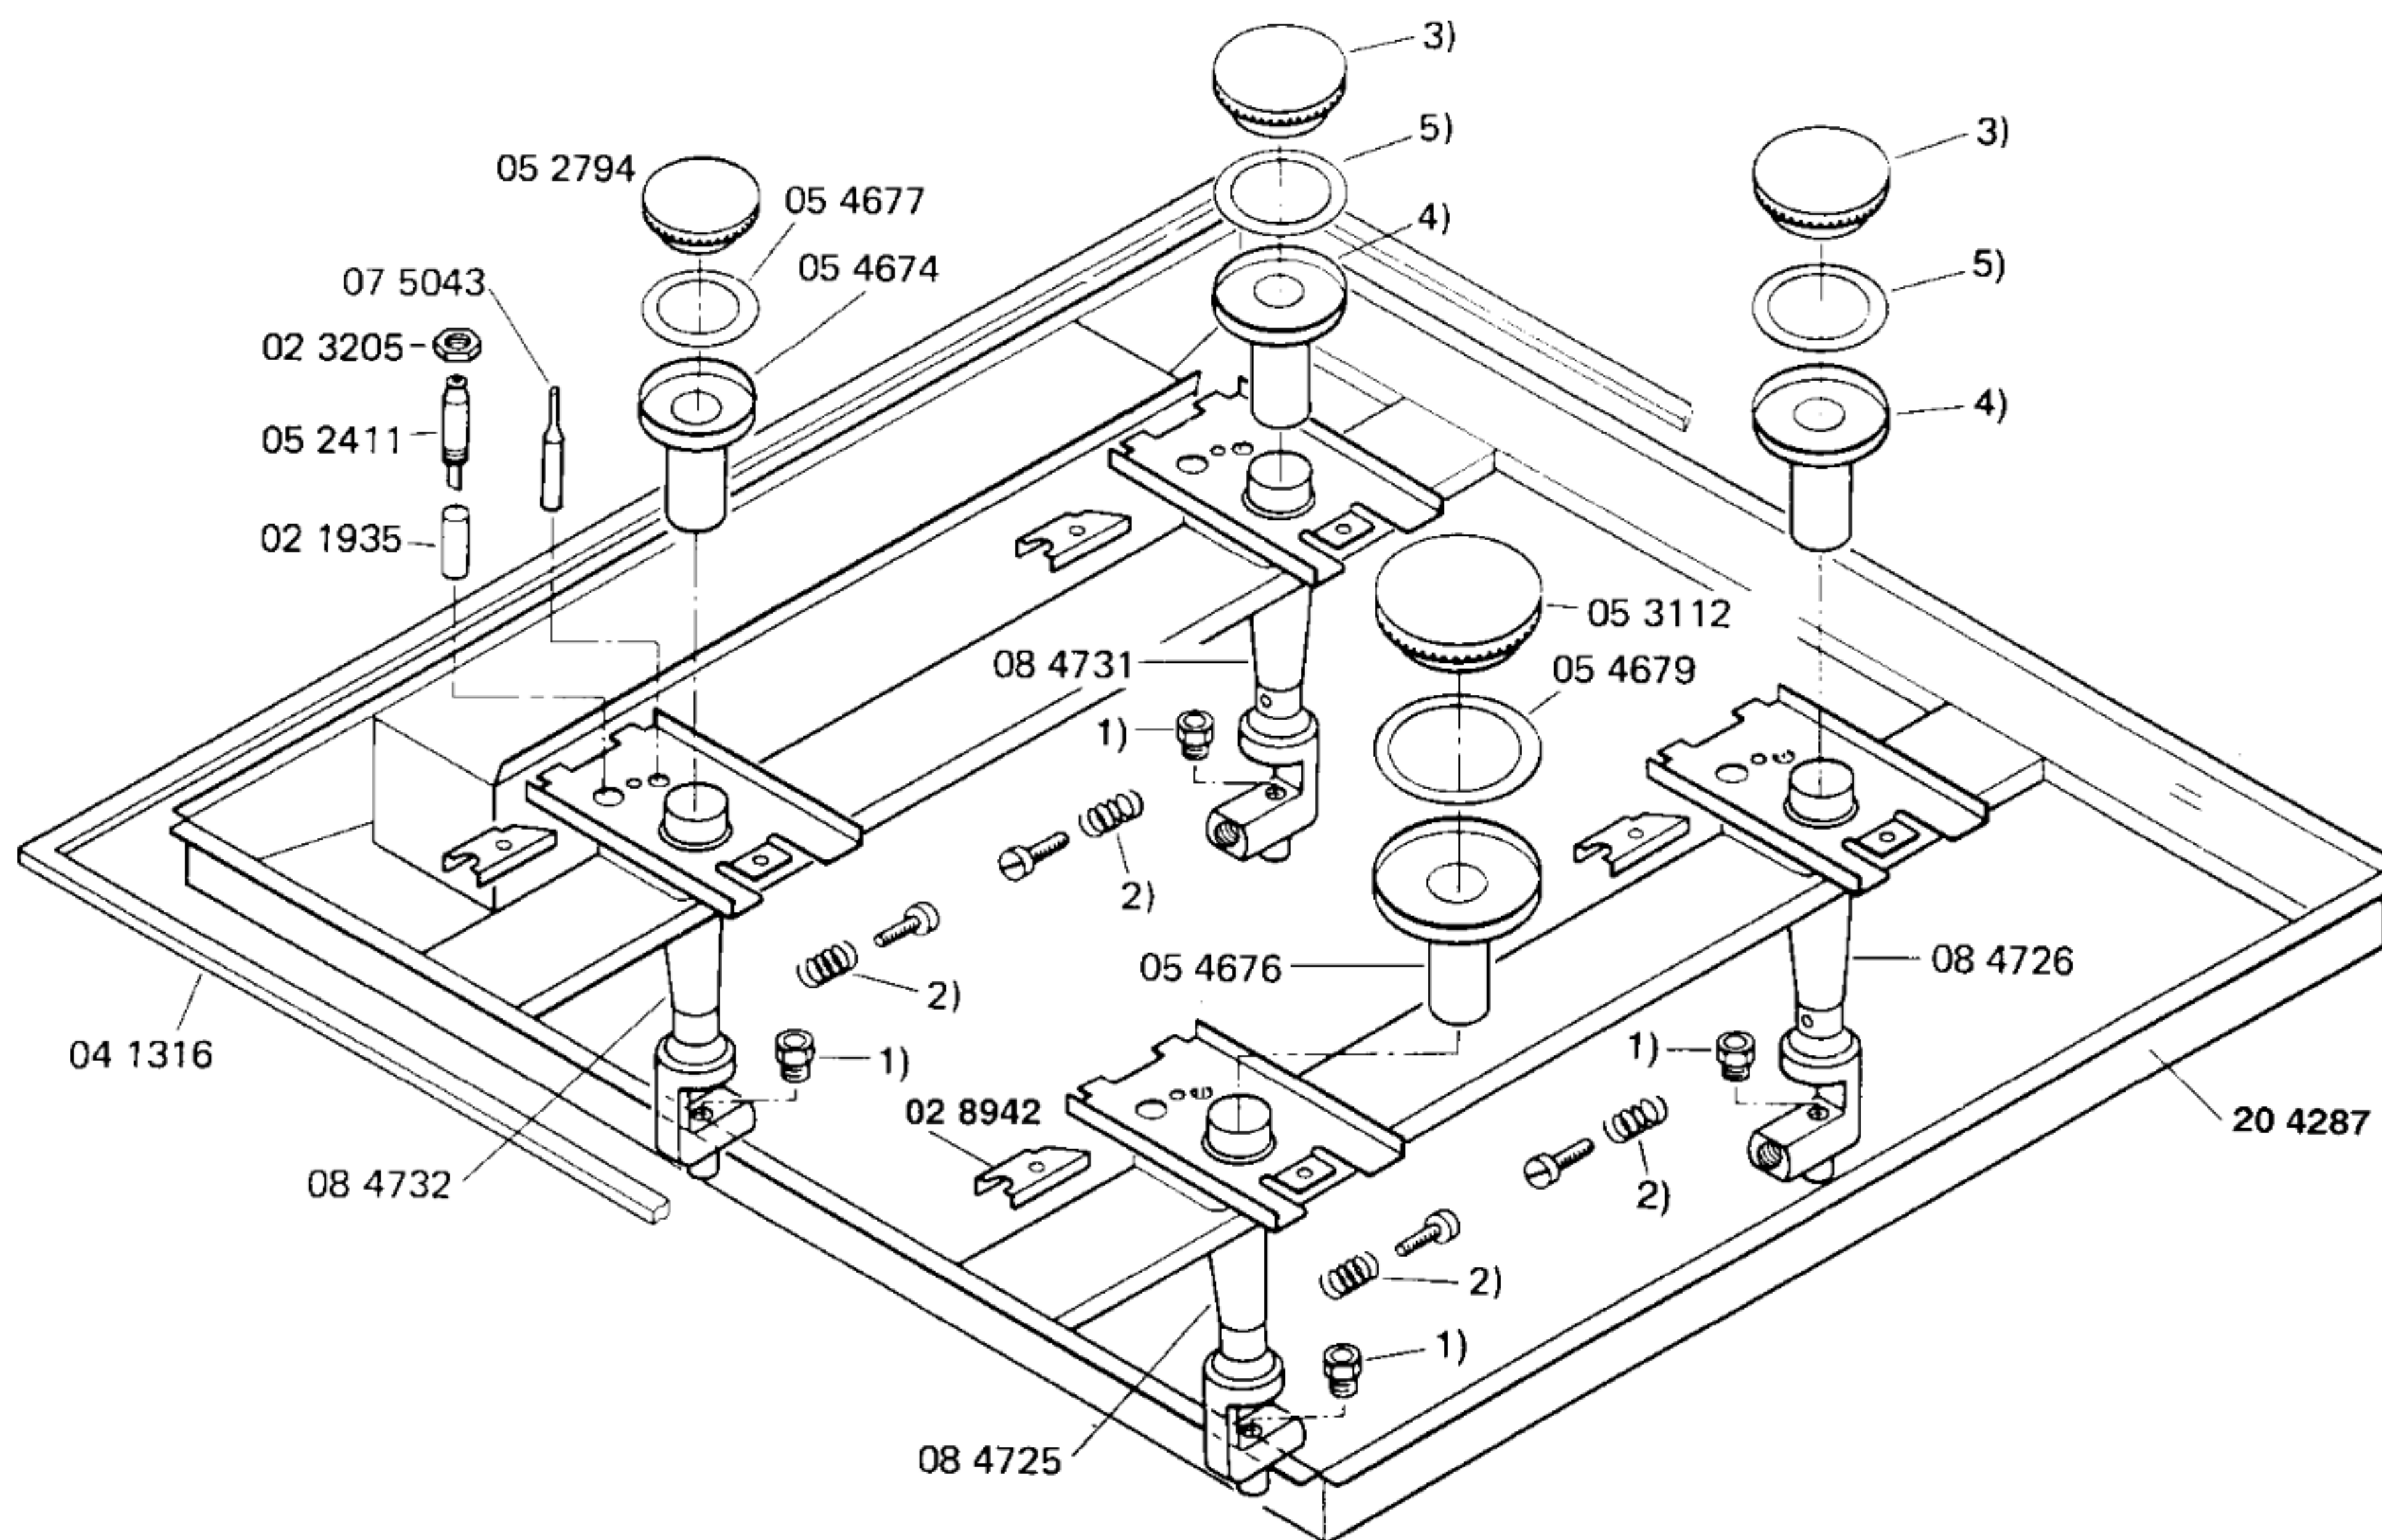

- 1) Düsensätze f.
 Stadtgas:
 02 1936
 Erdgas:
 02 1937
 Flüssiggas:
 05 2418
- 2) 02 6579
- 3) 05 2783
- 4) 05 4675
- 5) 05 4678

