


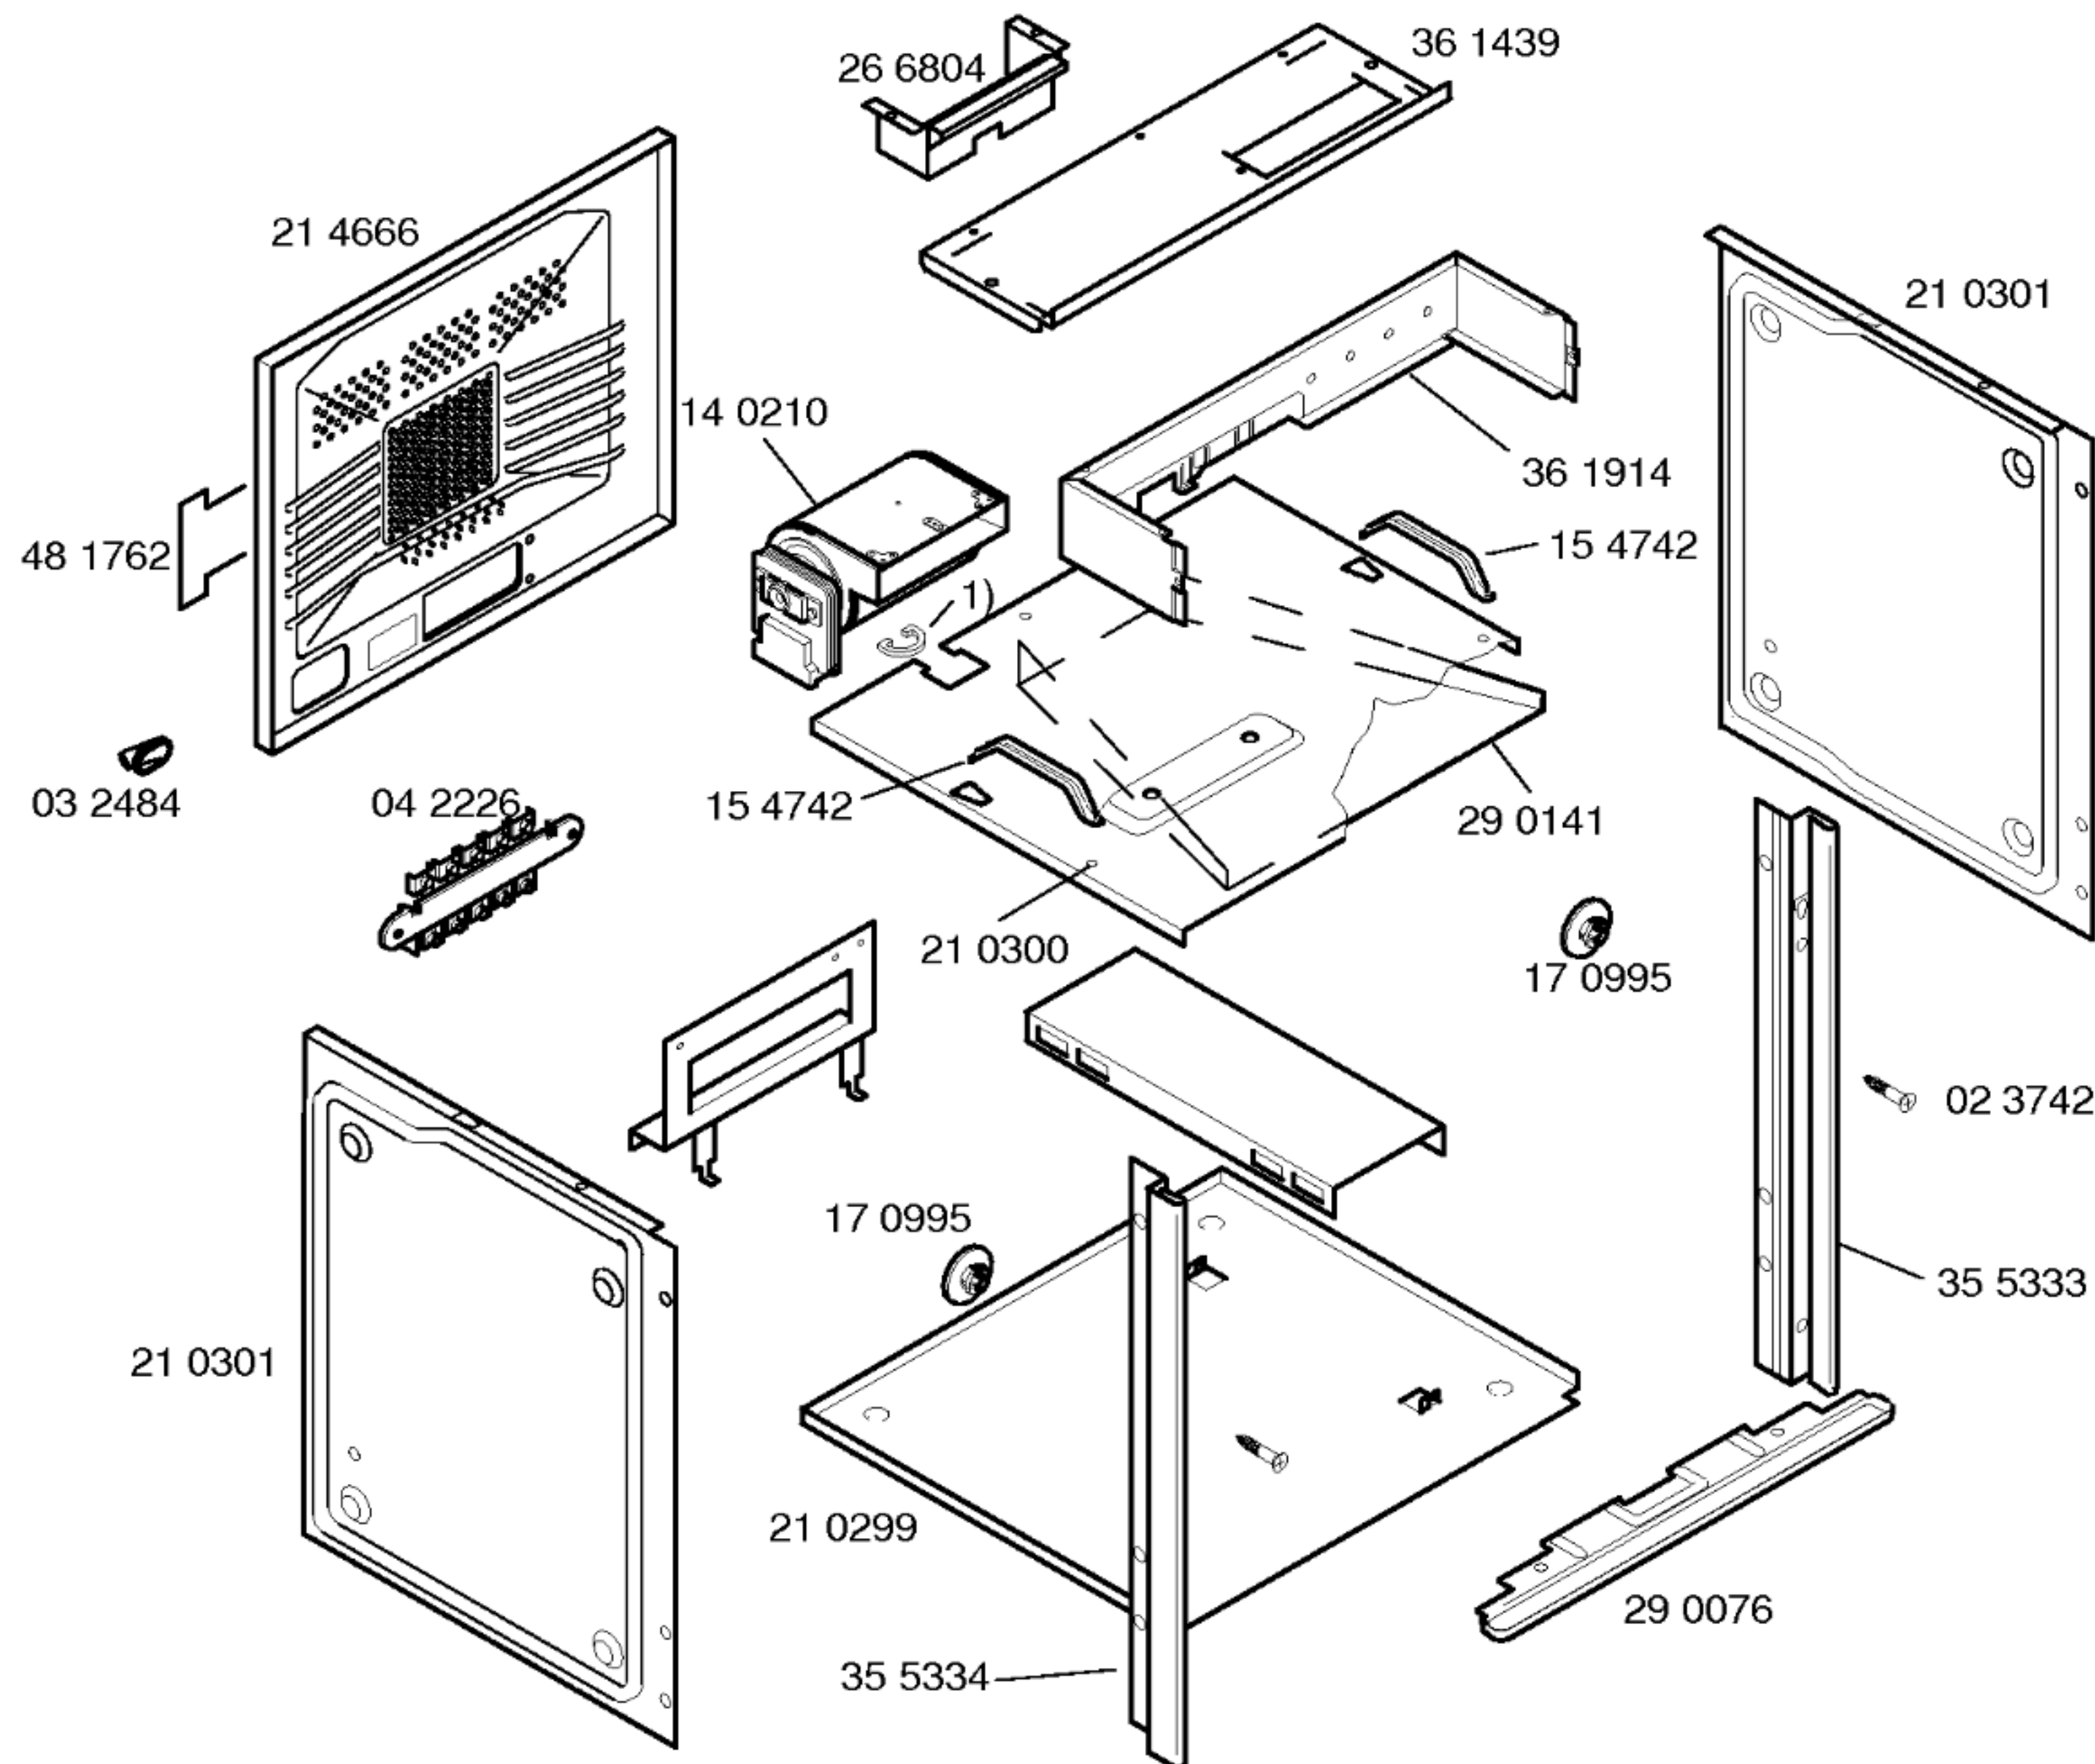

Gebrauchsanweisung
52 9260
(de,en)
Gebrauchsanweisung
52 9261
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)


Kochbuch
52 1094
(de)

1) 02 5876


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0

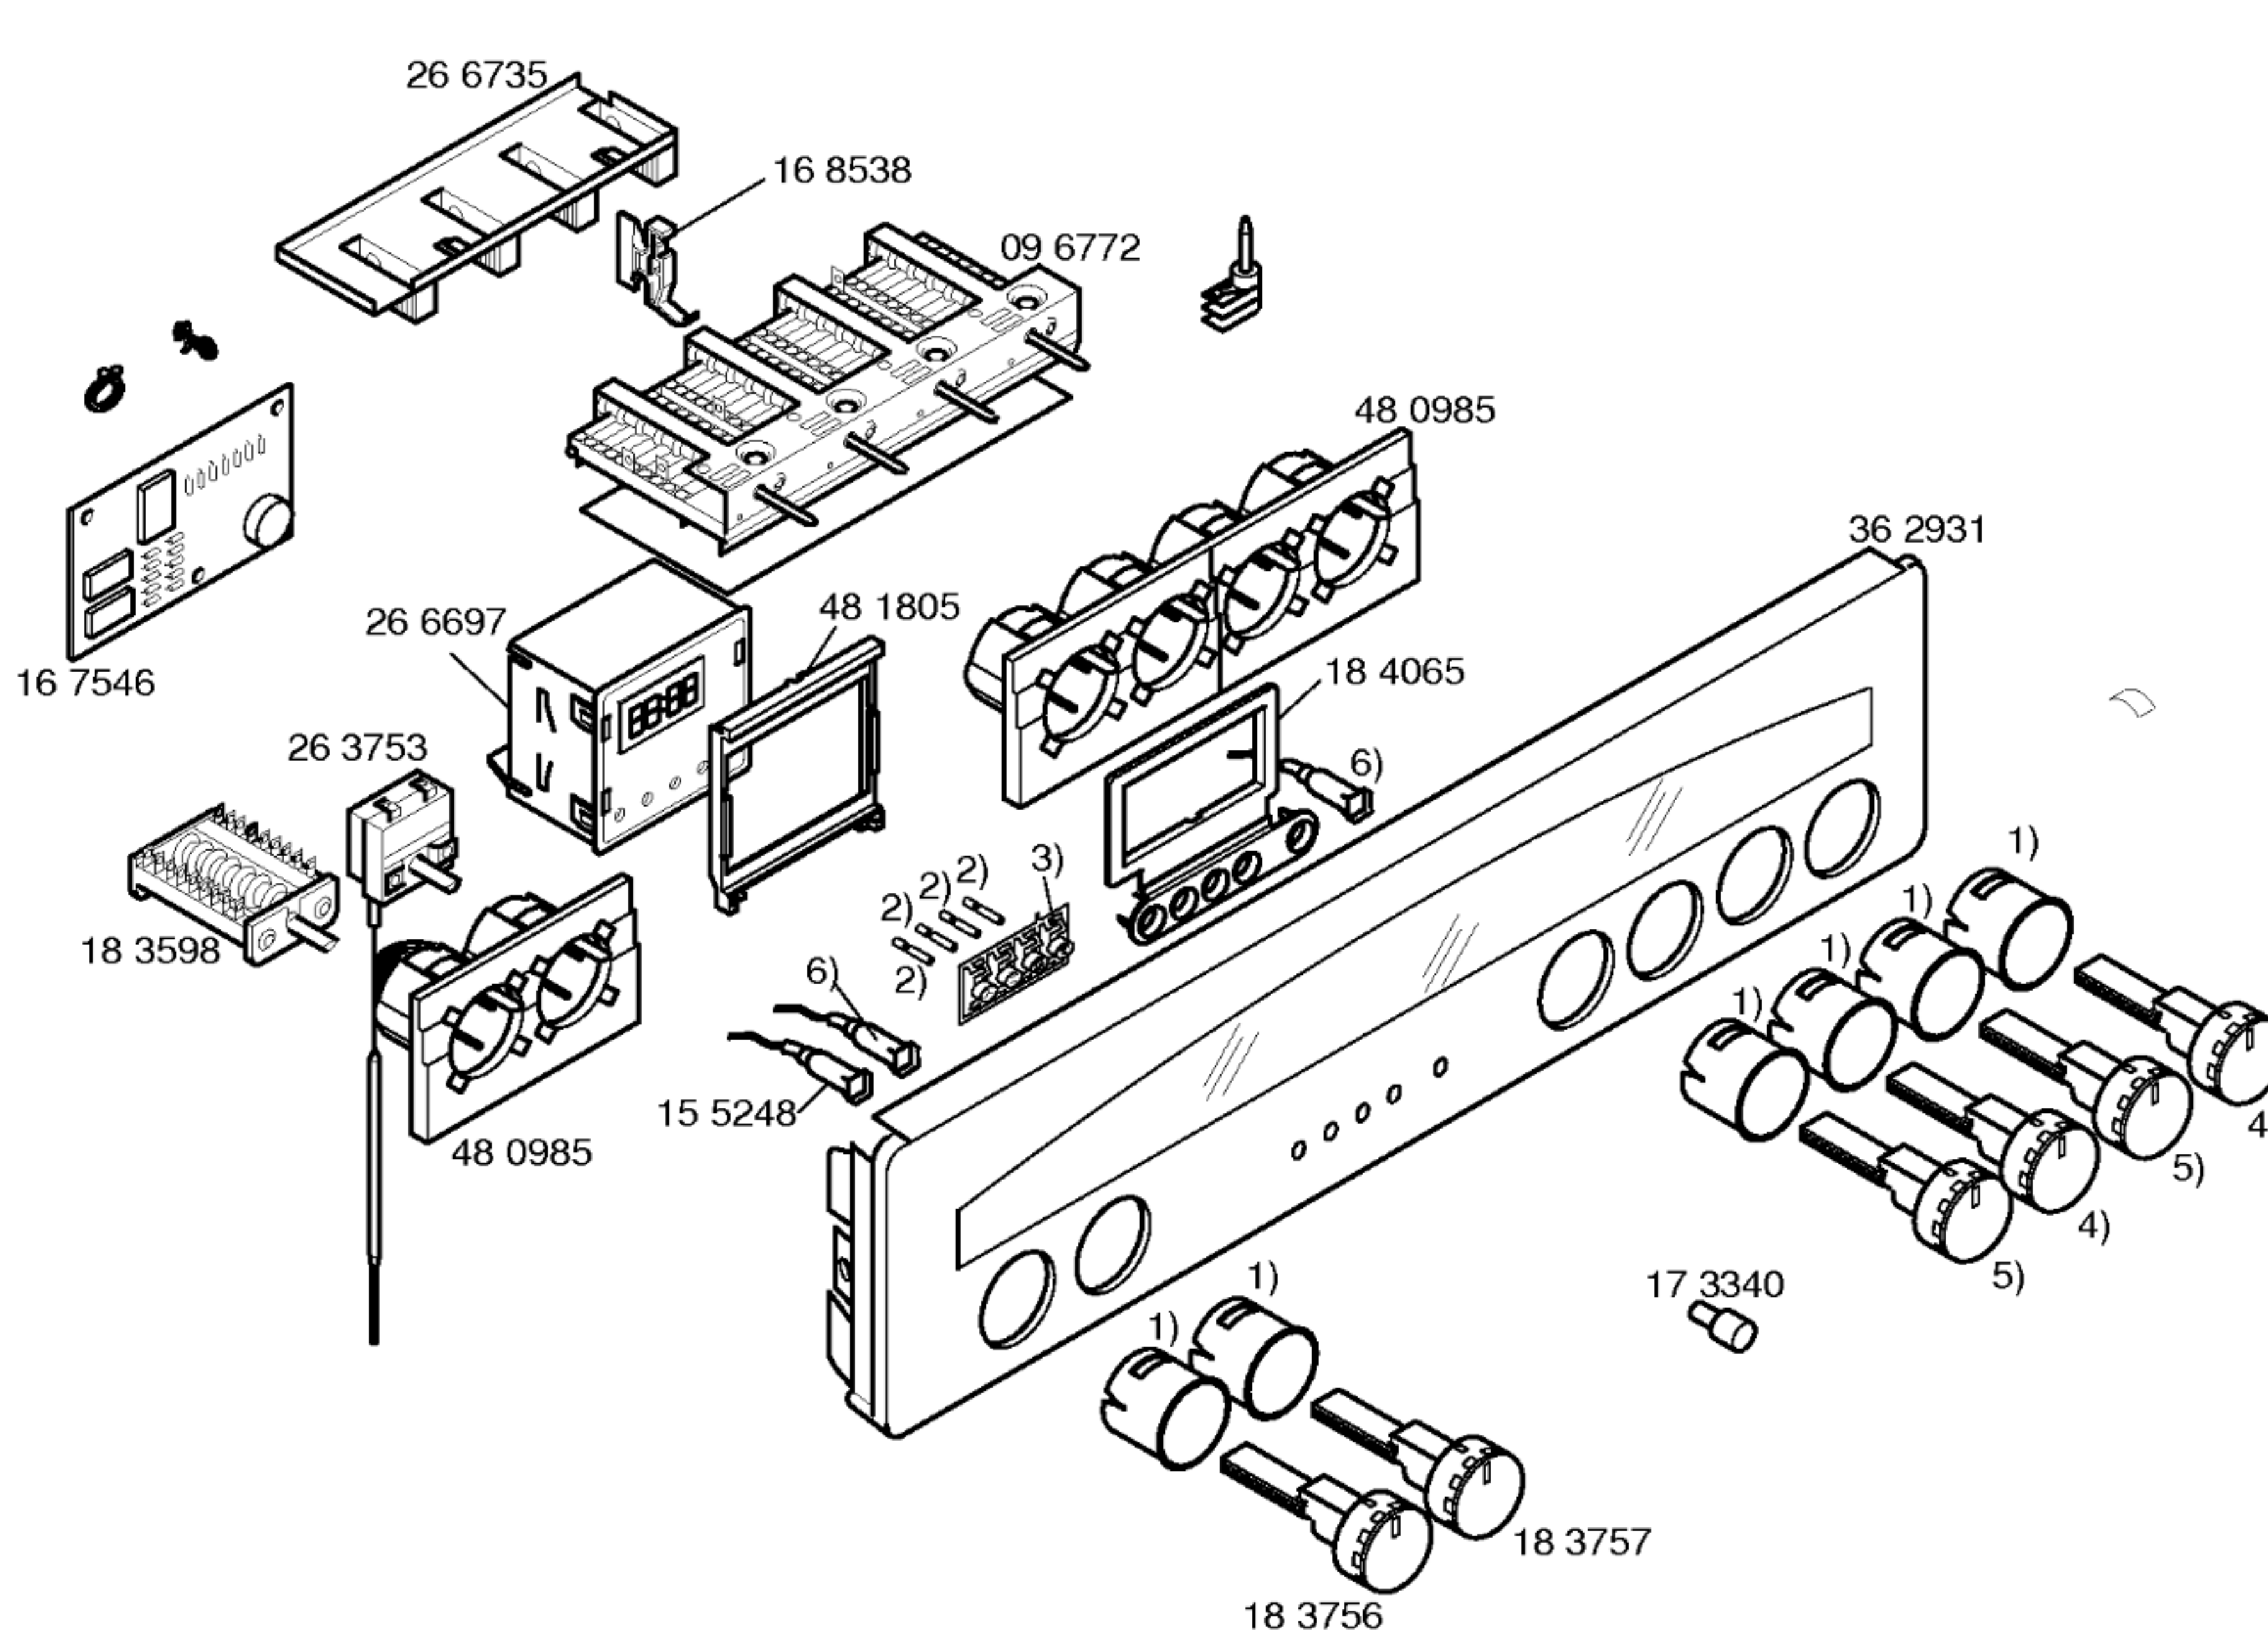

- 1) 18 3758
- 2) 16 8588
- 3) 18 4063
- 4) 18 3307
- 5) 18 3308
- 6) 15 9864

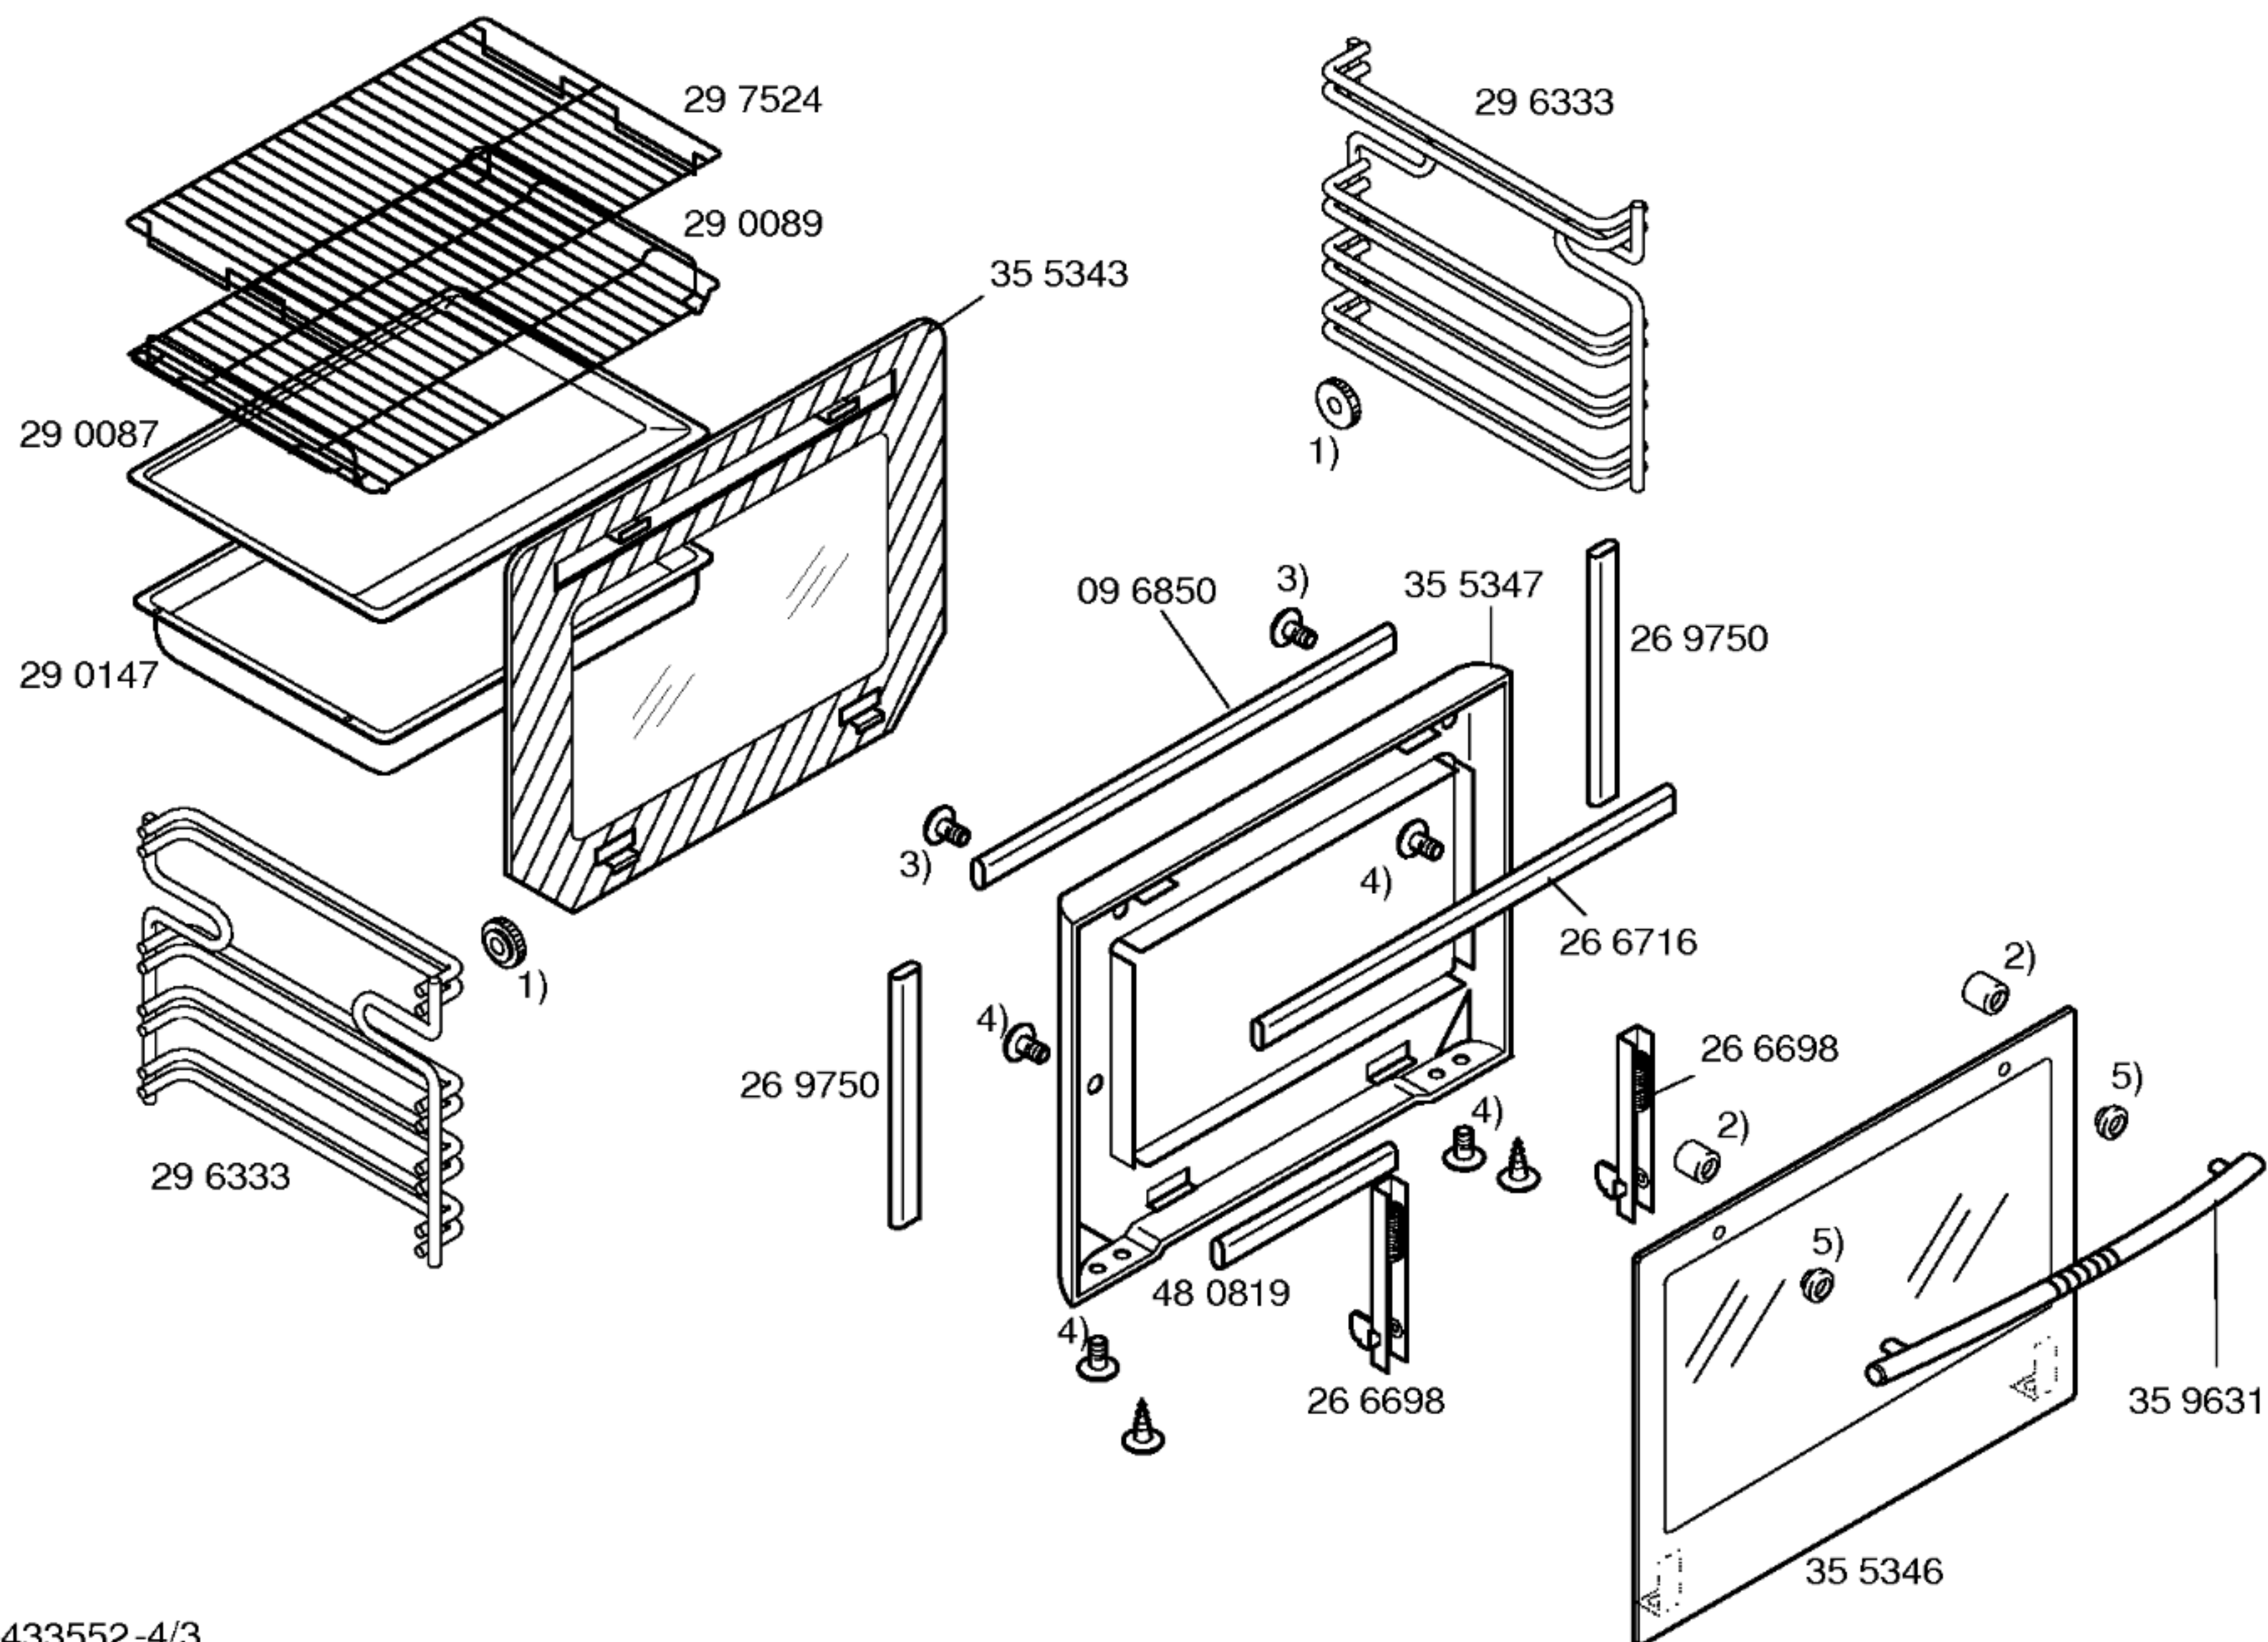

- 1) 02 6593
- 2) 17 2643
- 3) 17 2765
- 4) 17 2646
- 5) 17 2645

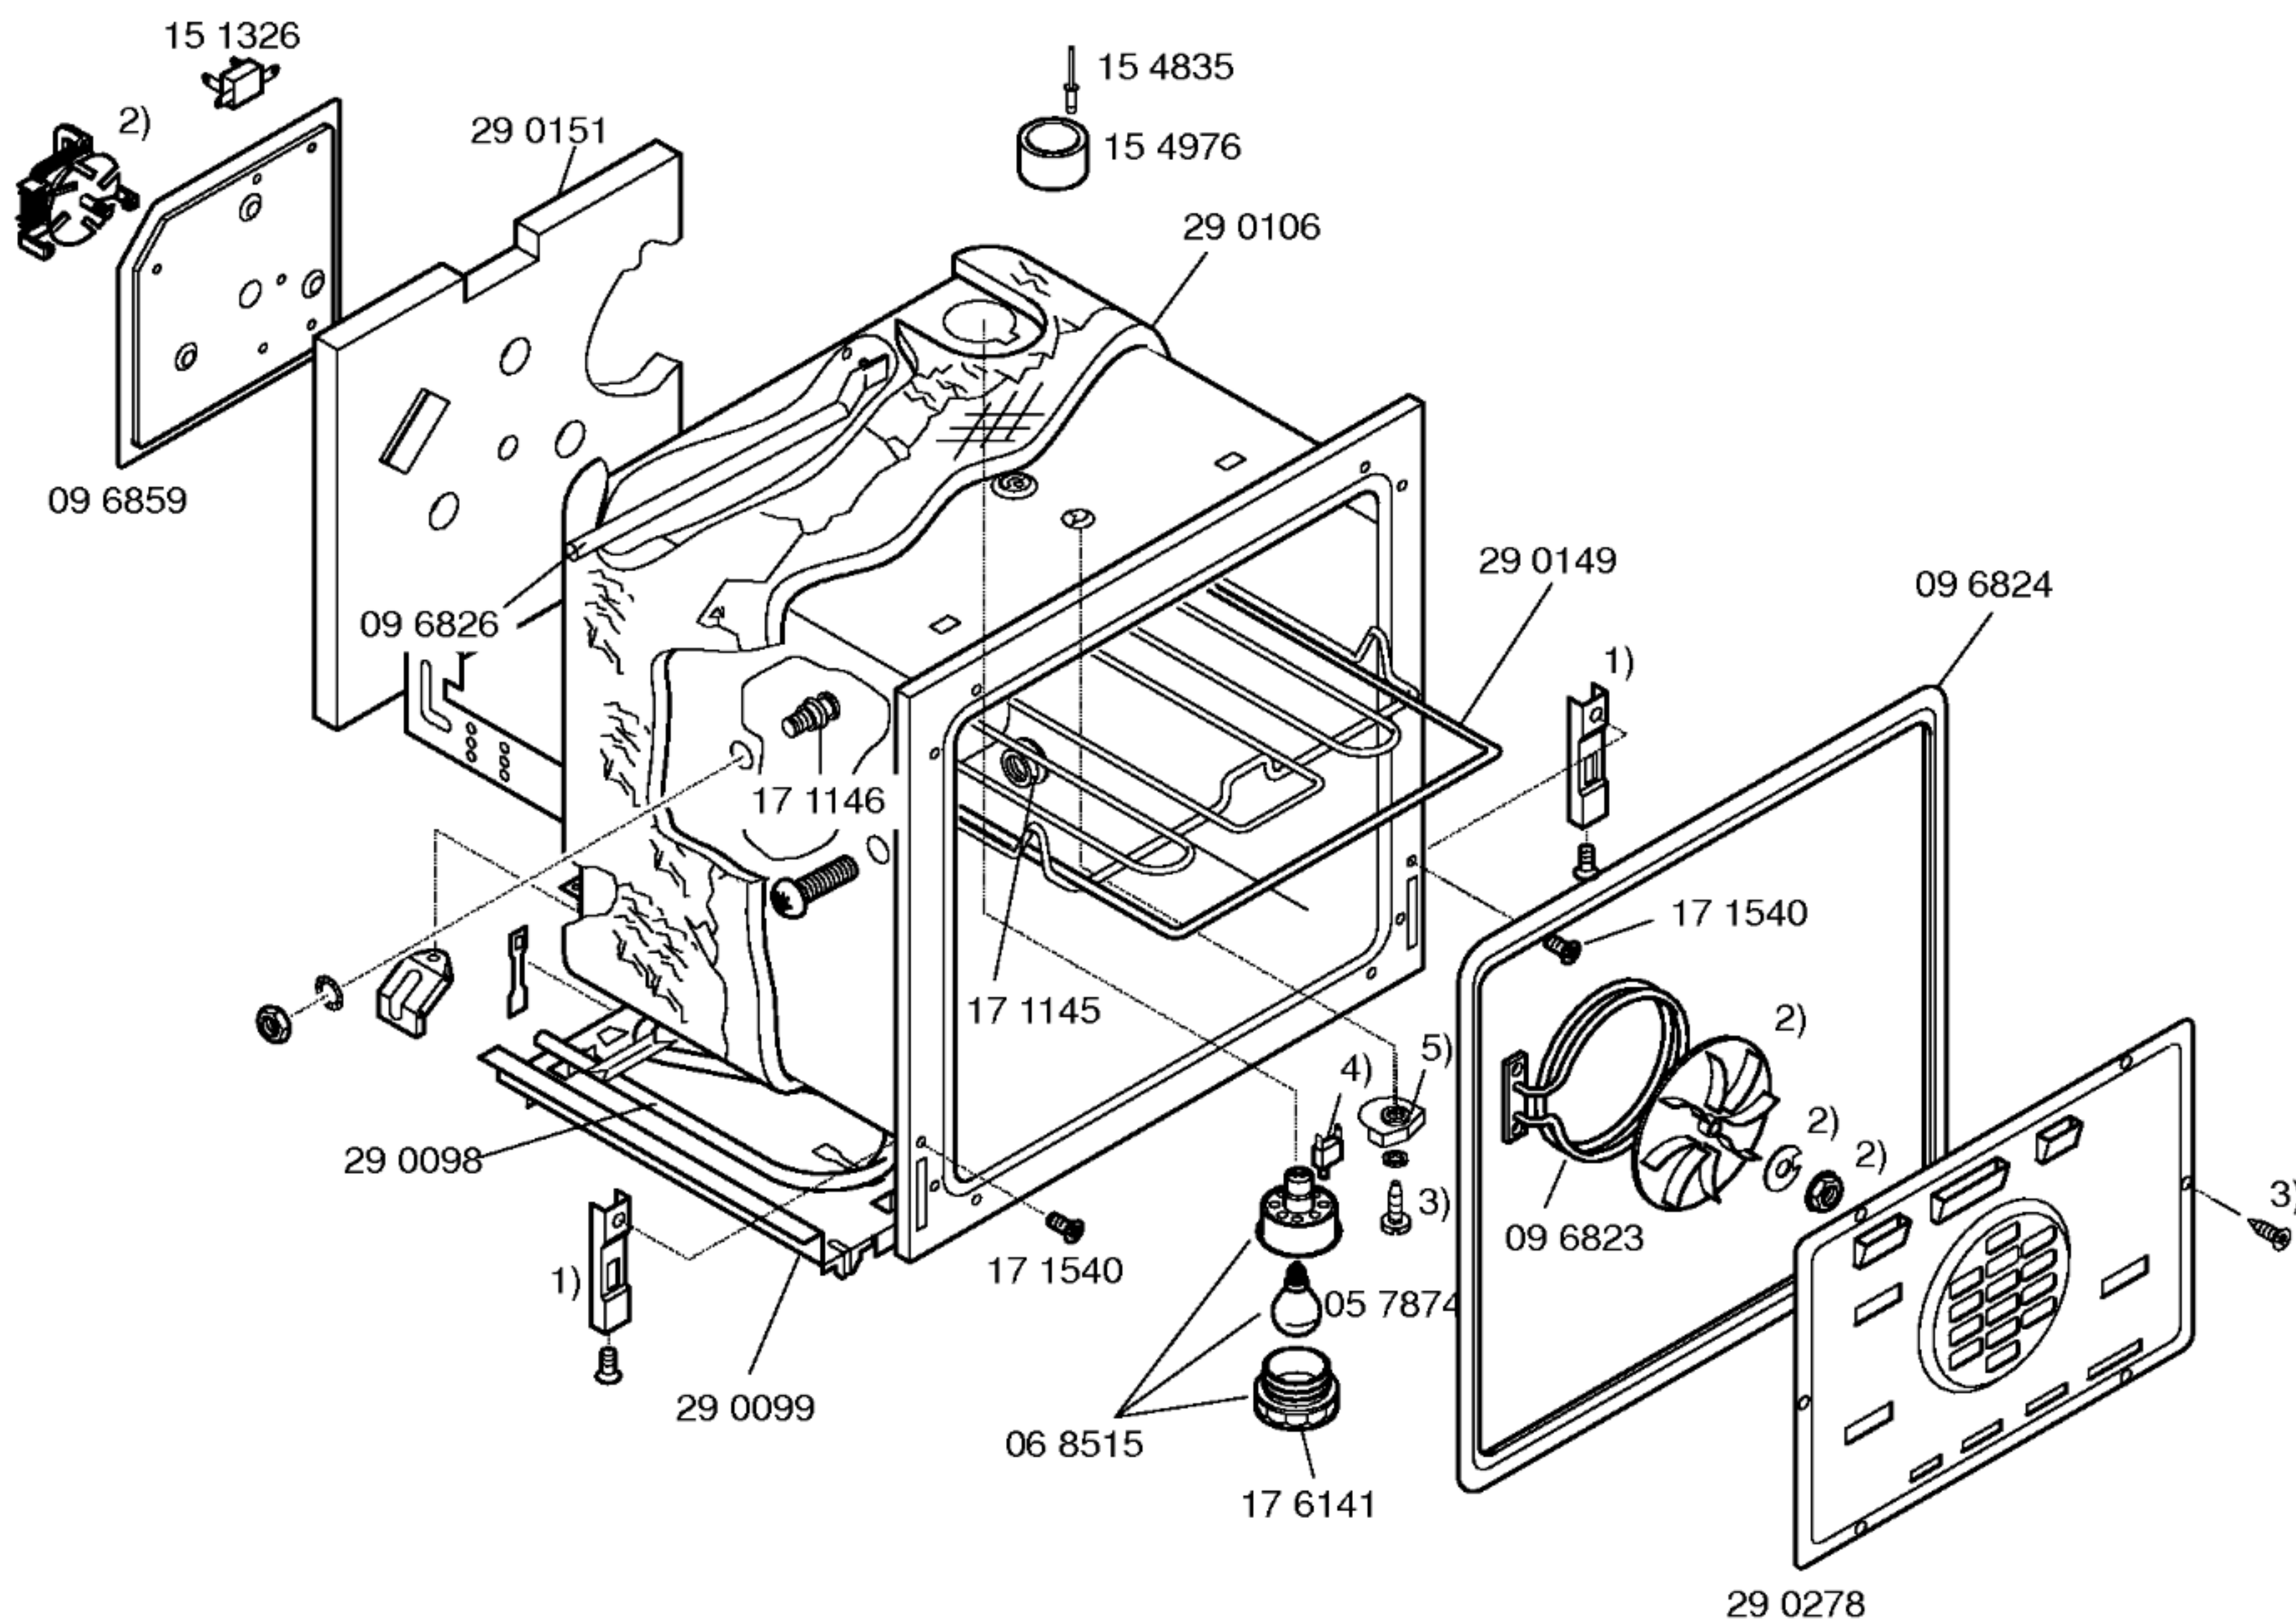

- 1) 17 2647
- 2) 26 1674
kompl.
- 3) 16 0916
- 4) 15 4836
- 5) 15 5033