


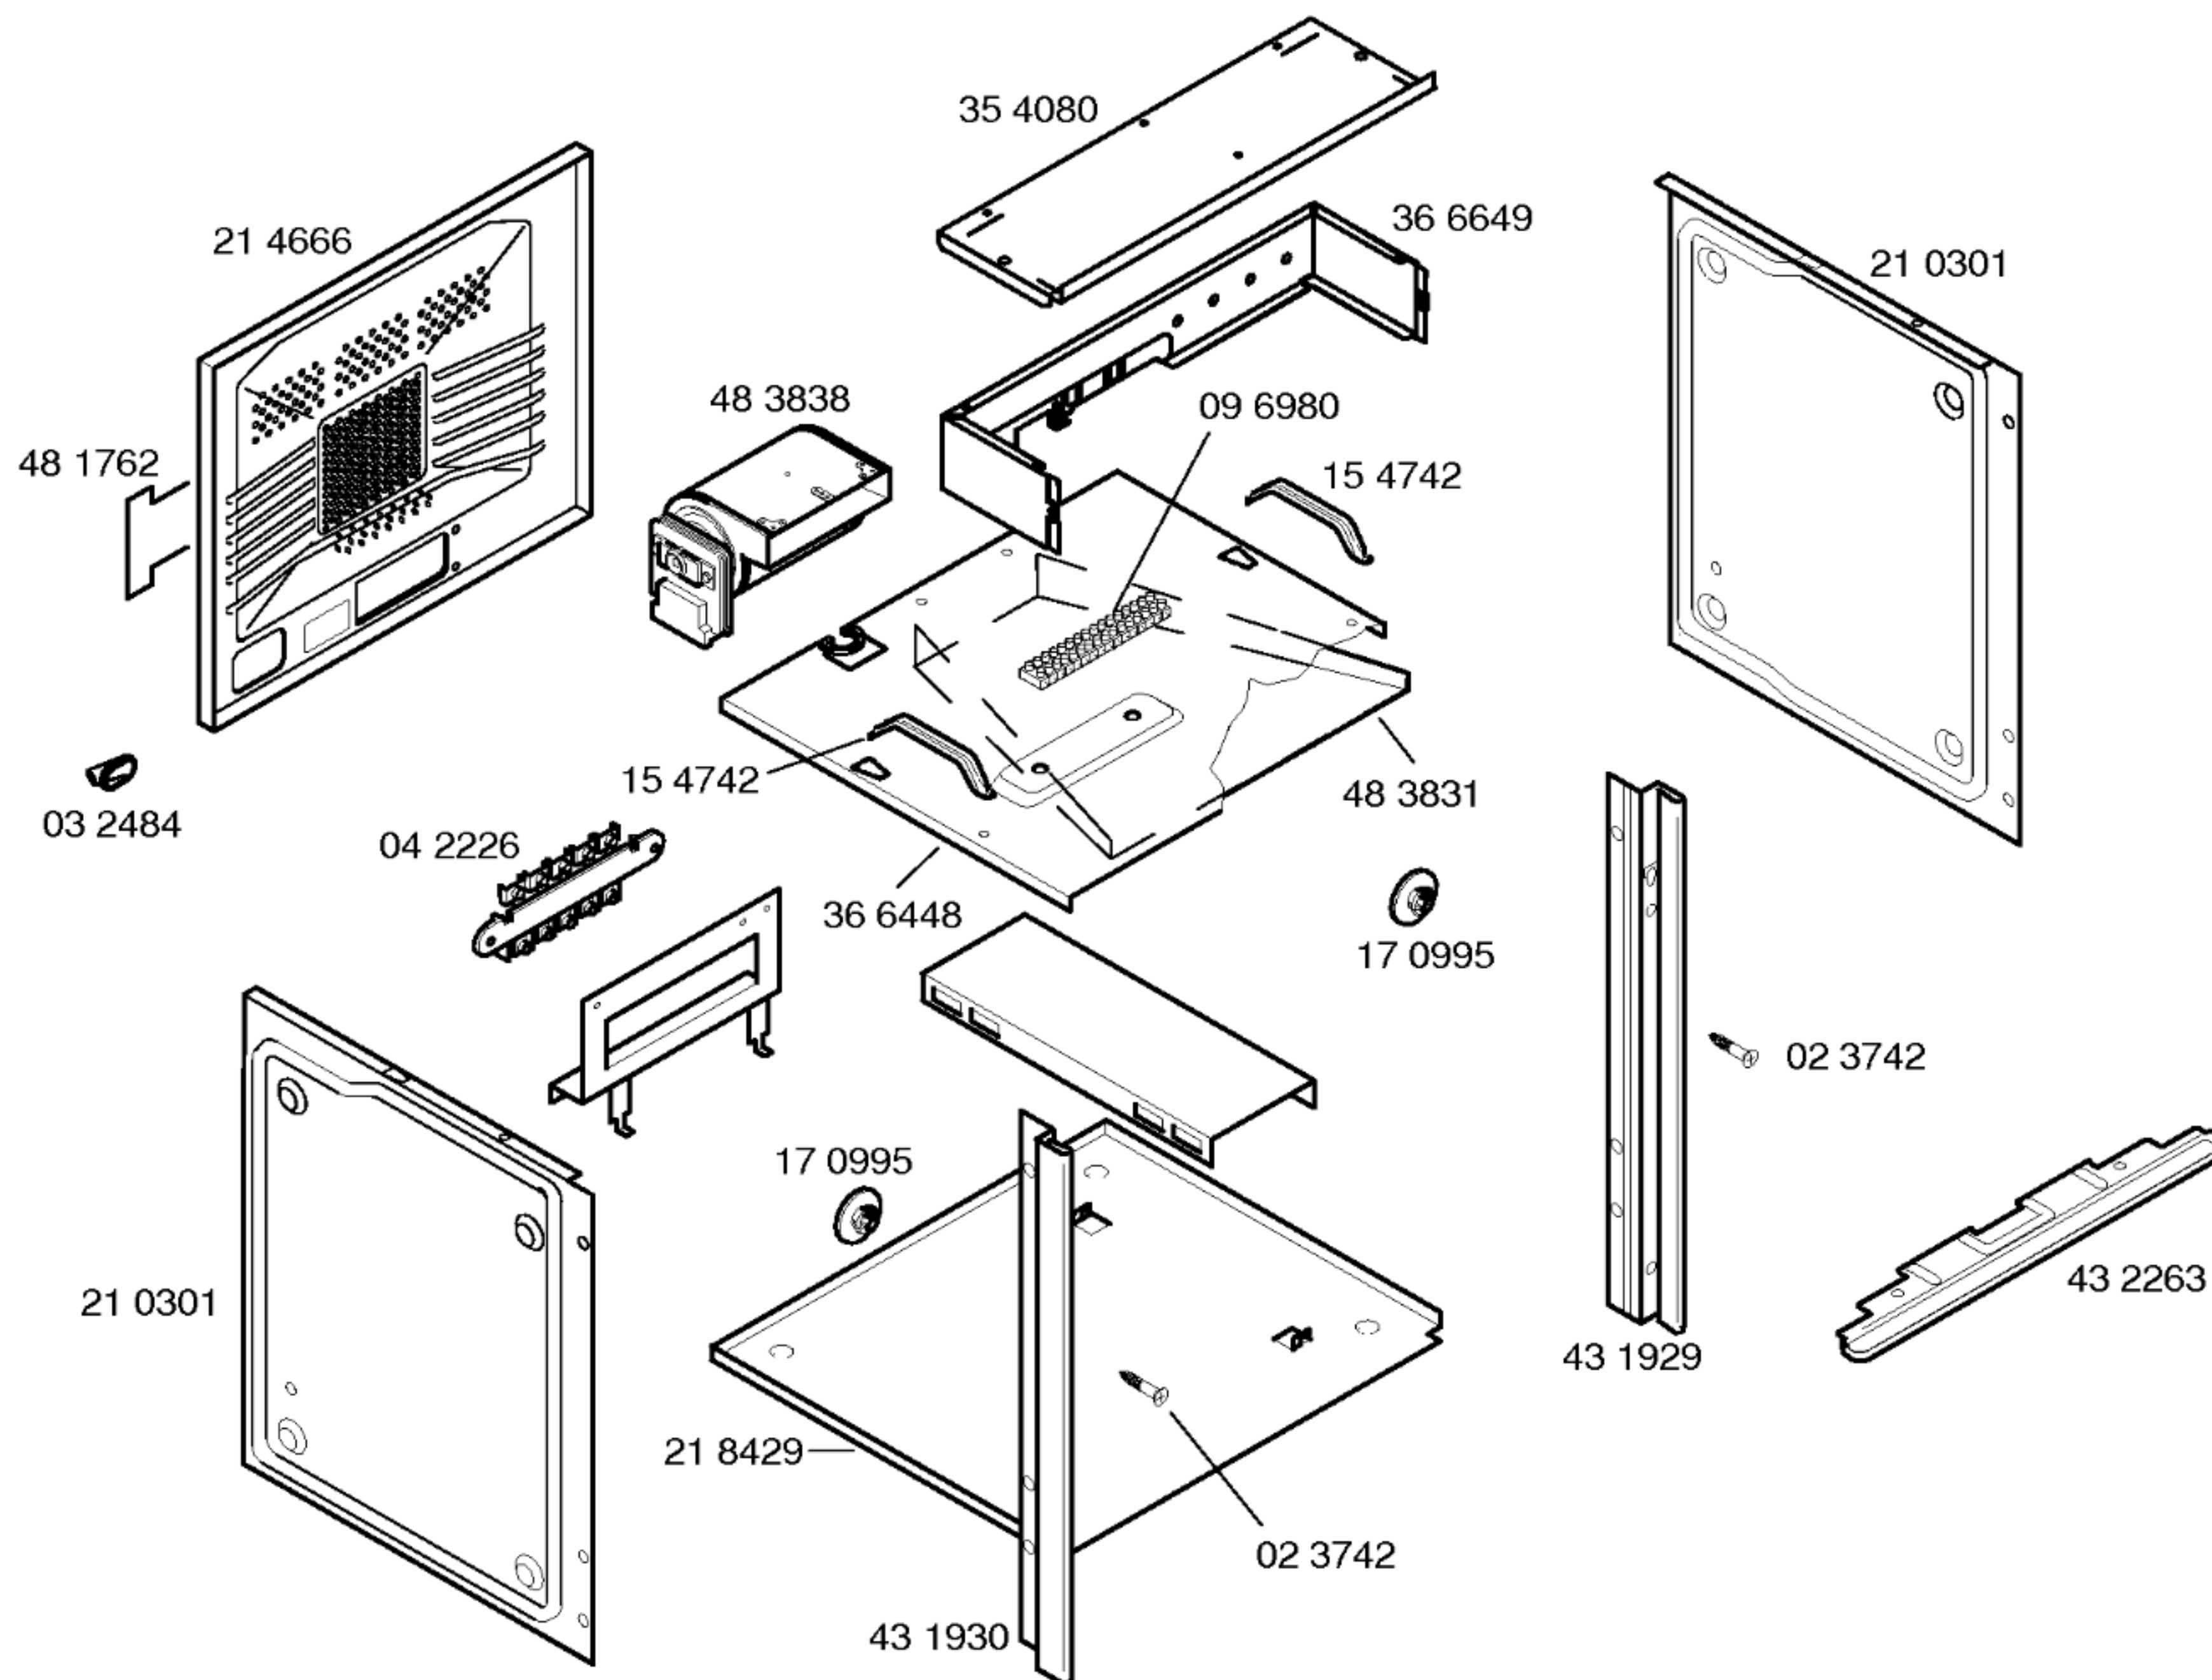


Gebrauchsanweisung
58 5930
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 5931
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
58 4760
(de)
Kochbuch
58 5532
(de)


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2



Backblech Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Auflaufform
Z1270X2
Nachrüstset Funkuhr
Z1980X0

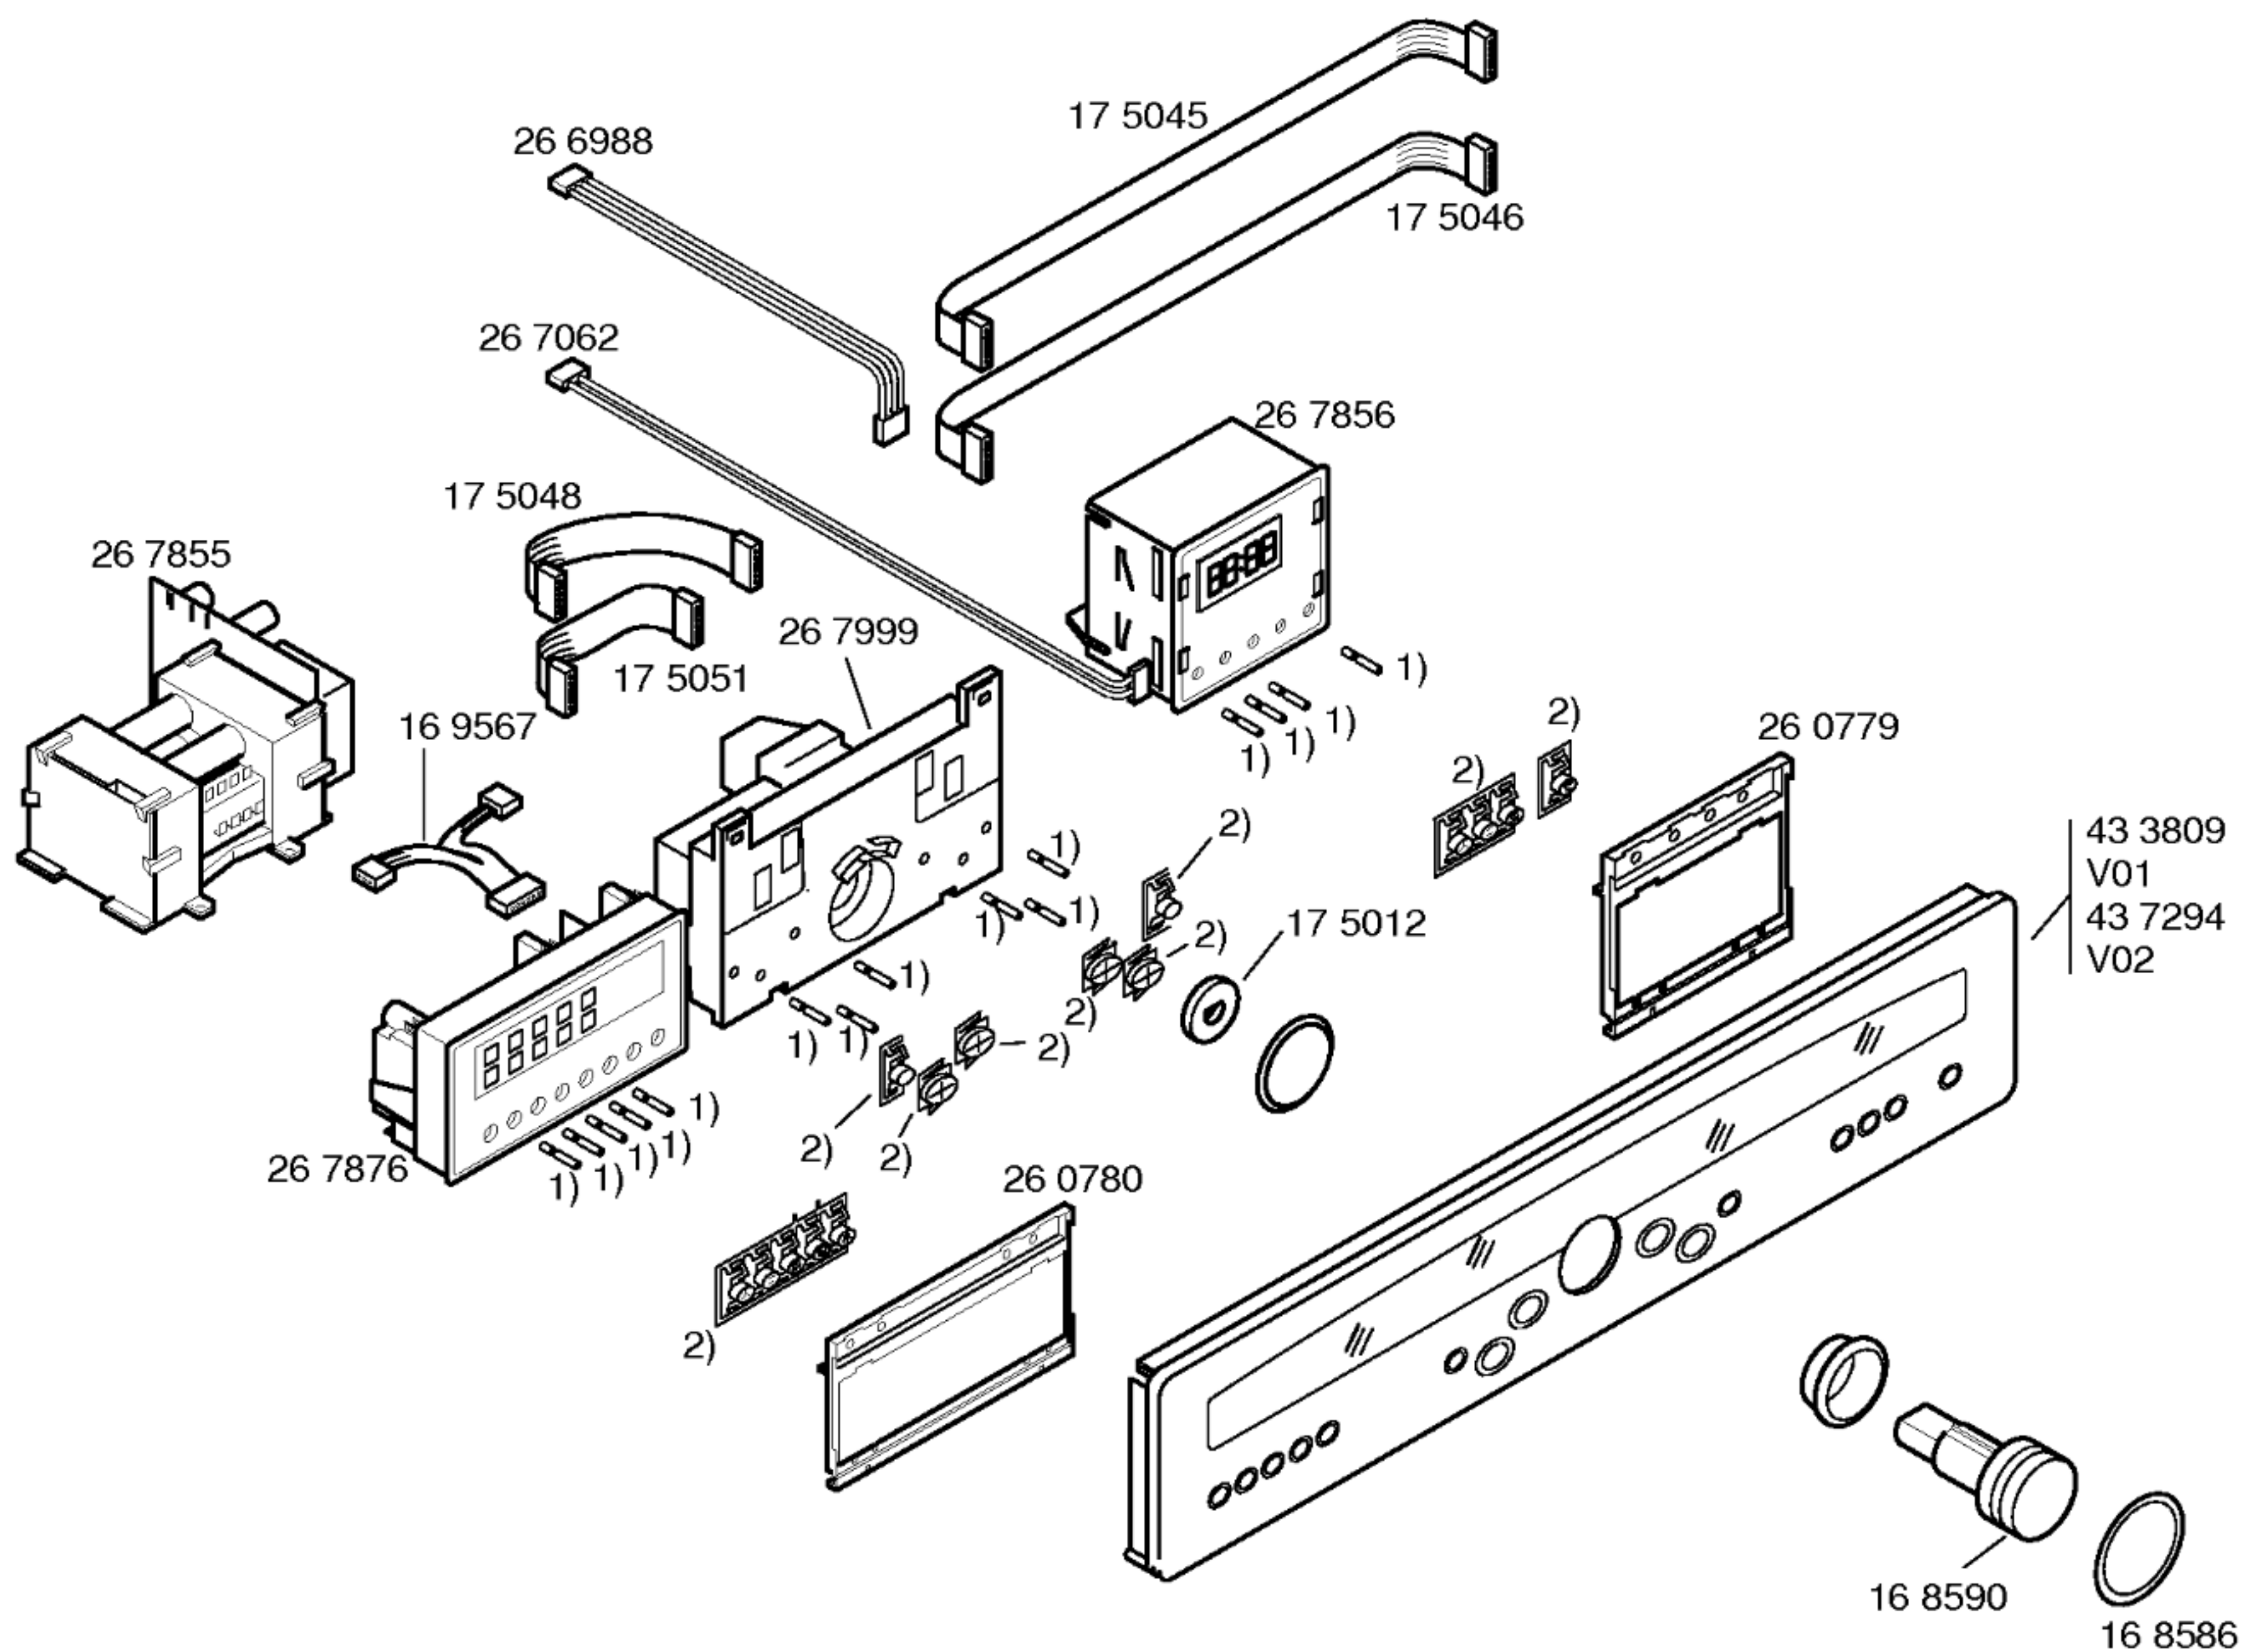


1) 16 8588
2) 42 7719 Set

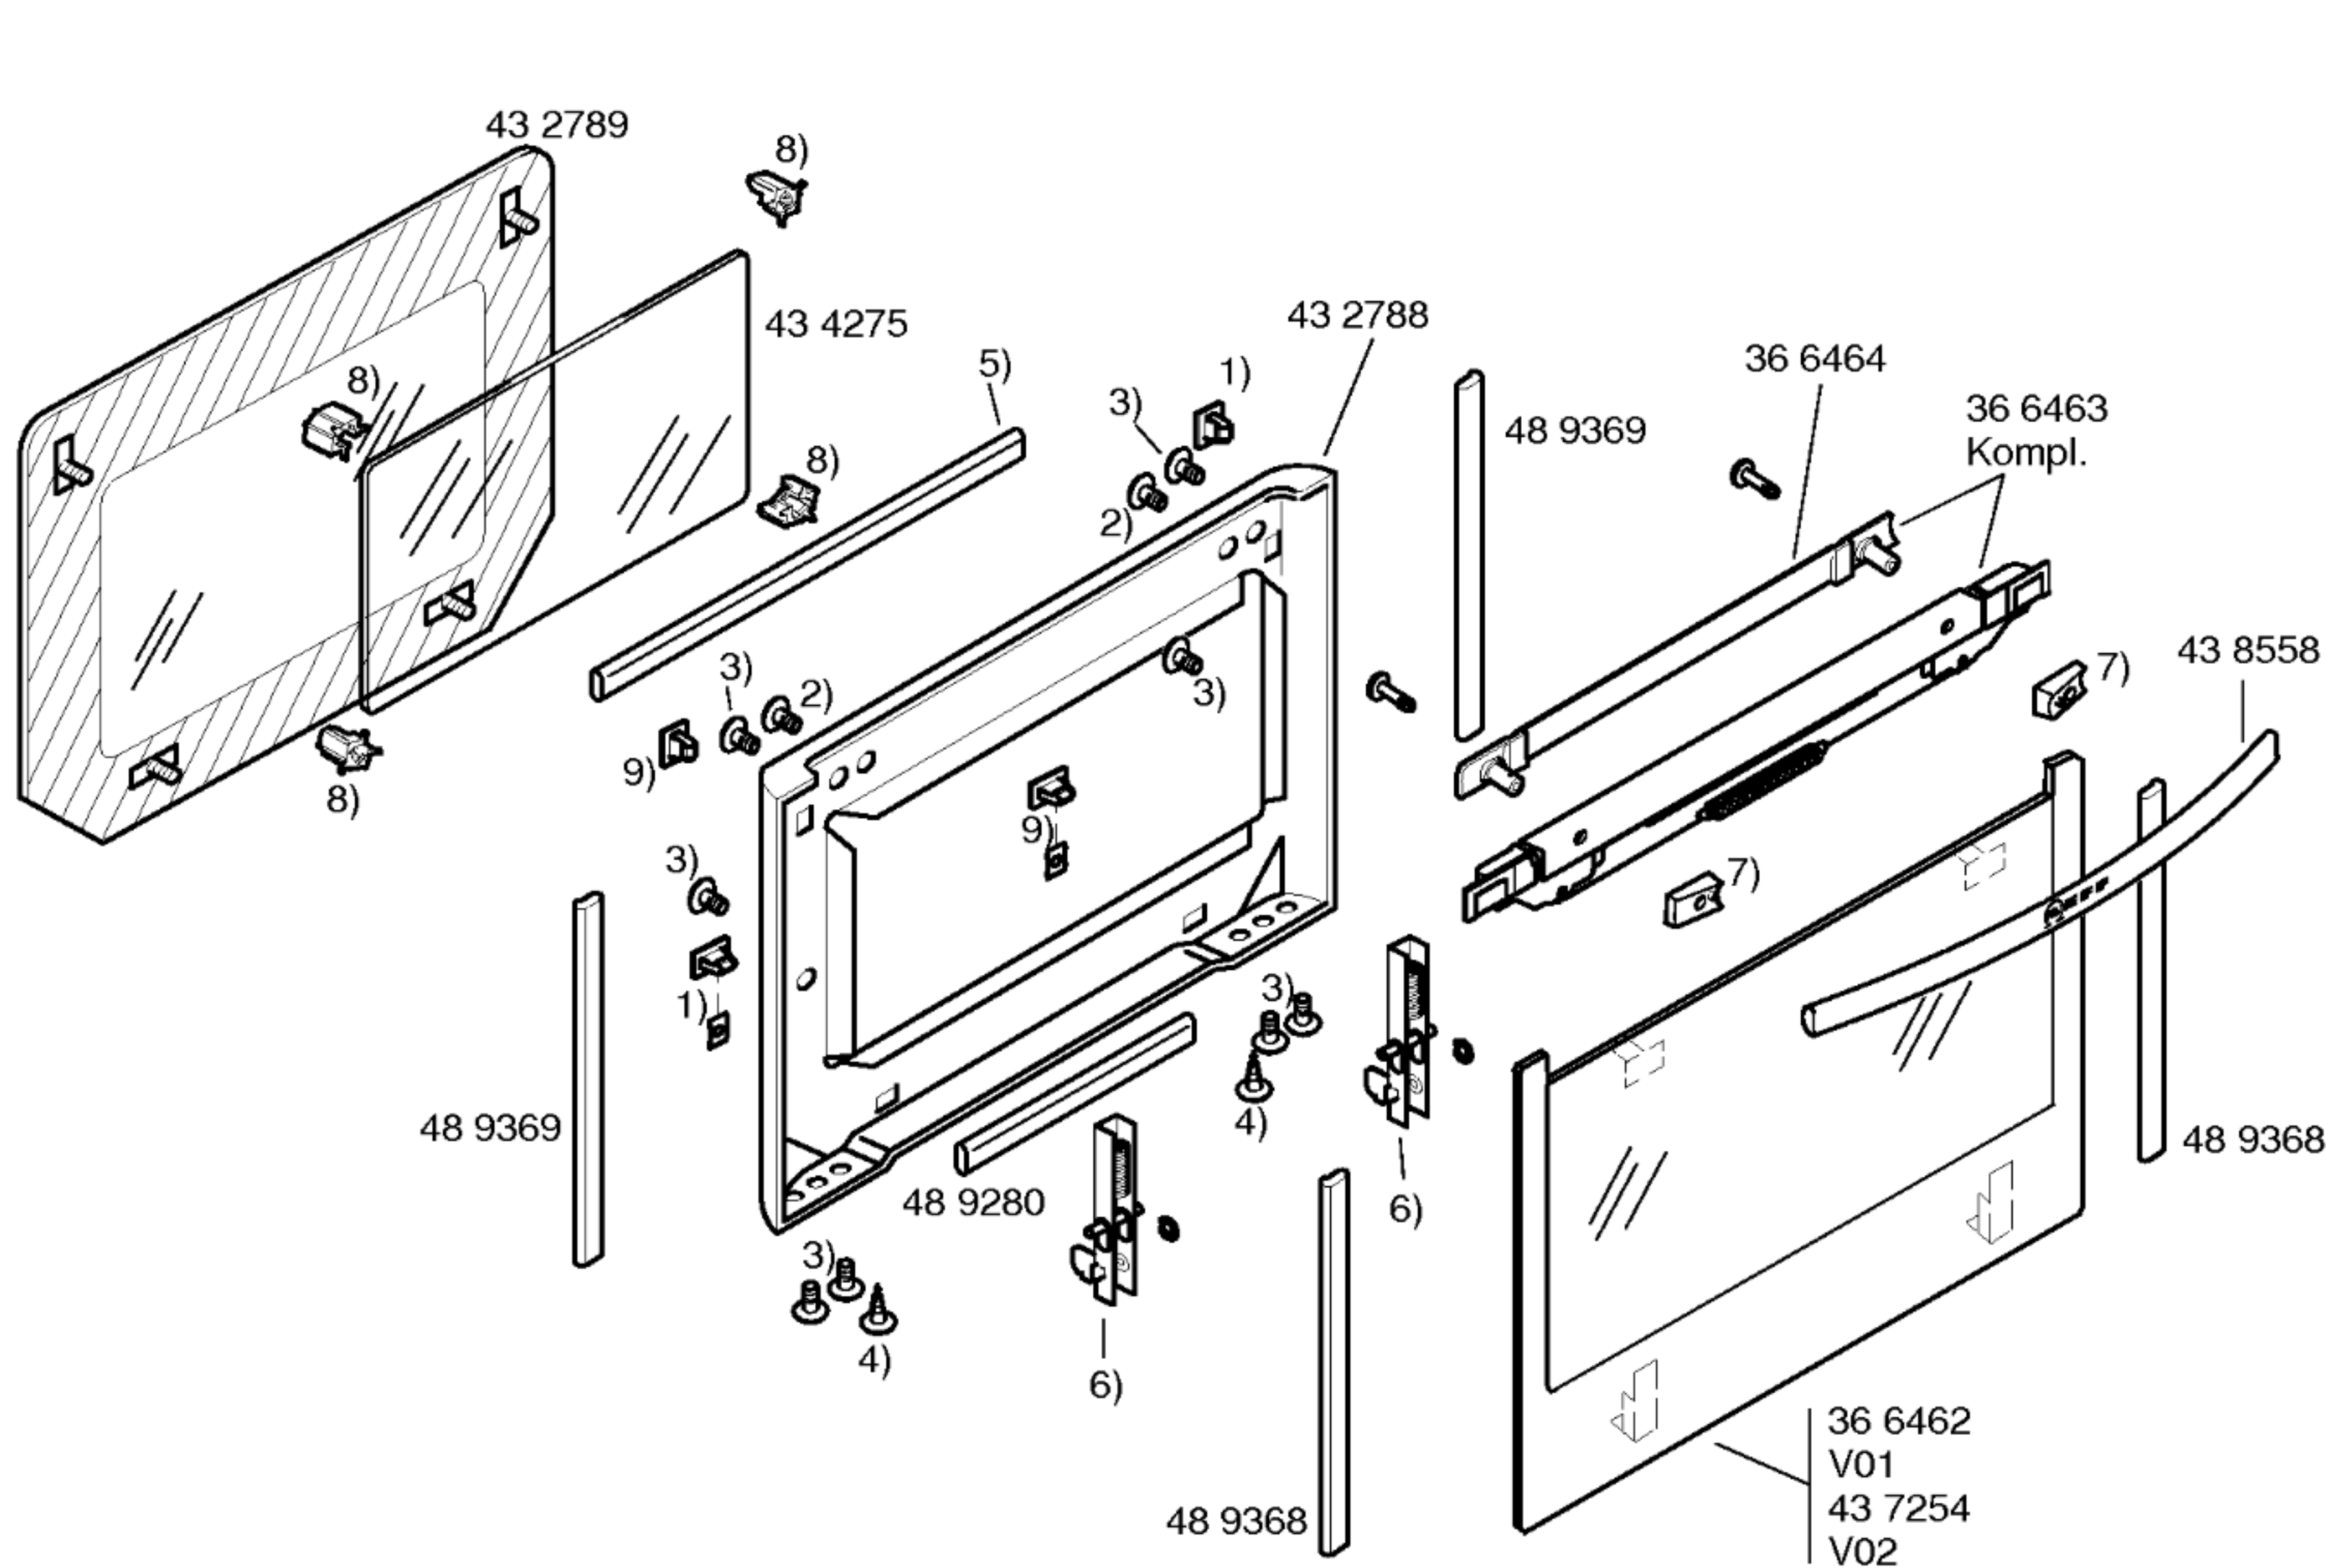

1) 17 2778

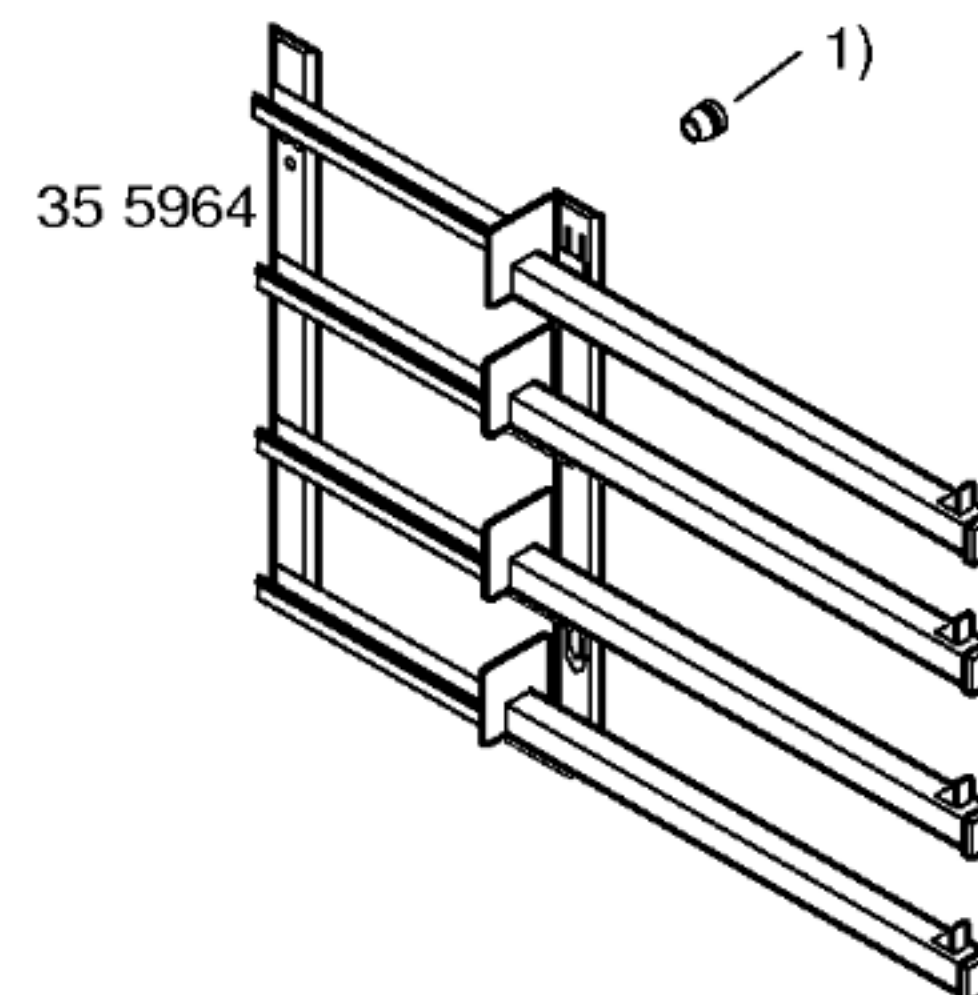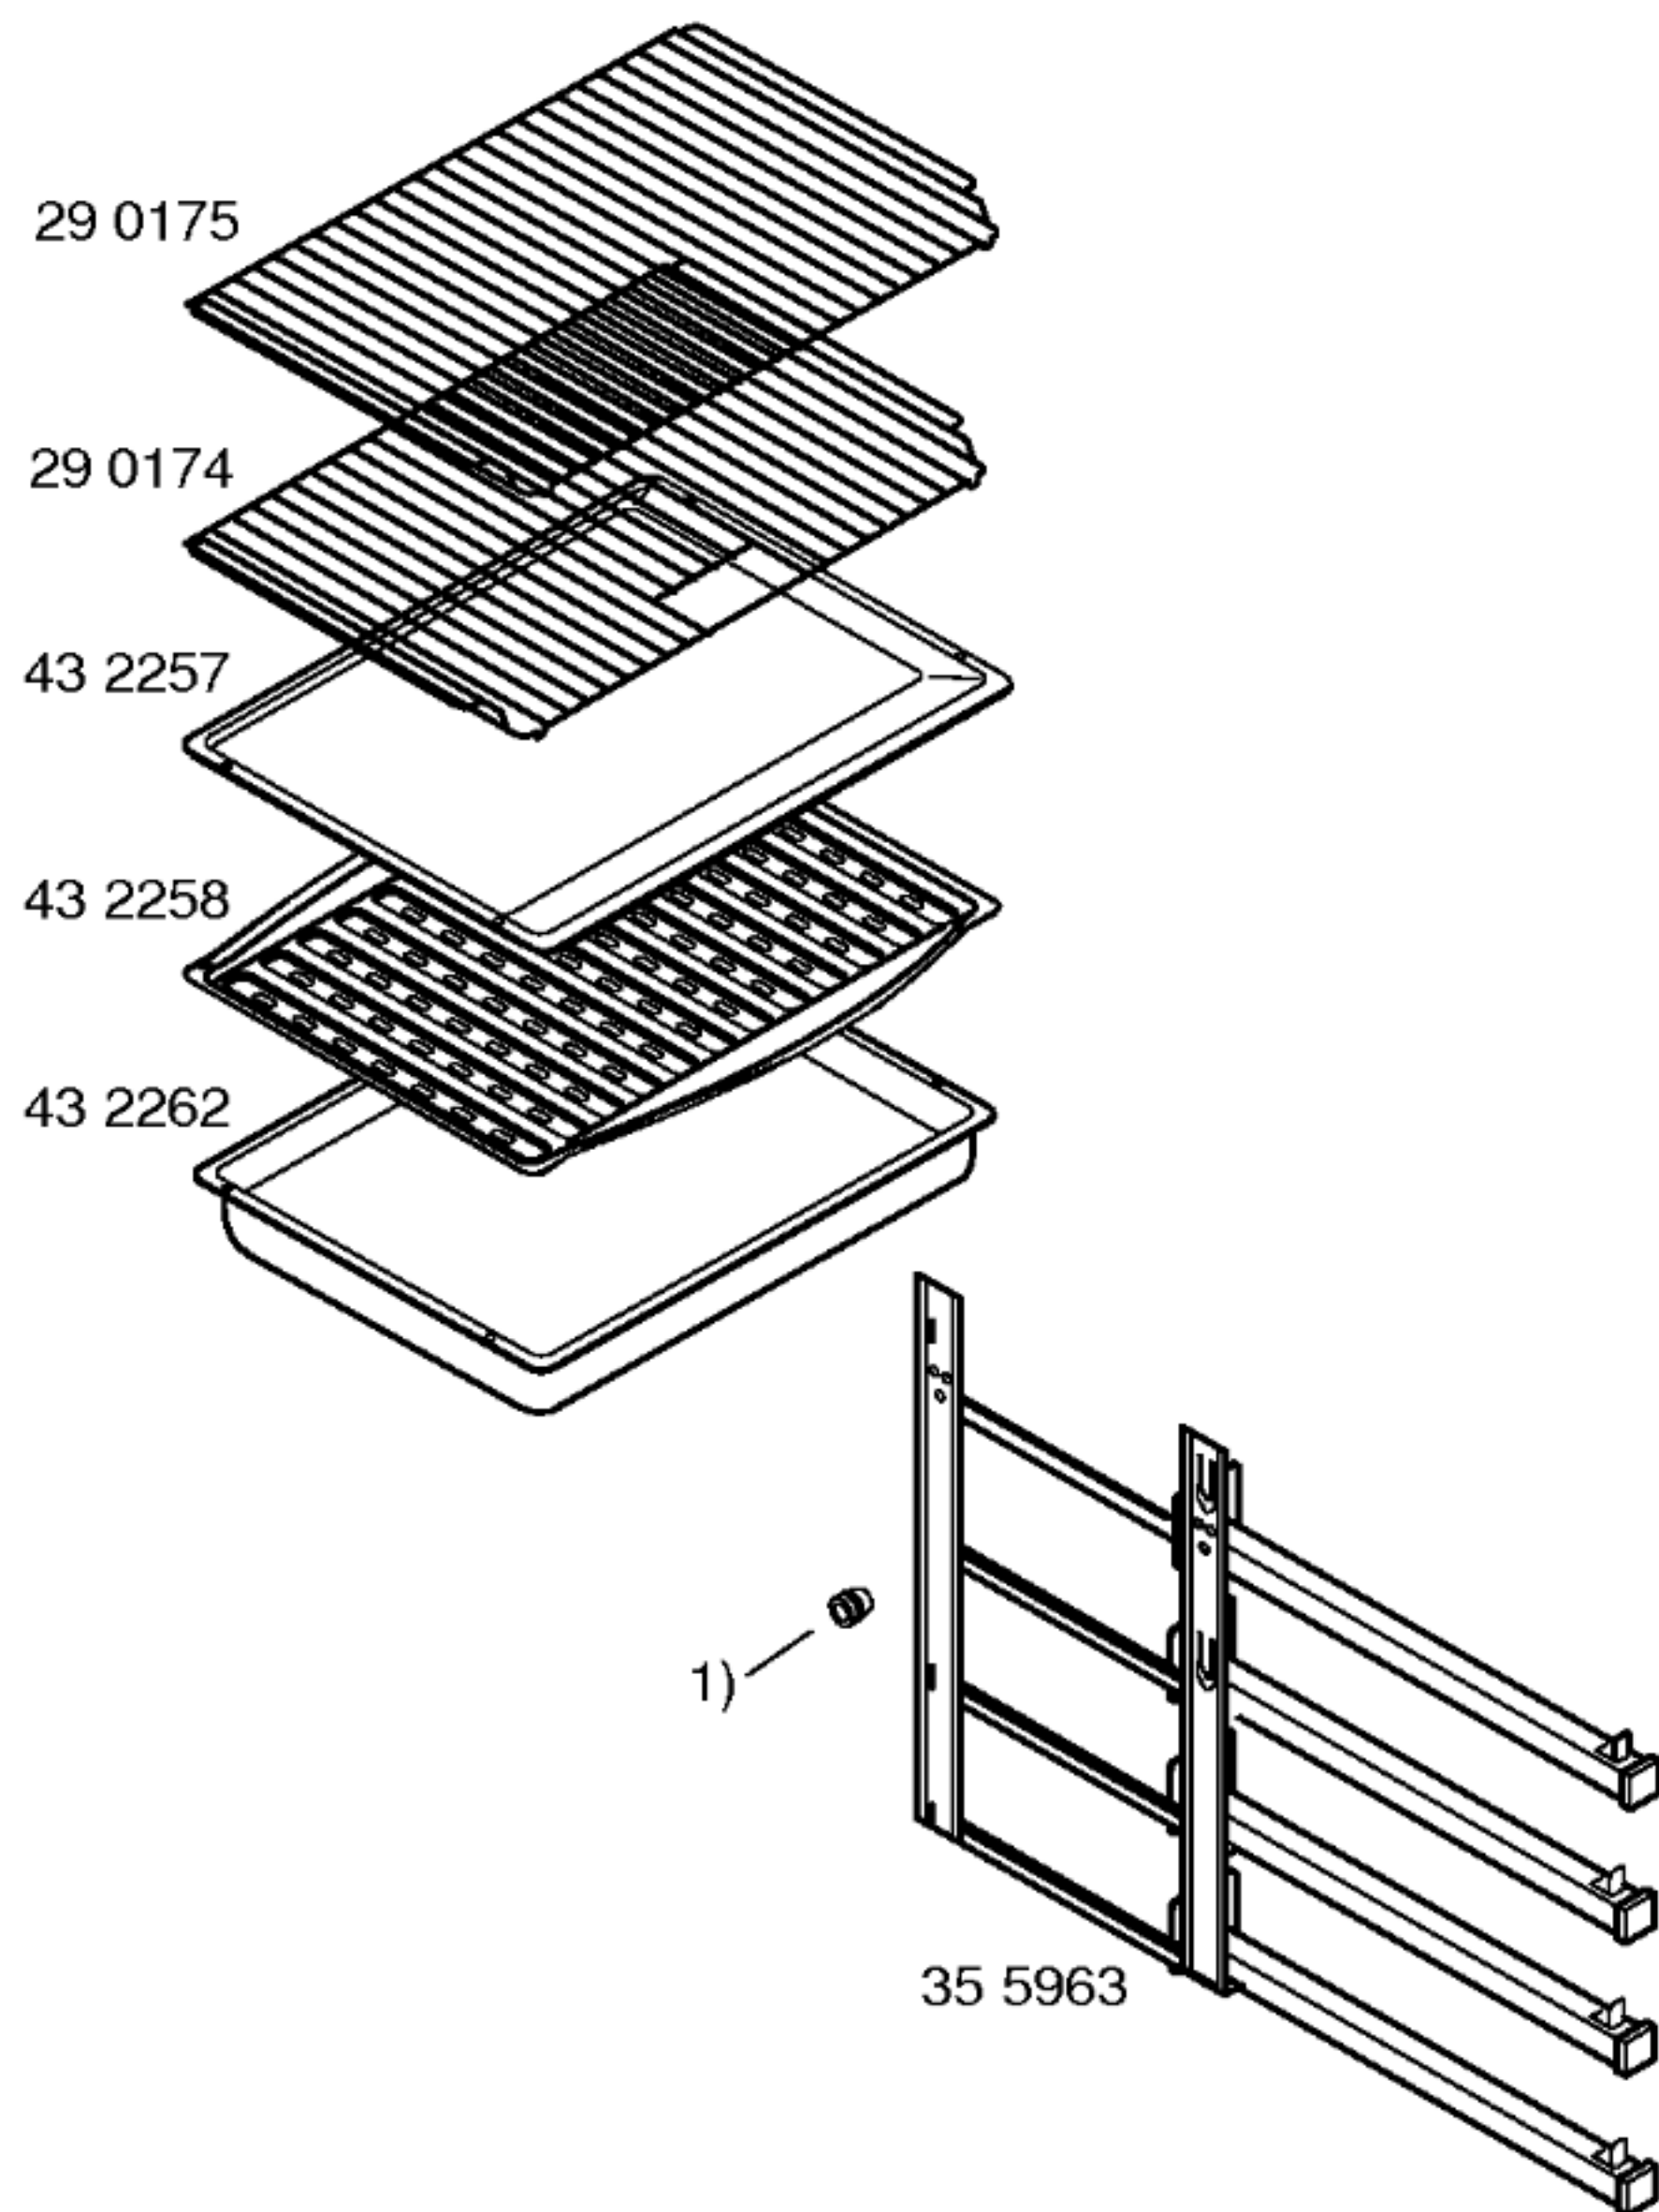

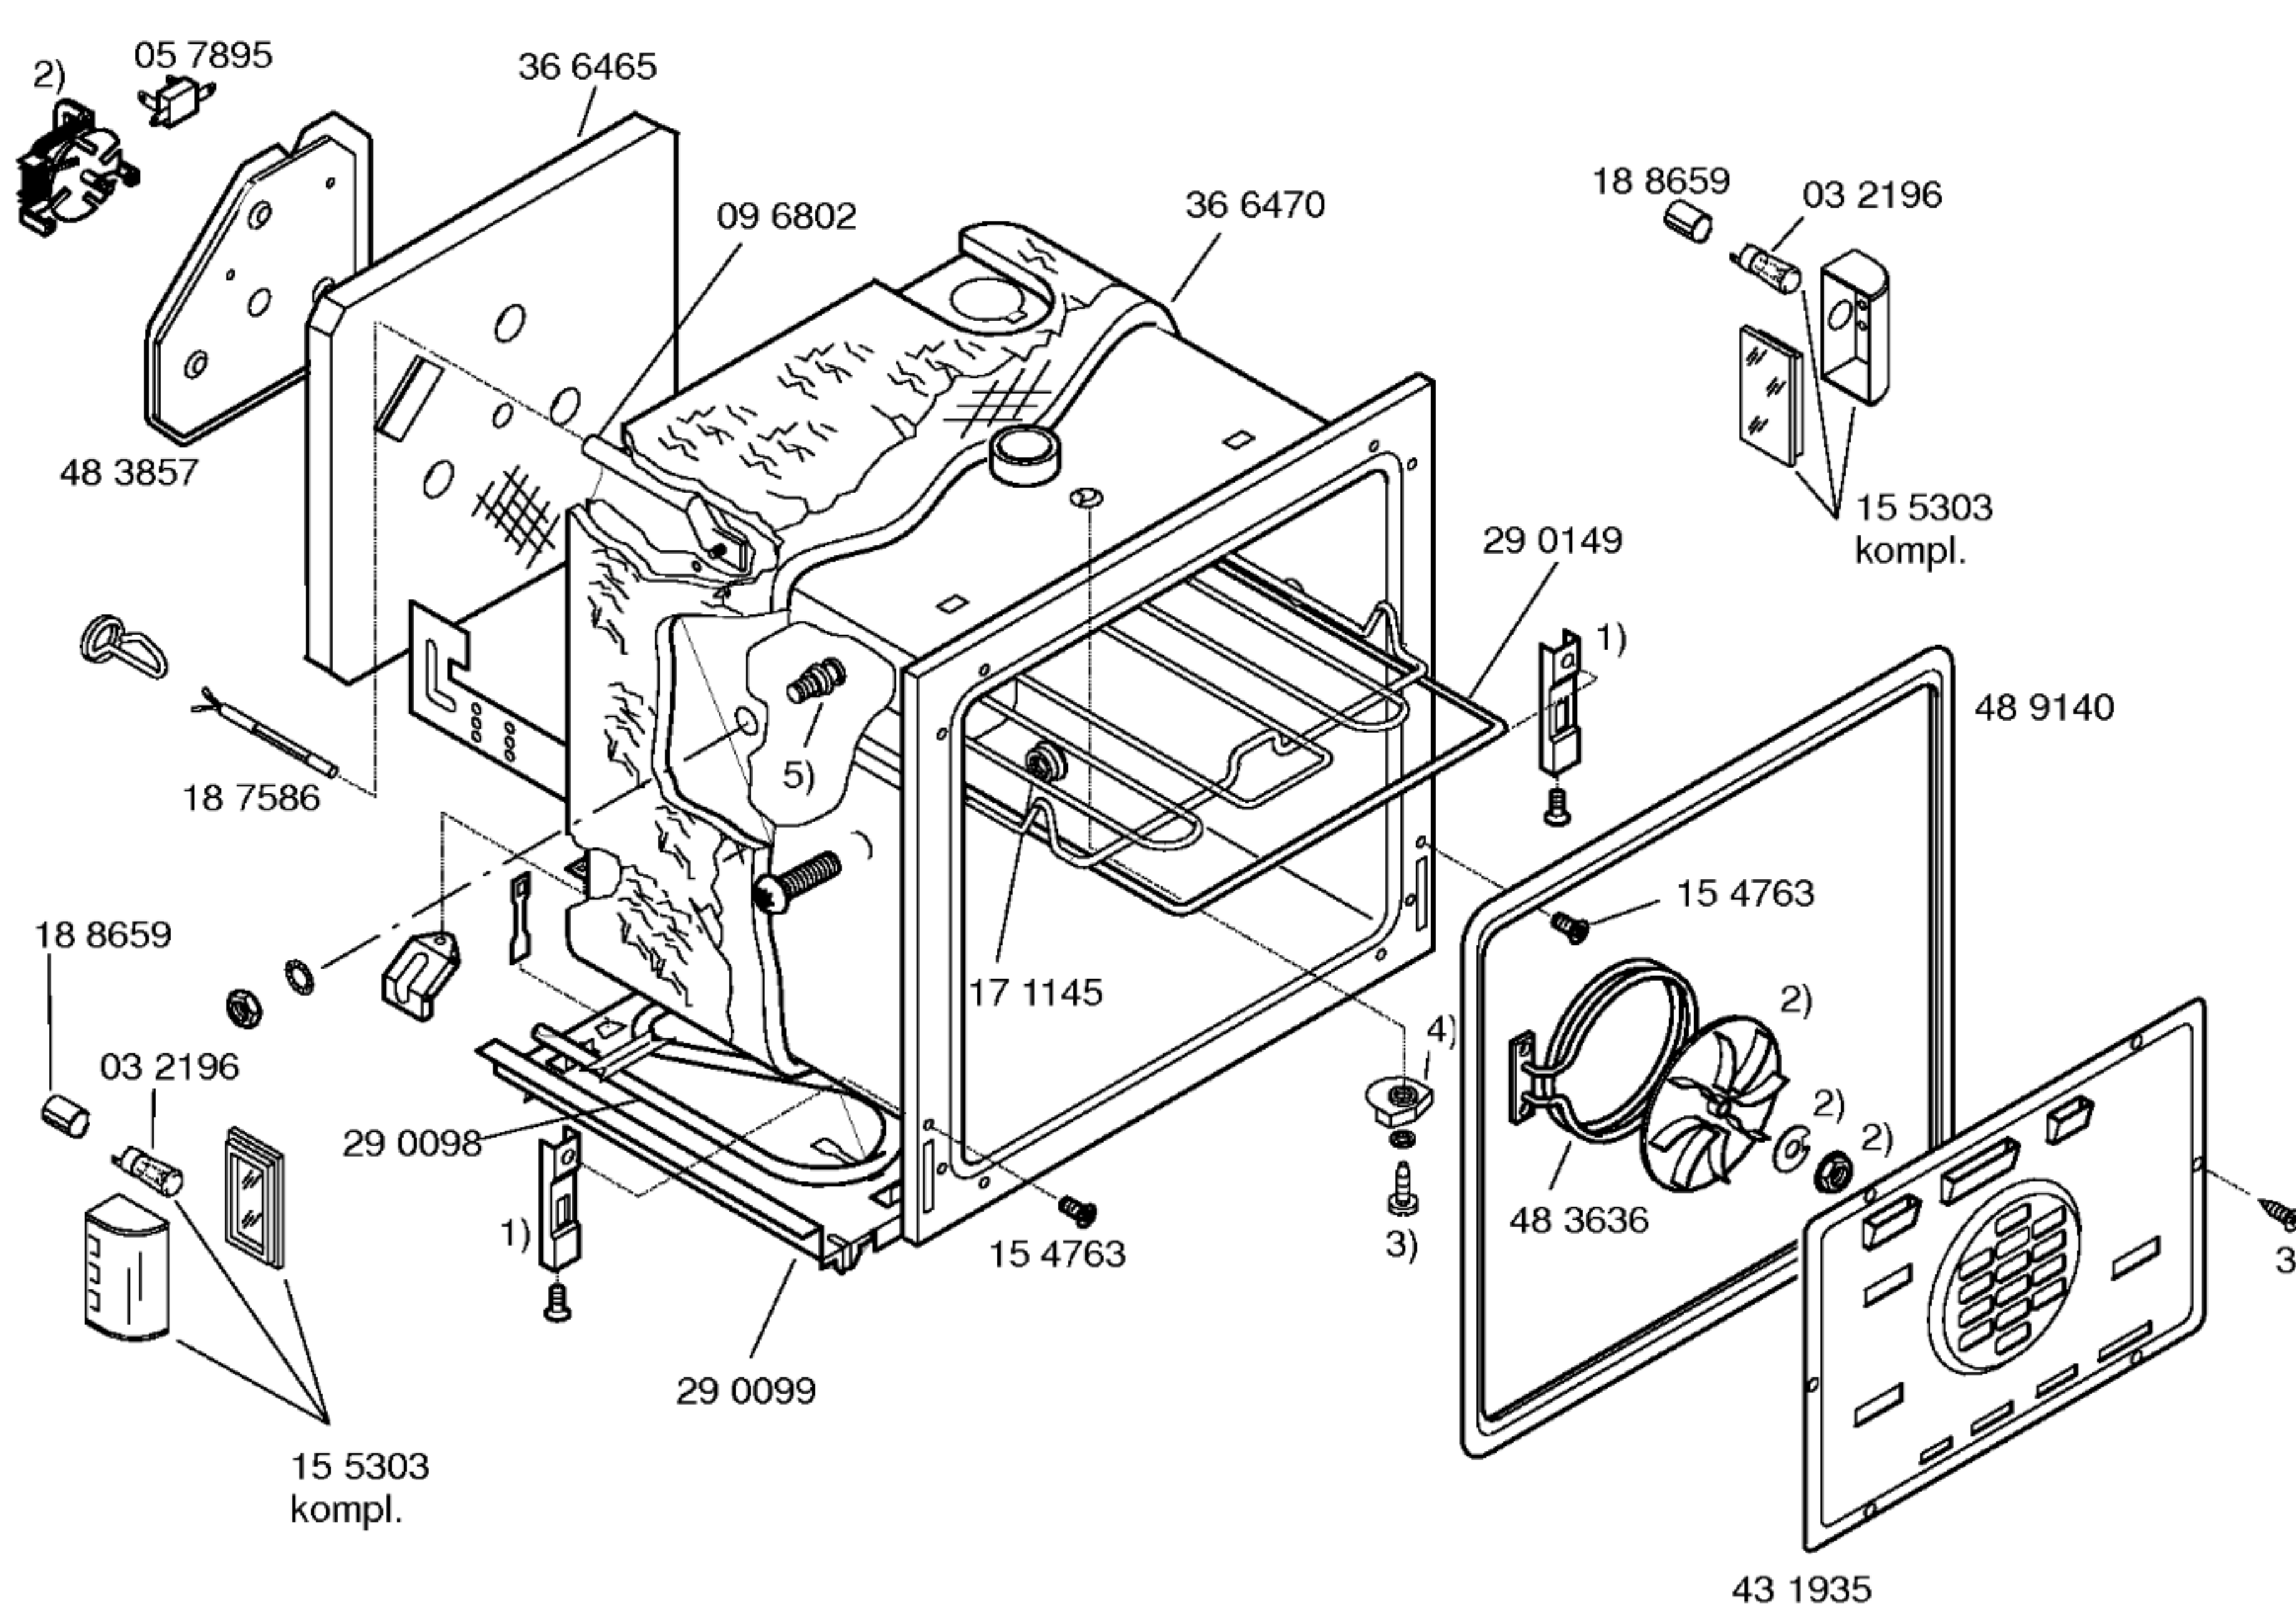

- 1) 17 2647
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 5033
- 5) 17 1146