


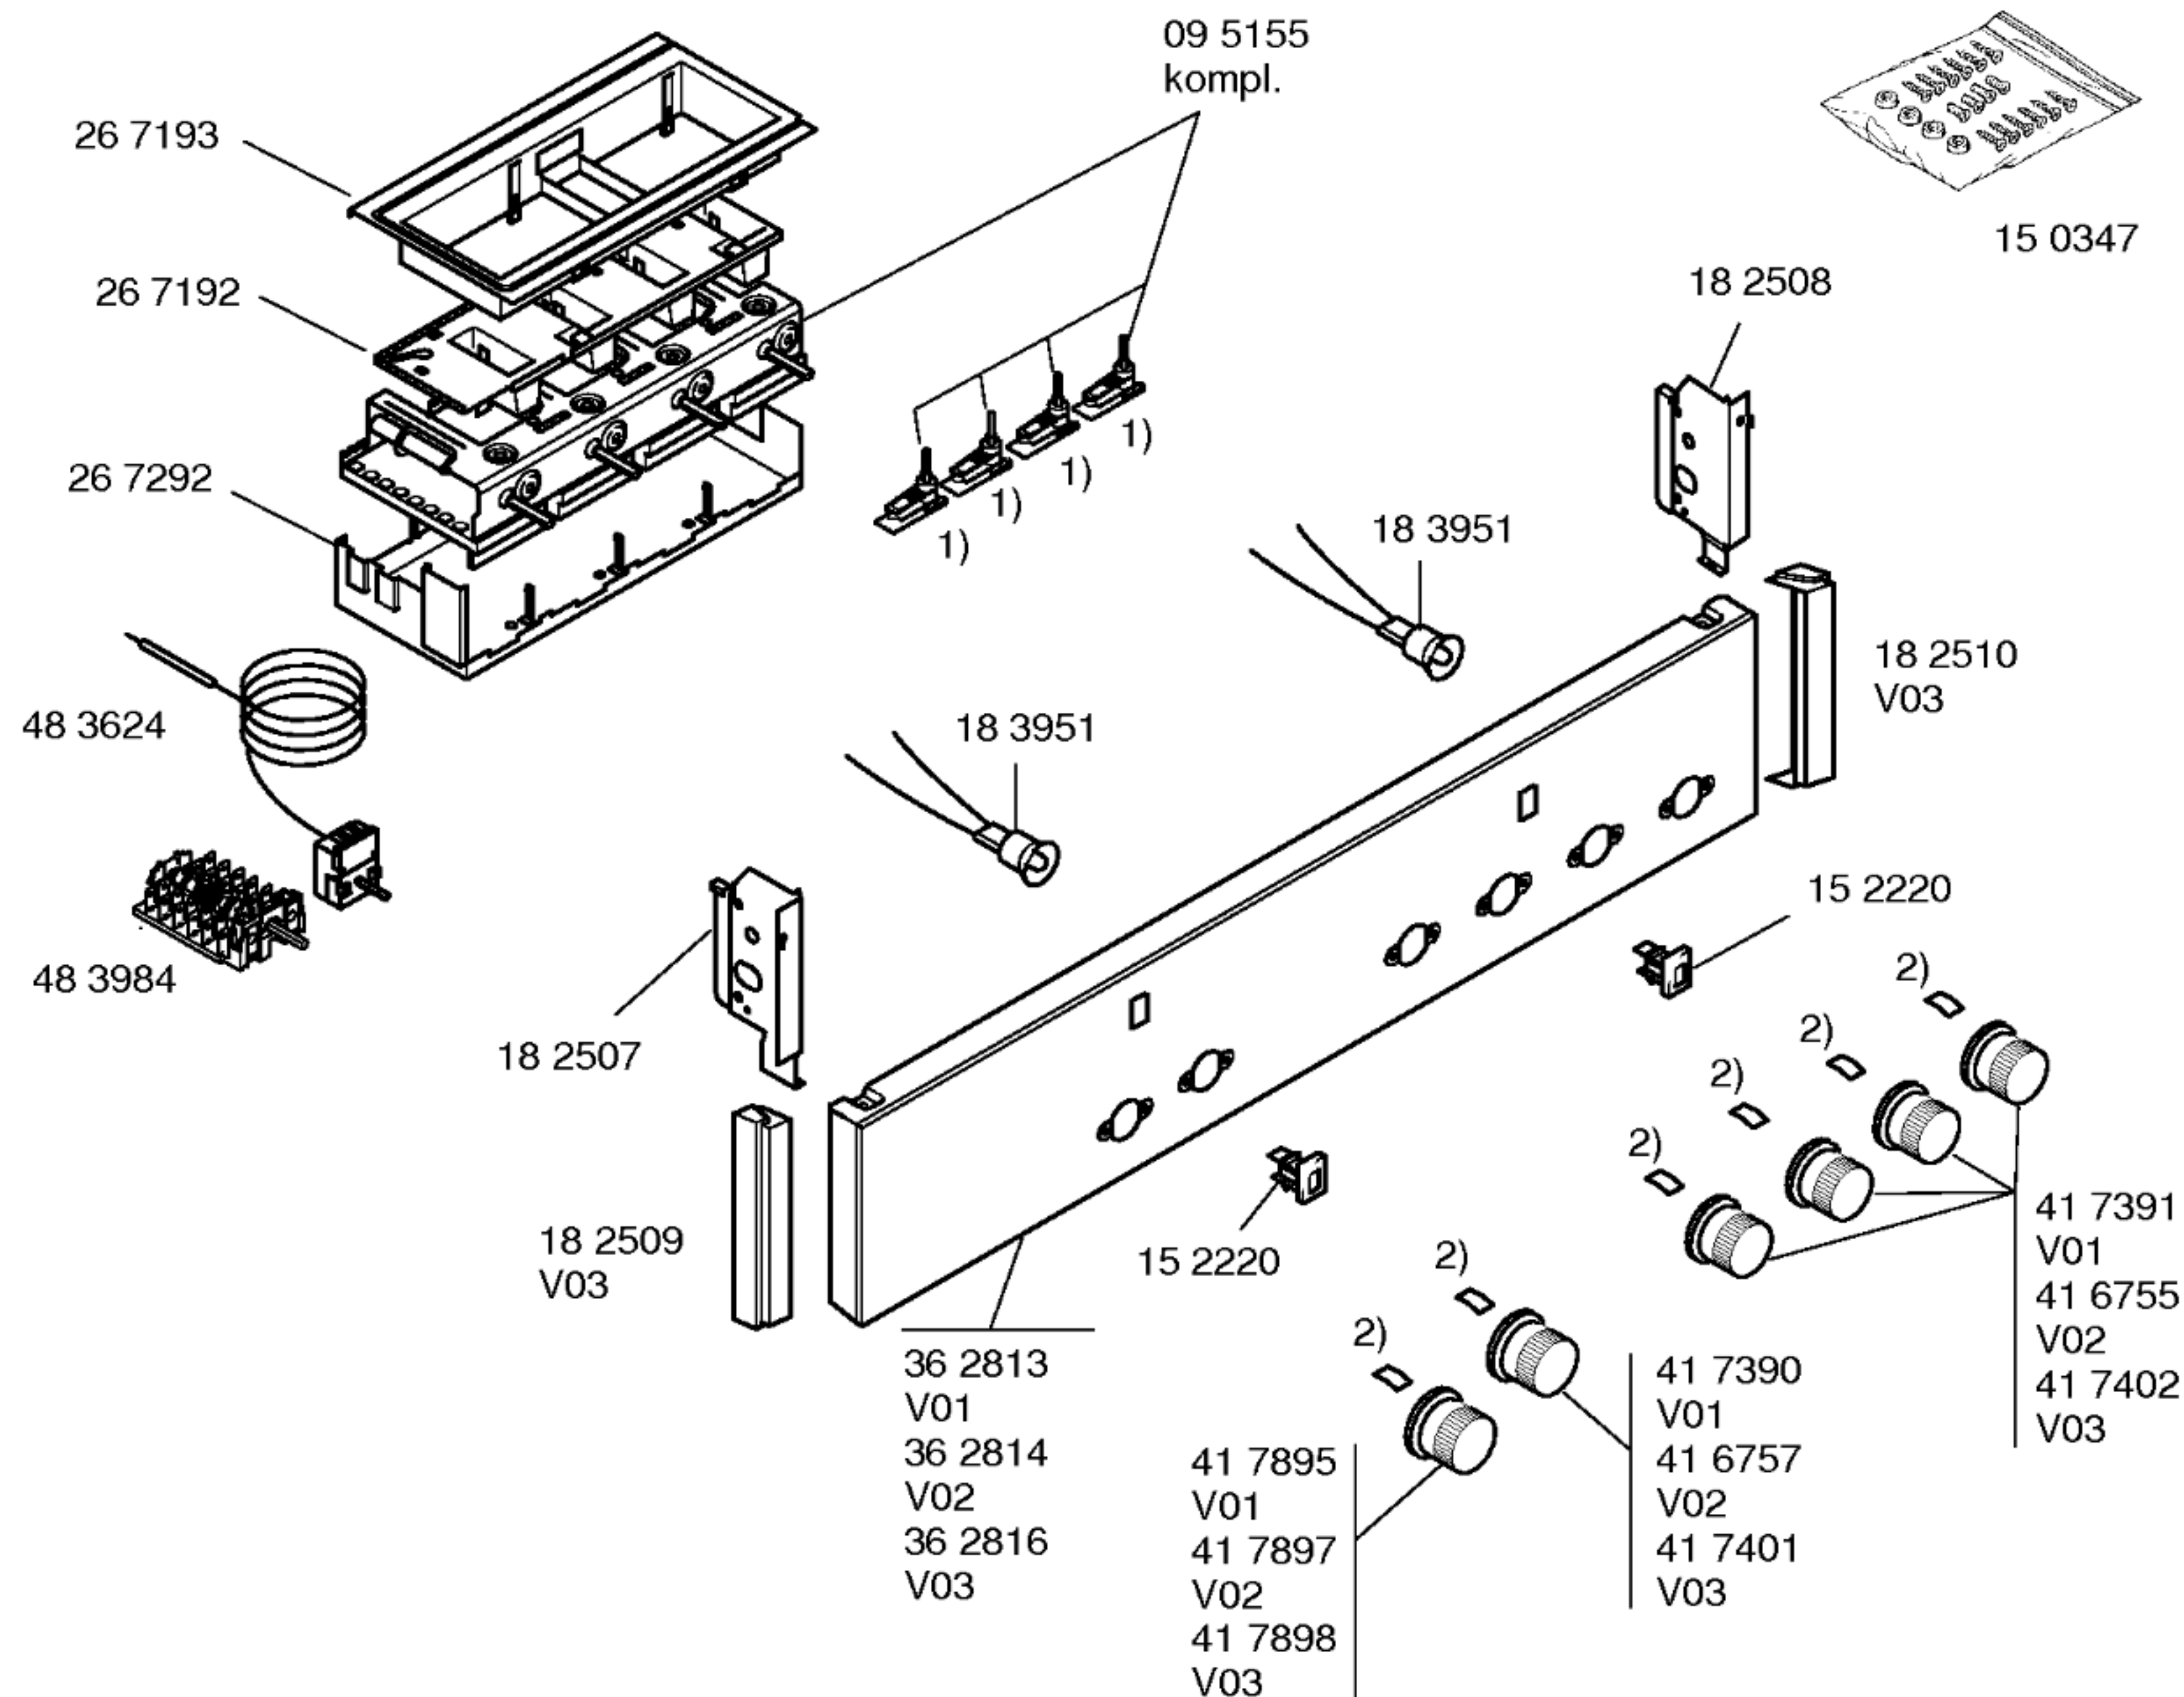


Gebrauchsanweisung
58 3730 (de)

Montageanleitung
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru,)

Zubehör:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21101
Backblech emailliert
HZ21301
Universalpfanne
HZ21401
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

1) 02 0943
2) 01 4254

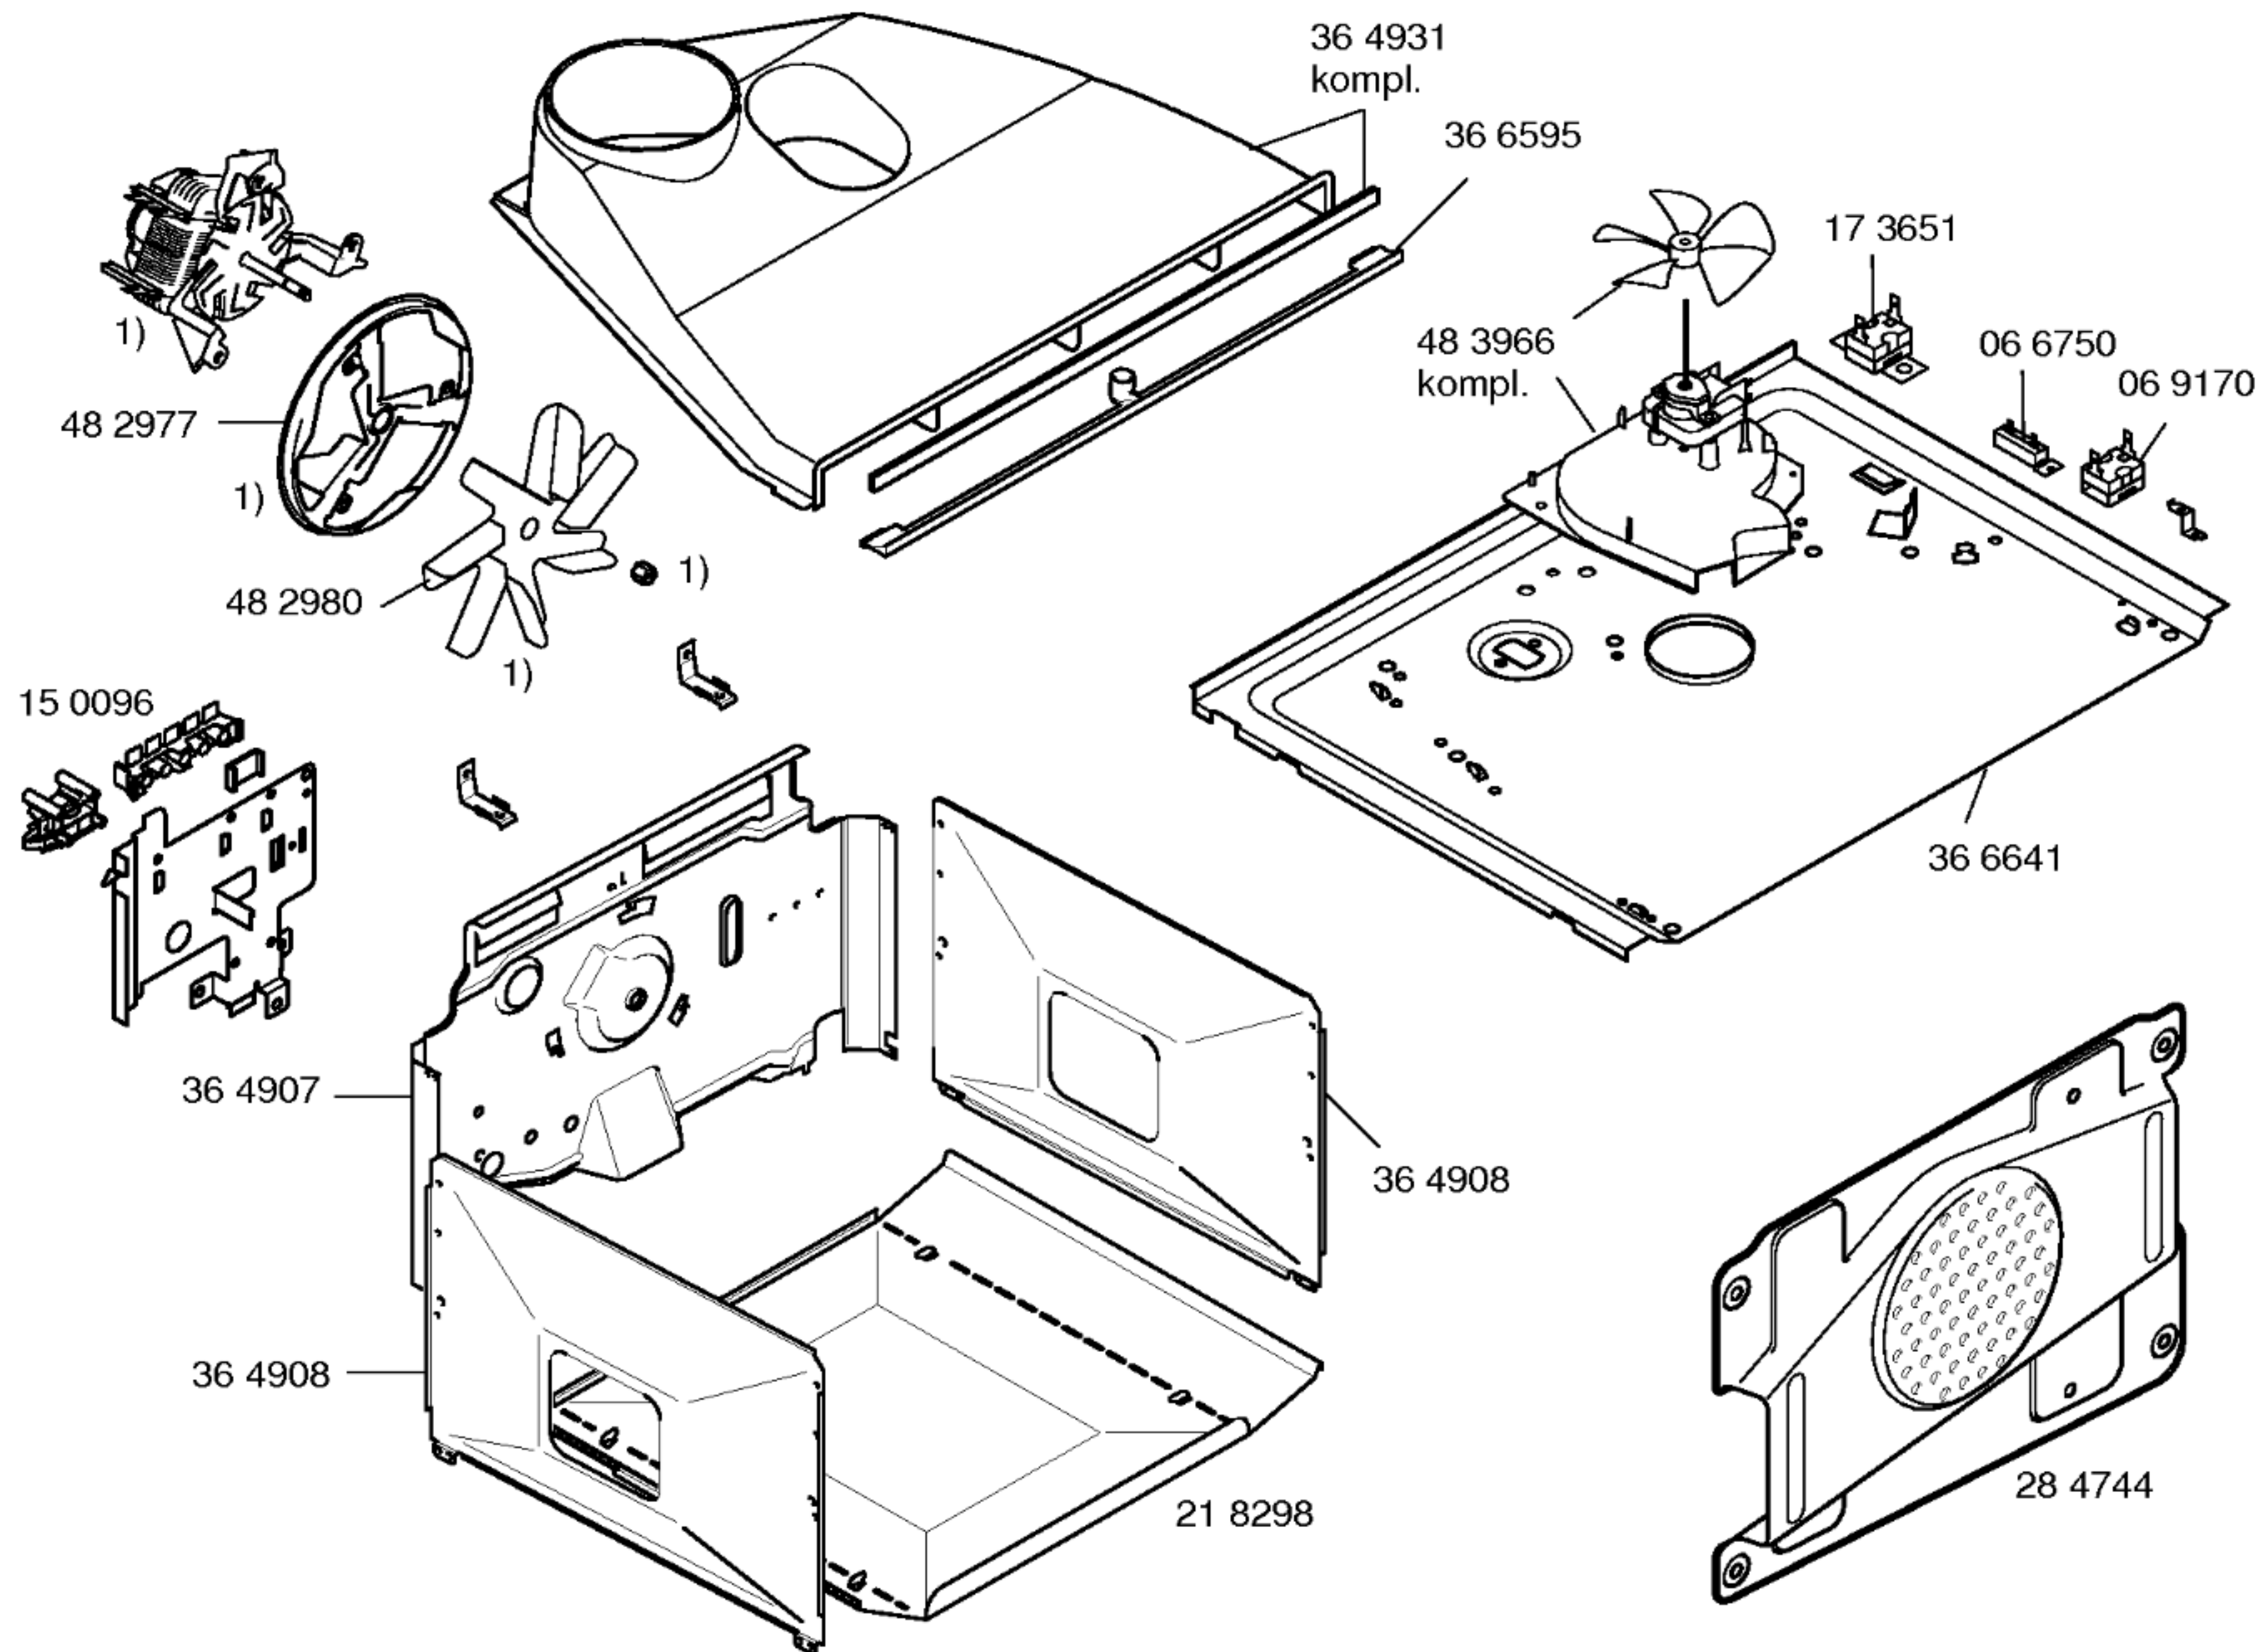

1) 48 2981
Set

