


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:



Einsatzkorb
GZ20050

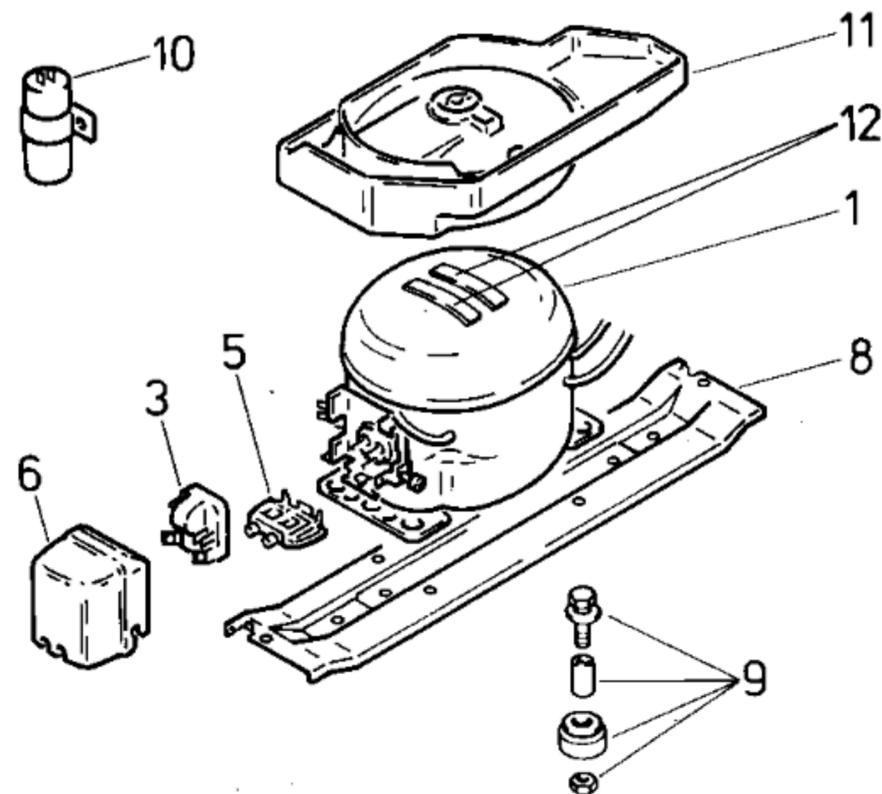

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi
Typ/Type		TLS 4 A	B44101
Förderleistung/Delivery/Débit		V702	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		7,8	8,8
Widerstand/Resistance/Résistance		23,8	19,7
		Hi/aux	39,7
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss	
Typ/Type		077B2017	
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/		-27	-16
Valeurs de commutation		-33	-22
		(„abtauen“ od.)	„alarm“
		-24	-13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g 160
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	95

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

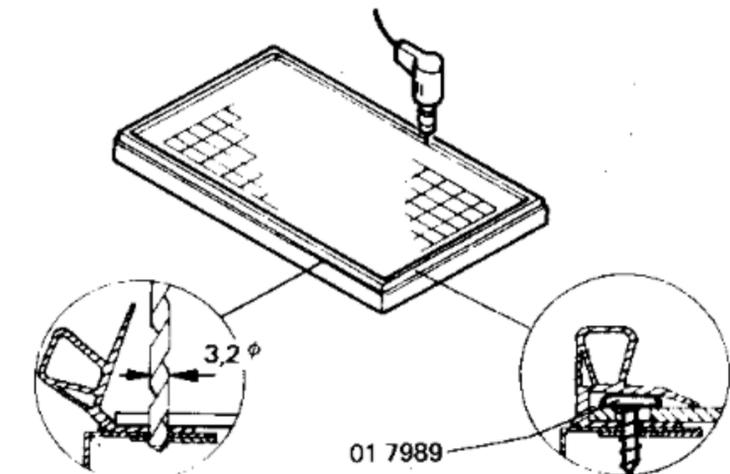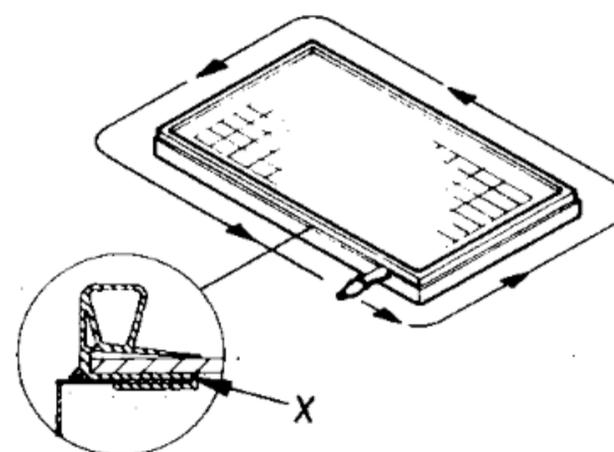

Pos.	V01	V02, V03	
	Danfoss	Zanussi	
	TLS 4 A	B44101	
1	14 1049		
2			
3	06 6848	06 9773	
4		06 9771	
5			
6	05 1413	06 9772	
7			
8			
9	05 0166	05 0166	
10			
11			
12			