


Ident – Nummern – Konstante
3740

51 2710
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,S,N,SF,E)

51 5438
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,N,S,SF,E)


08 4136
Schraubensatz


09 2134
Befestigungssatz

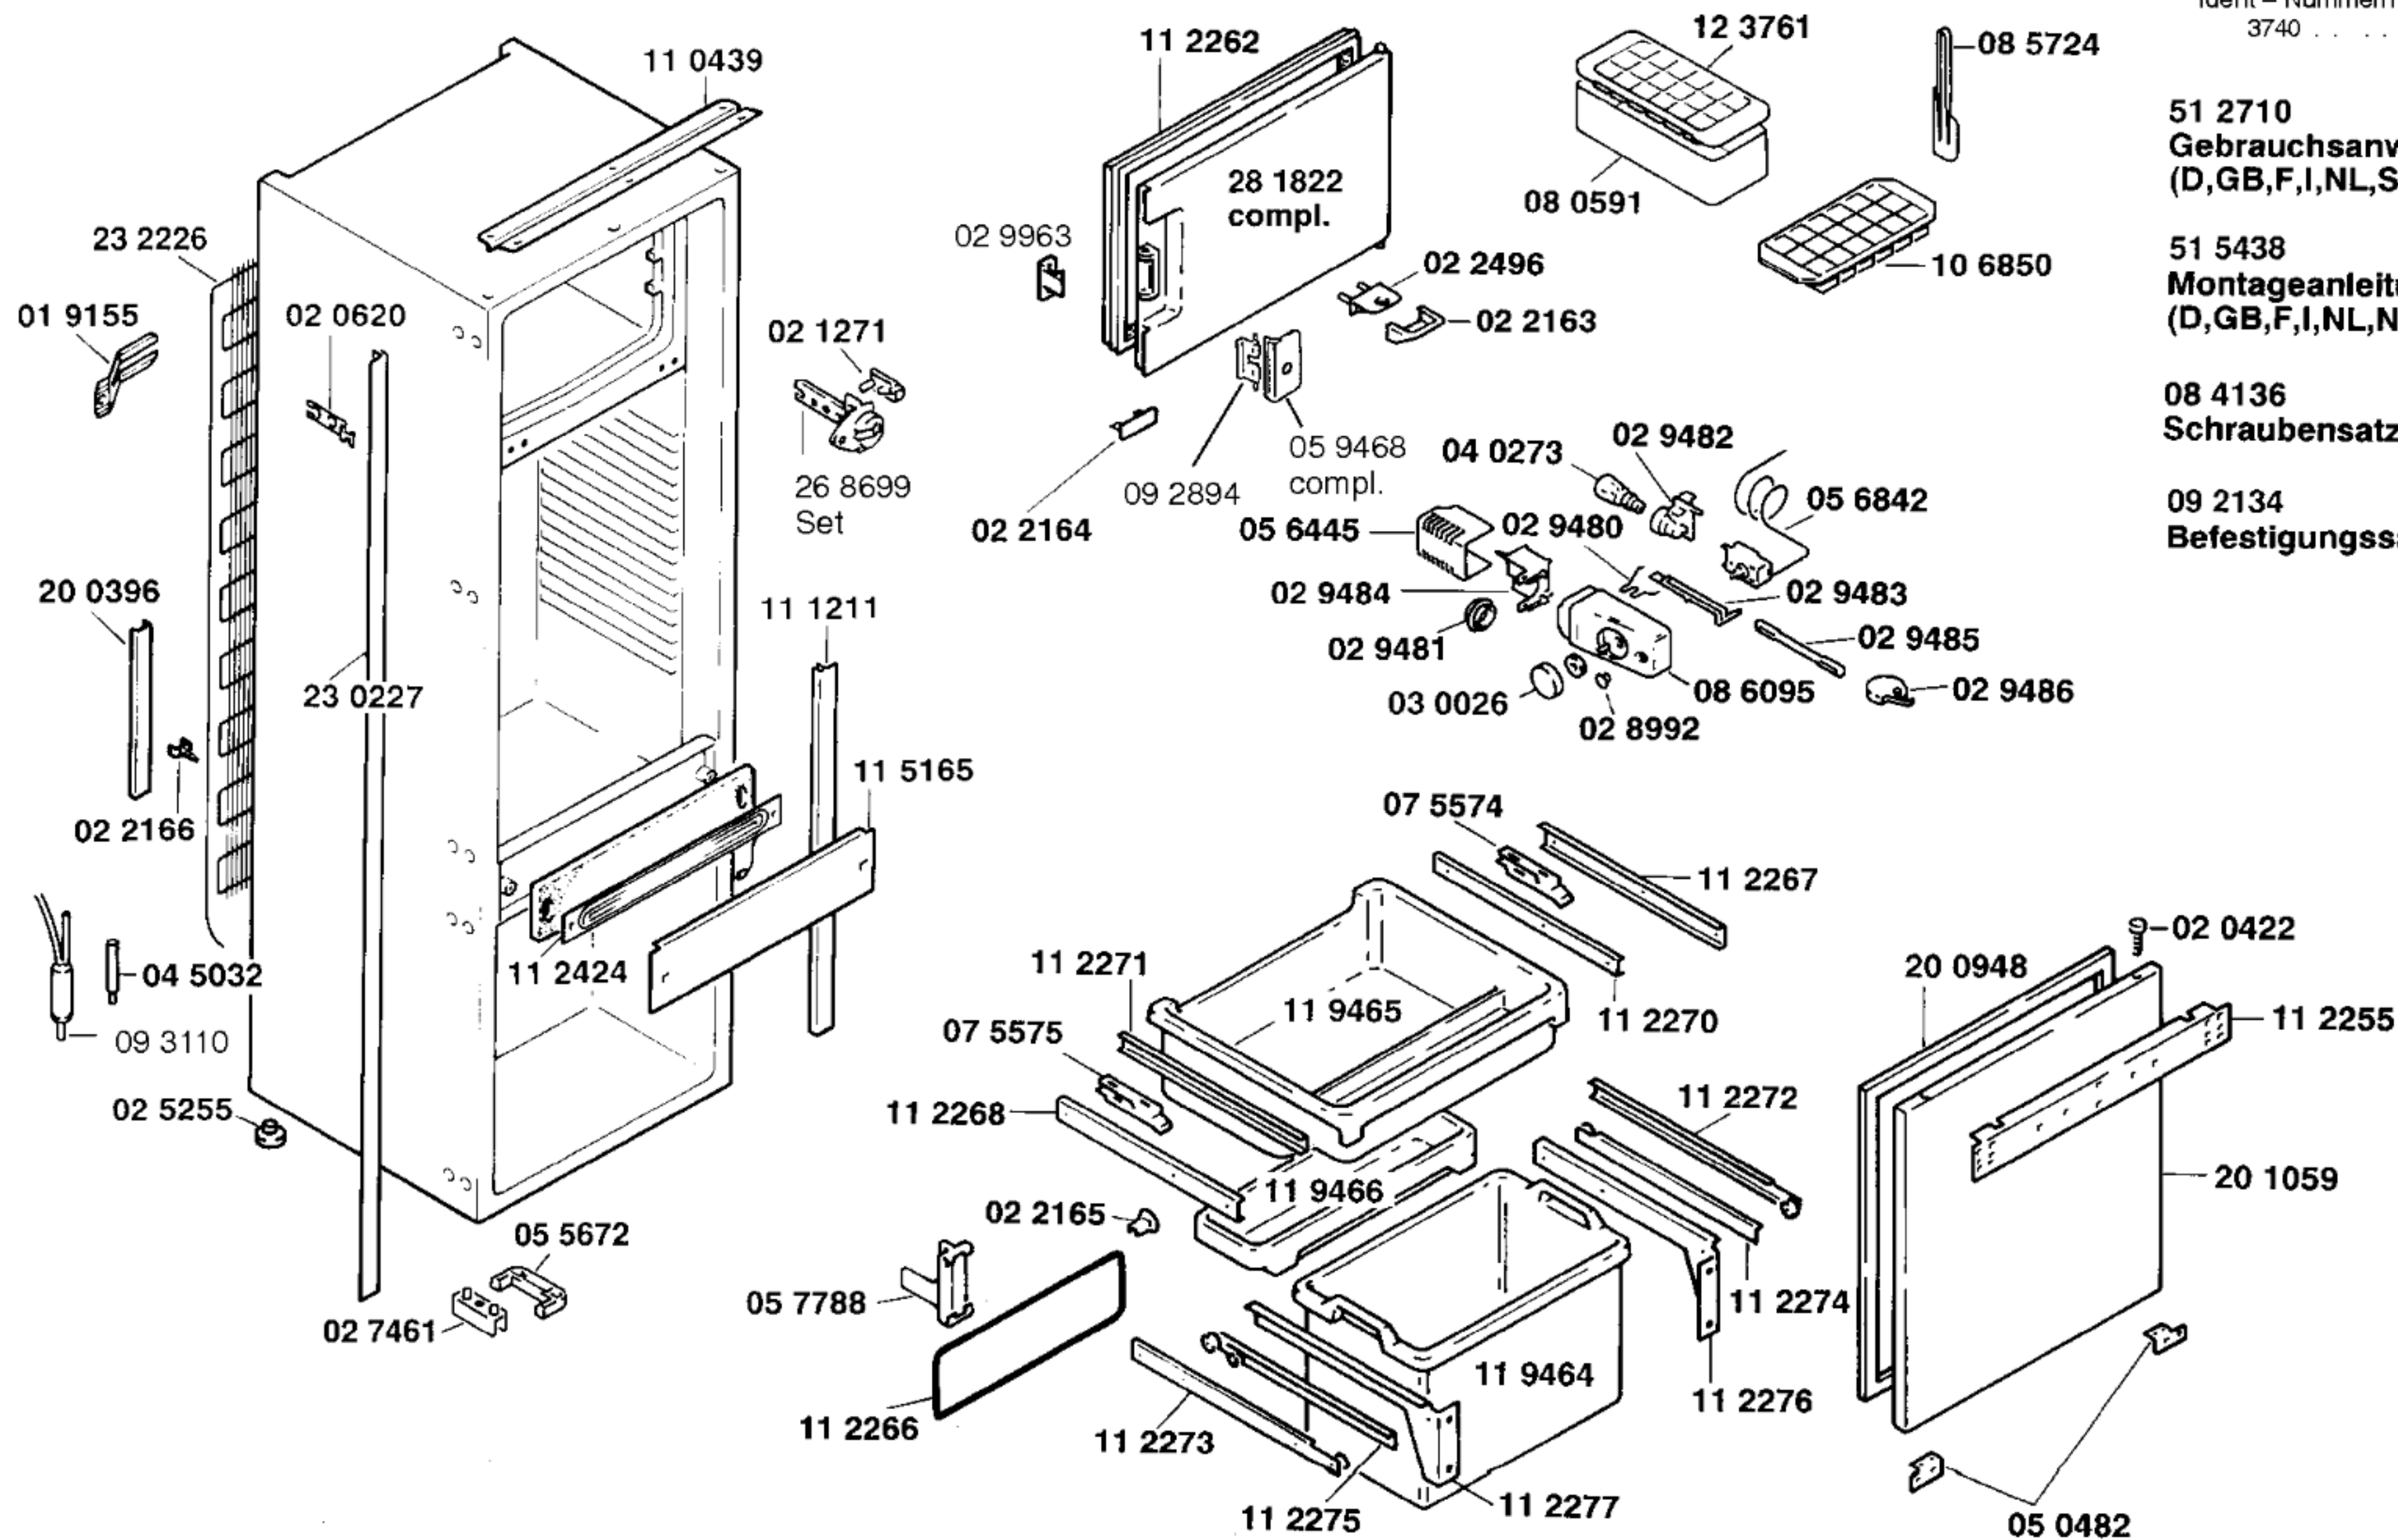



Ident – Nummern – Konstante
3740

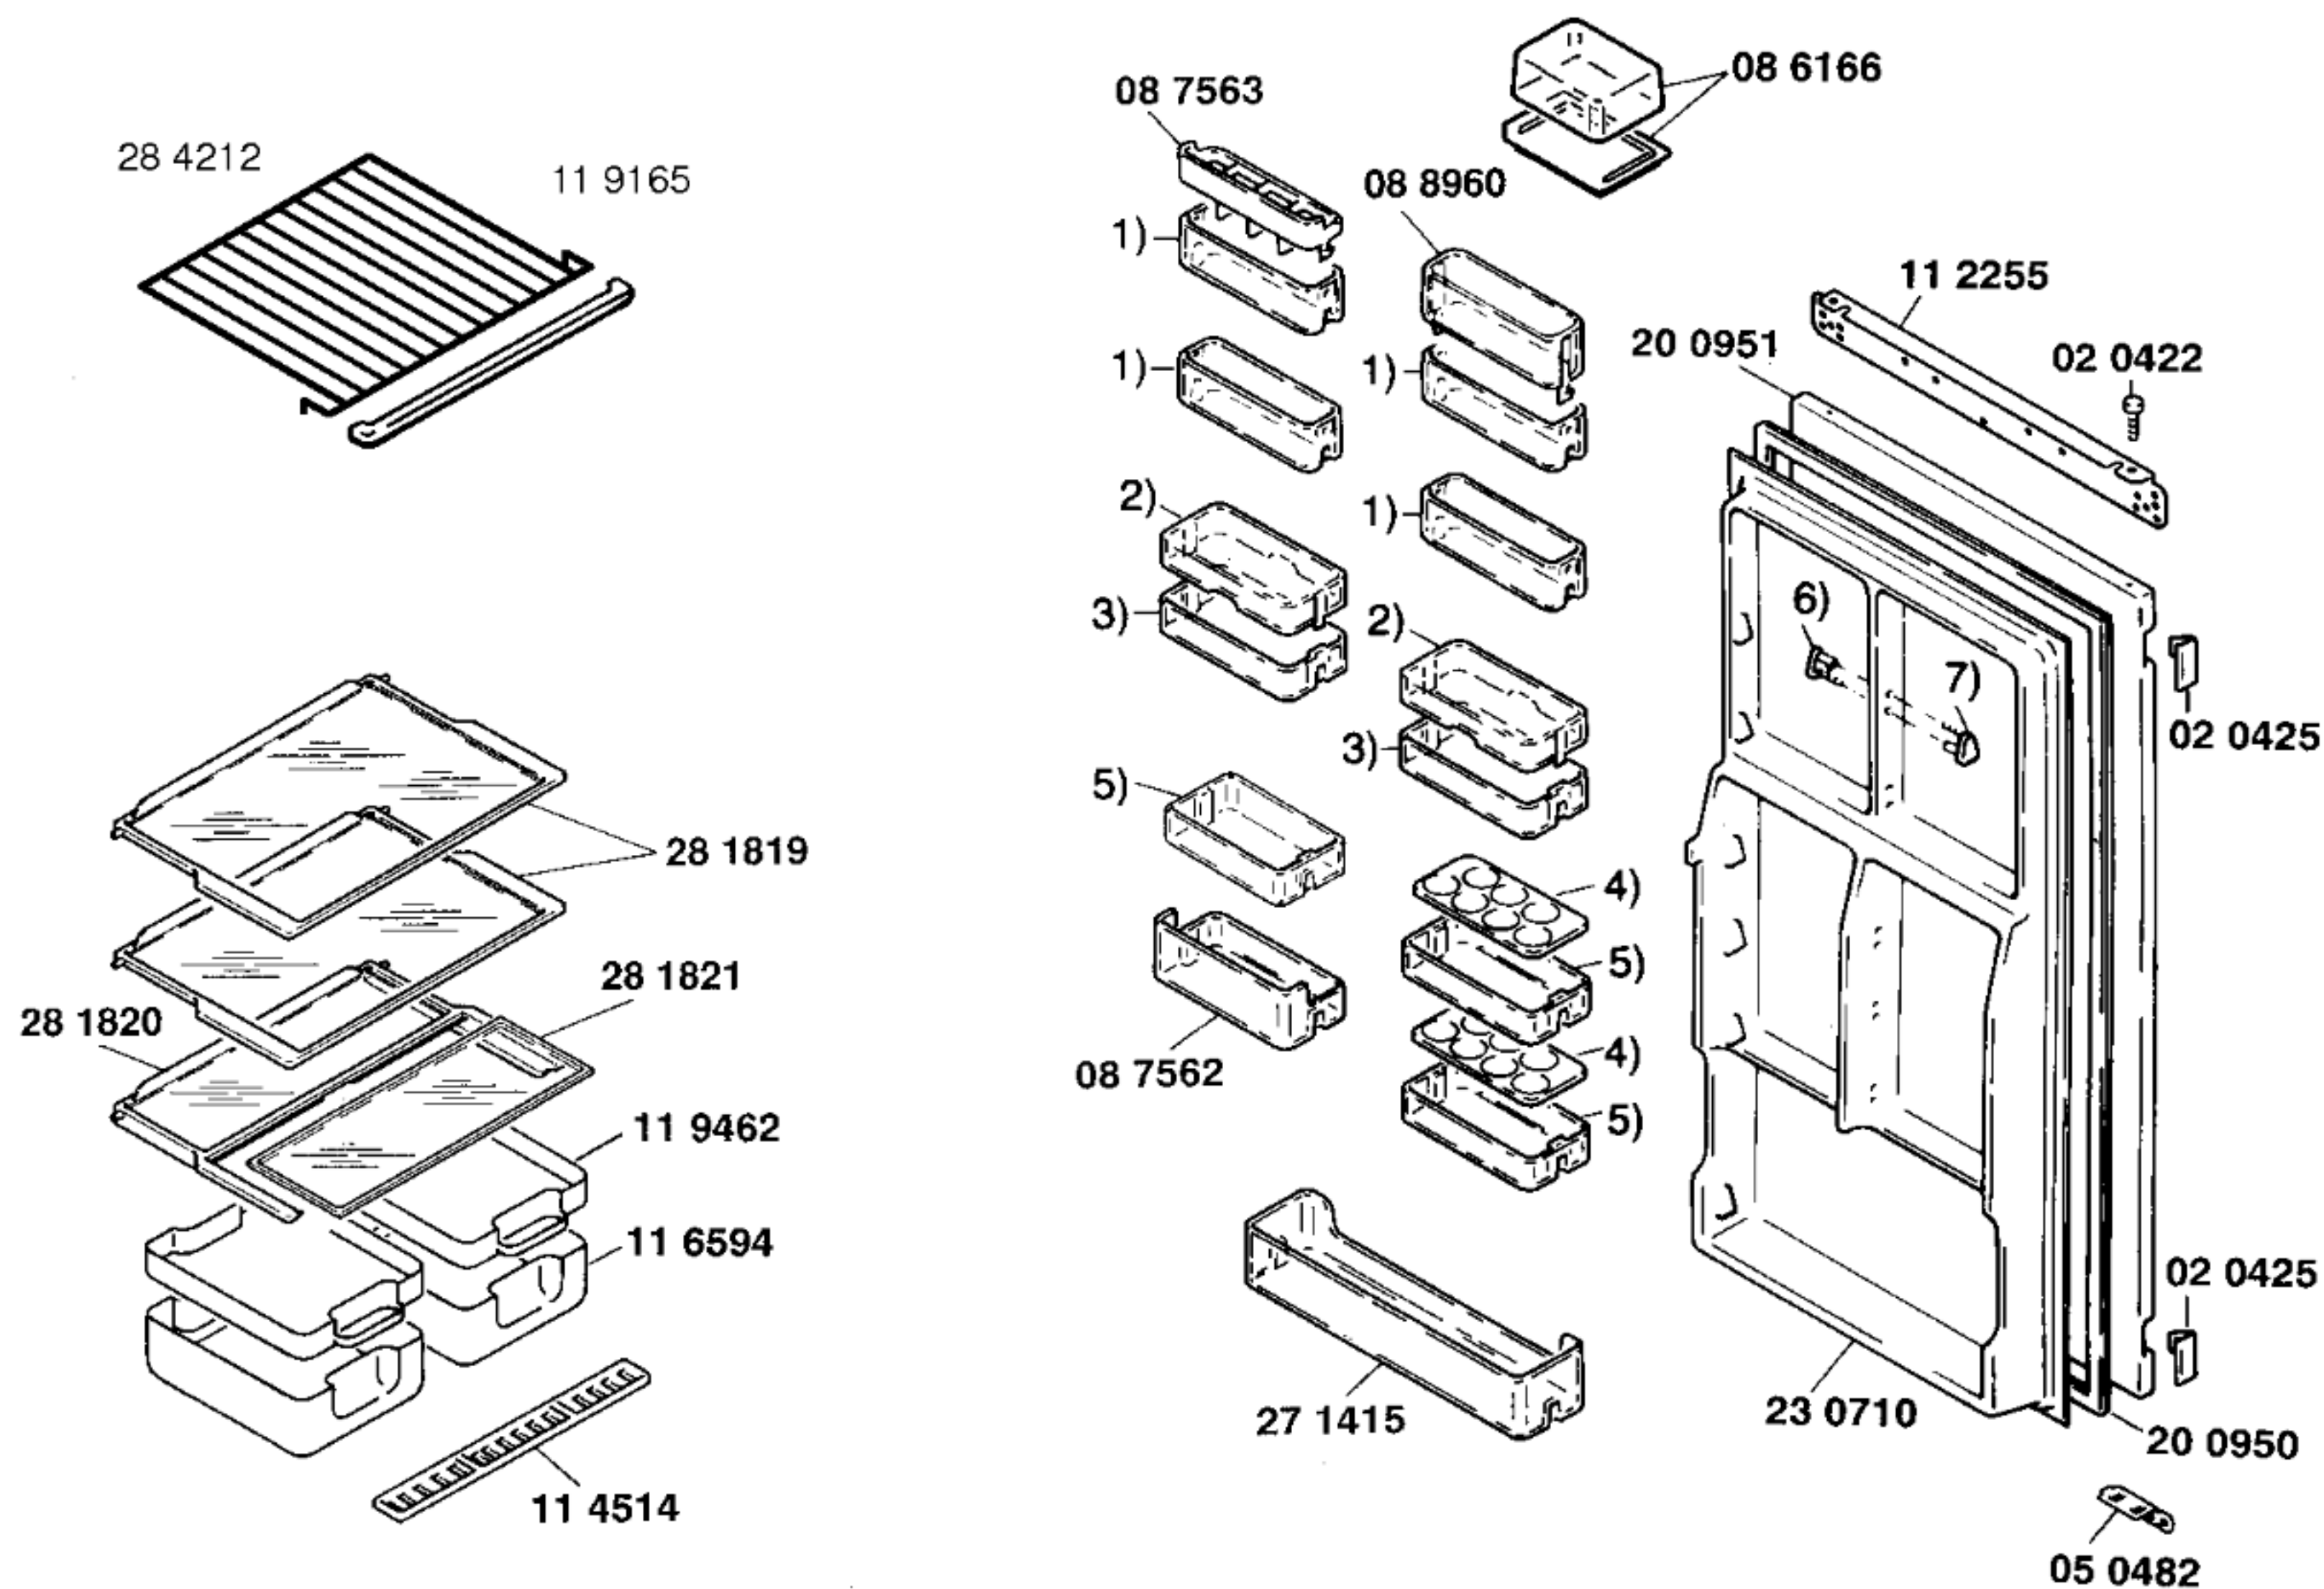

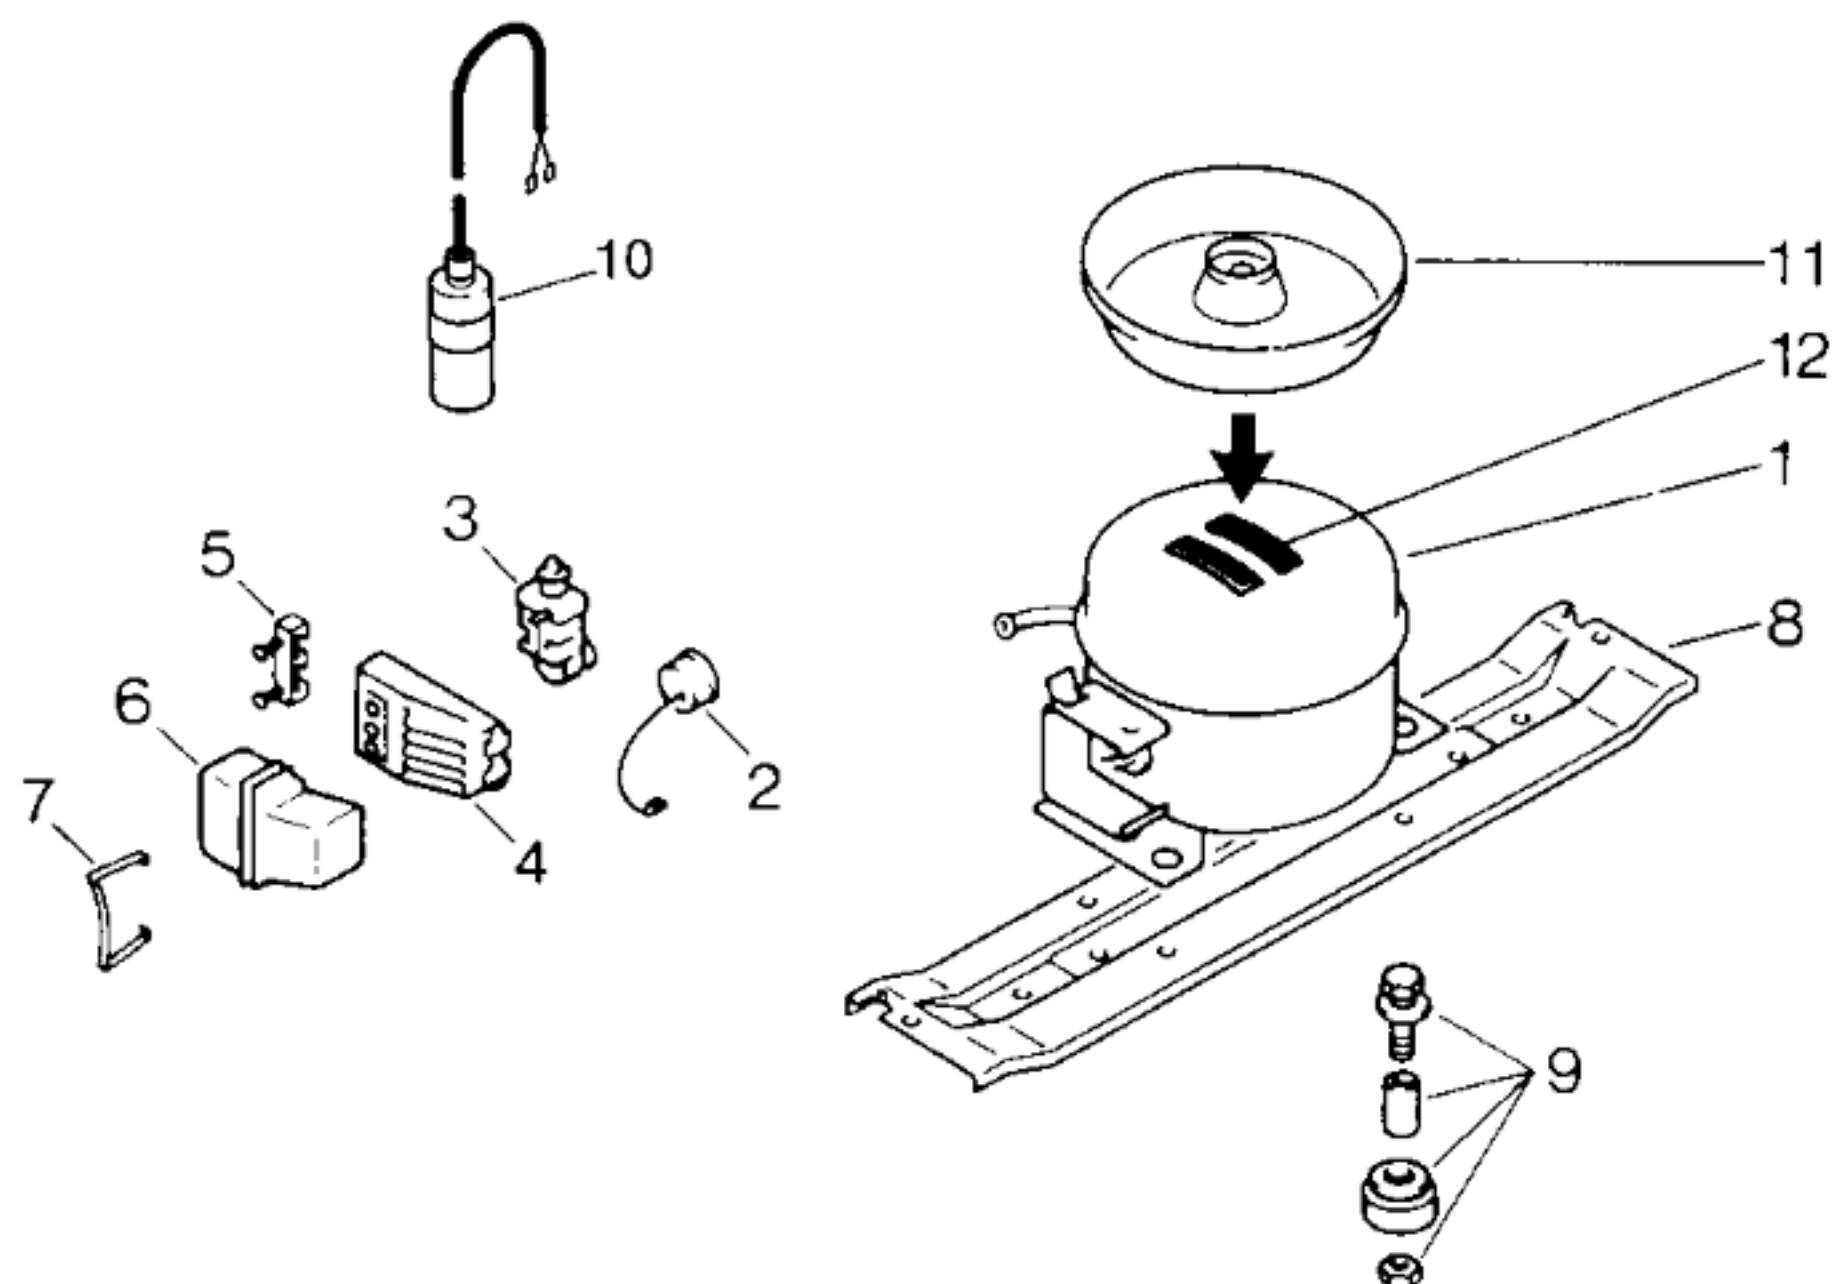
Ident – Nummern – Konstante
3740

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita	
Typ/Type		D116LRAA	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1184	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	8,75	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,0
	Hi/aux	Ω	28,7
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	
Typ/Type		K 59	
Reglerstellung/Position		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	+4,5	+4,5
Valeurs de commutation	„aus“	-31,0	-13,5
	(„abtauen“ od.) „alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	180
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	8800
Leistung/Power/Puissance		W	5,5
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Spannung/Voltage/Tension		V	

Pos.	Matsushita		
	D116LRAA		
1	14 0563		
2	05 8506		
3			
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	08 5182		
12	05 6008		