

**BOSCH**


GIL 1034/01-V01
 GIL 1034CH/01-V02
 GIL 1034IE/01-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefrierschränke, Einbau

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4219
 (D,GB,F,I,NL,S,SF)
 Montageanweisung
 51 4220
 (D,GB,F,I,NL,S,SF,E,DK,N)

Schraubensatz
 08 4136

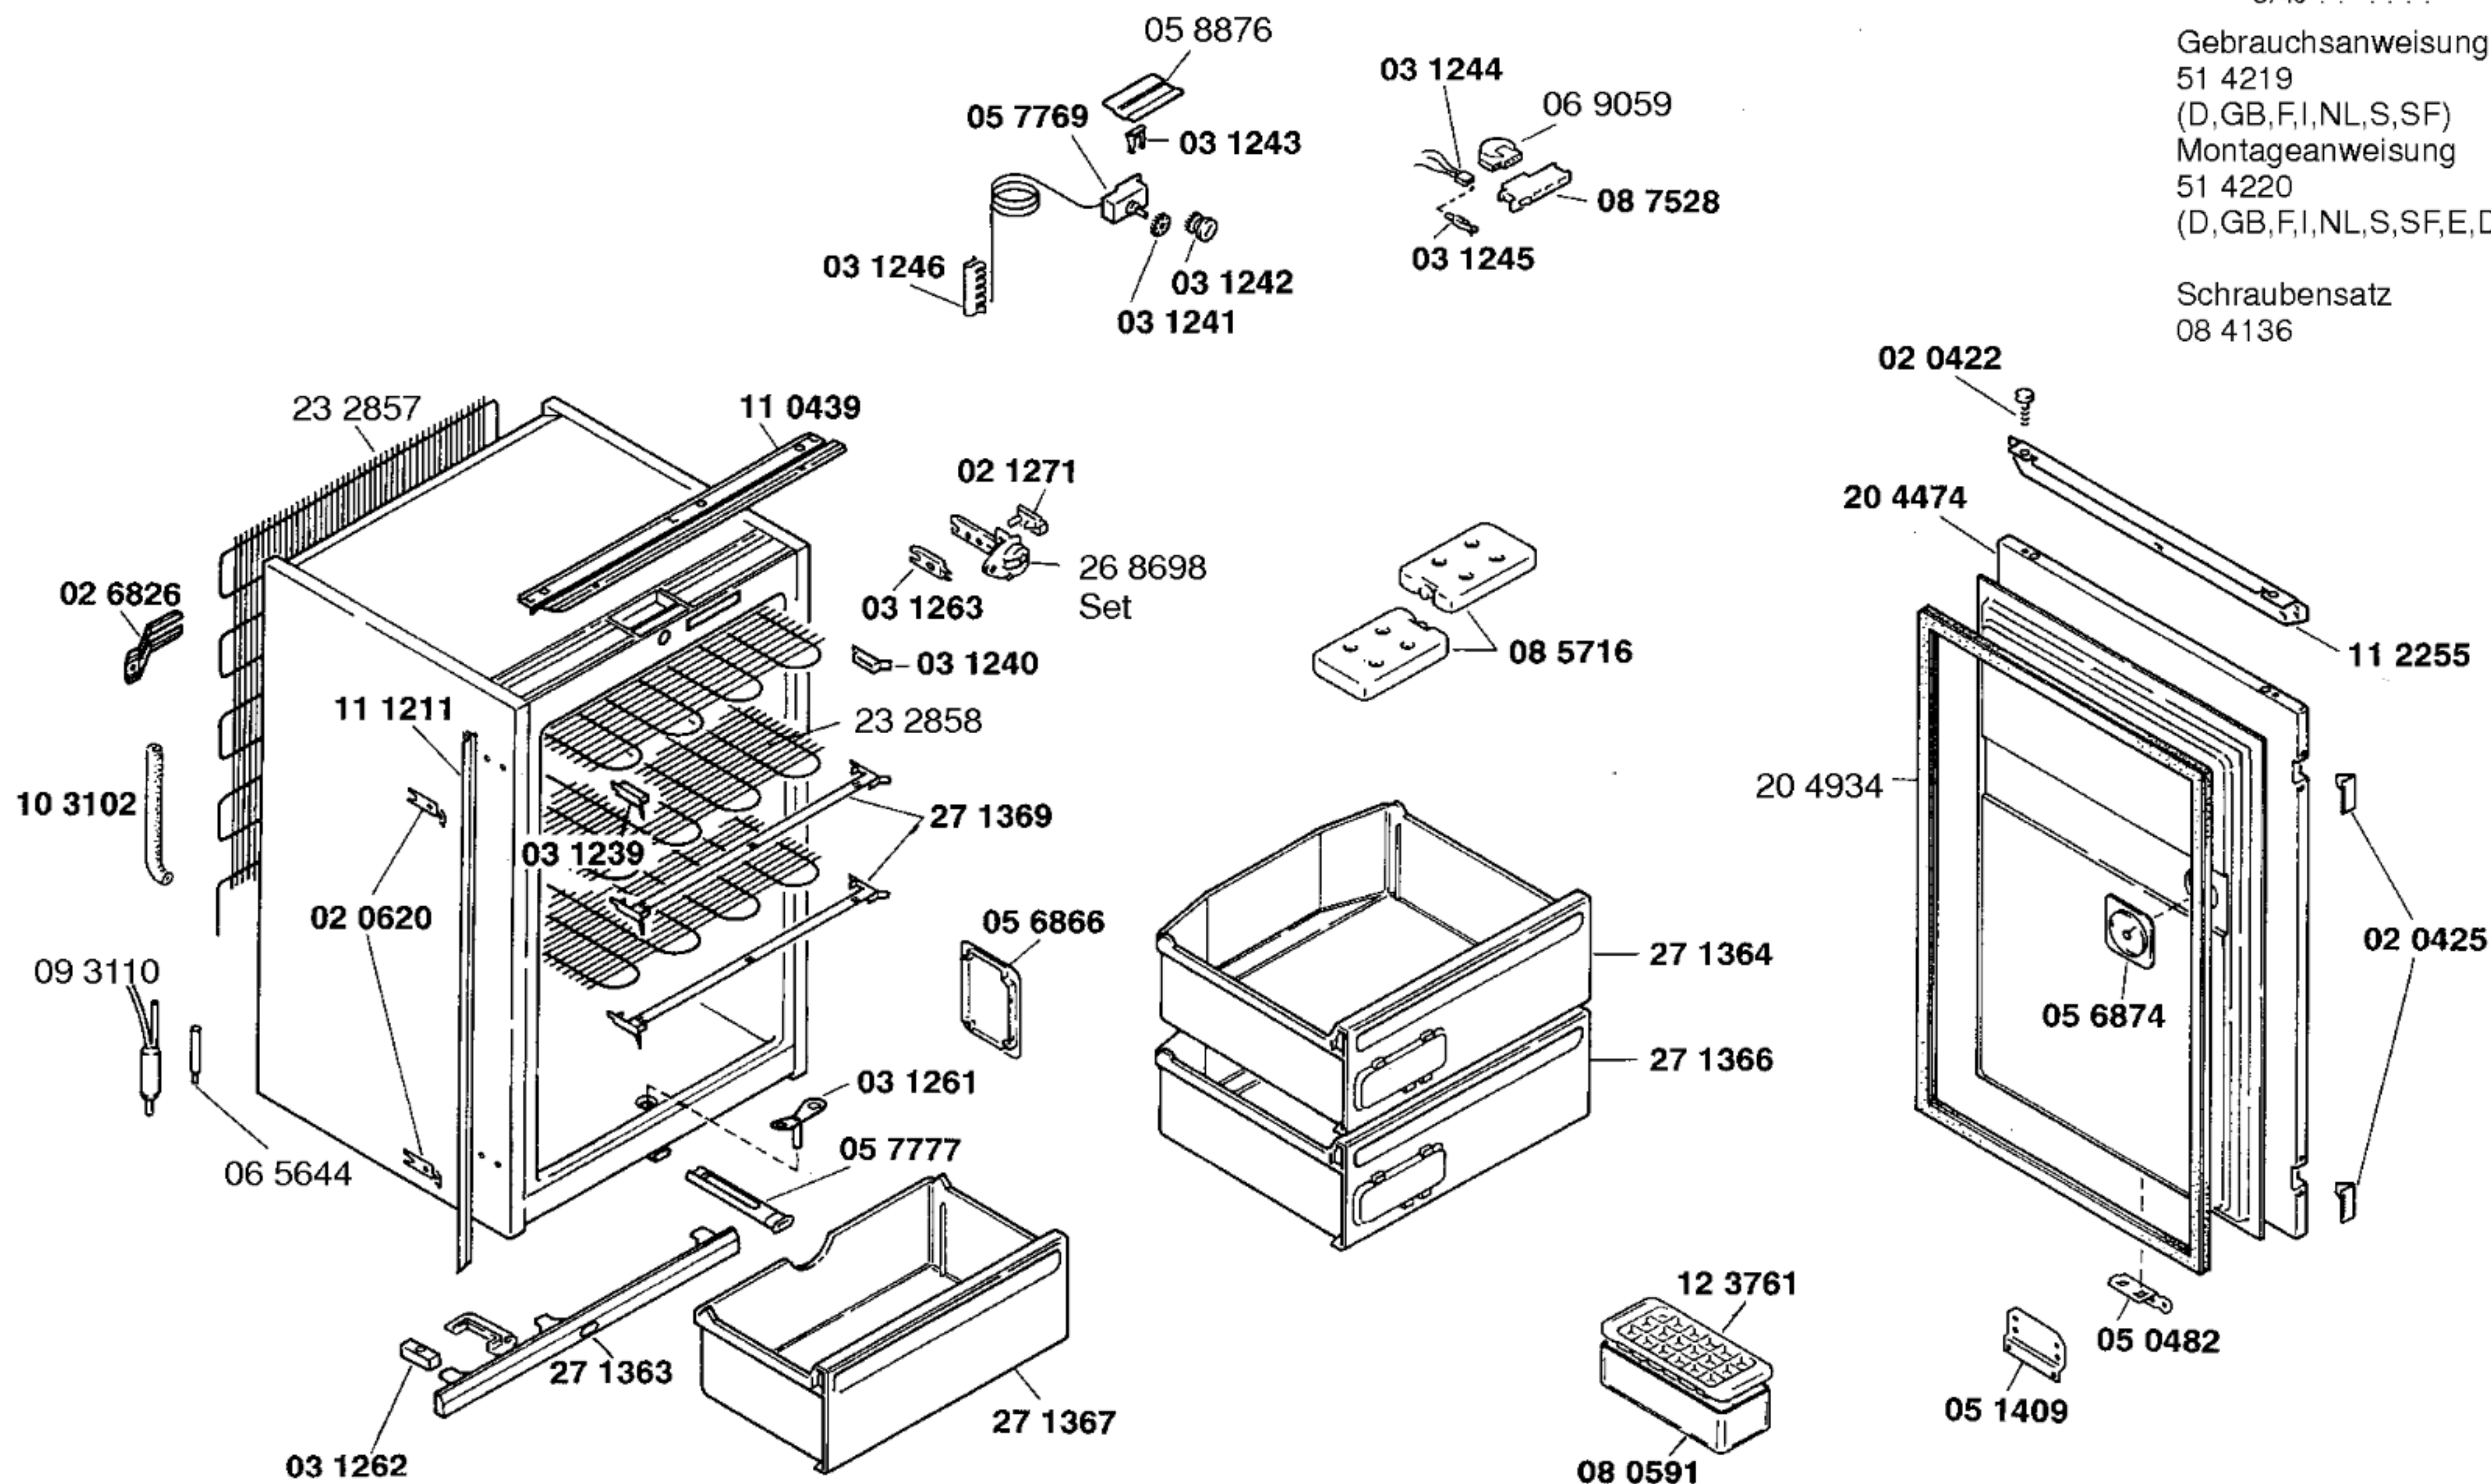


**BOSCH**

GIL 1034/01-V01
 GIL 1034CH/01-V02
 GIL 1034IE/01-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefrierschränke, Einbau

Ident – Nummern – Konstante
 3740

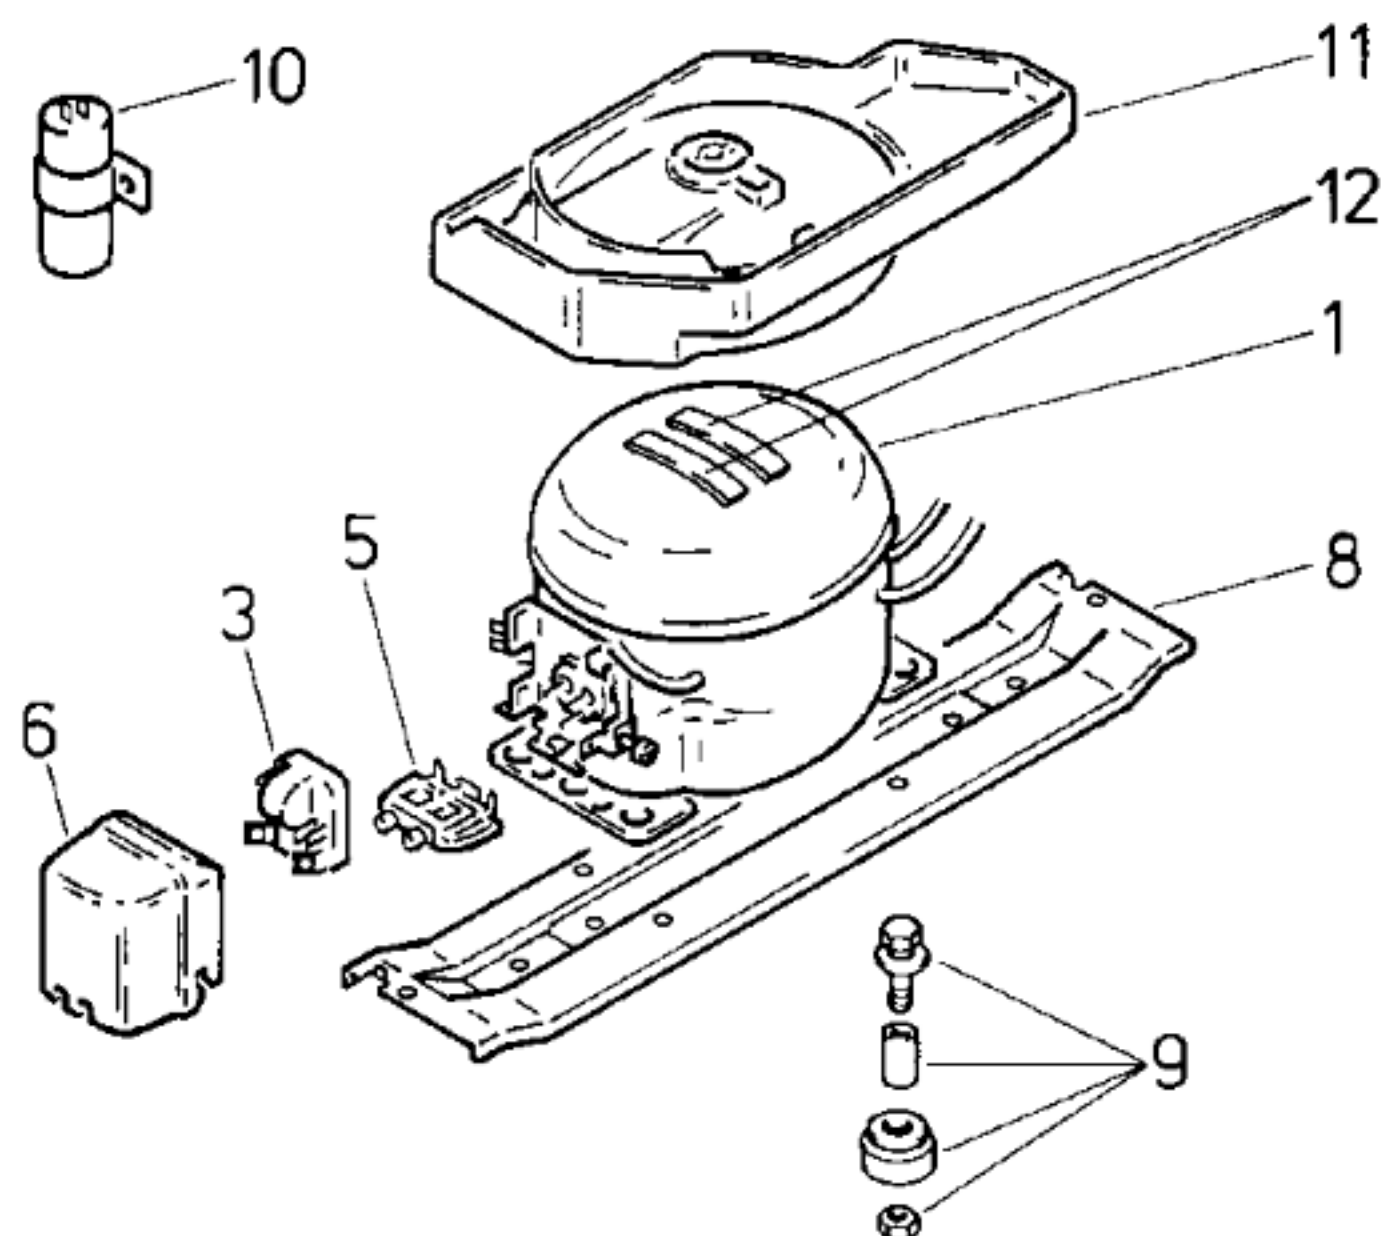

Pos.			
	Danfoss		
	TLES 5 F		
1	14 1242		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	15 1072		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		TLES 5 F			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	4,0		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	18,9		
		Hi/aux Ω	15,3		
Temp.-Regler/Thermostat		WHF			
Typ/Type		TF57SF2			
Reglerstellung/Position		kalt warm			
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	-25 -17		
Valeurs de commutation		„aus“	-33 -23		
		(„abtauen“ od.) „alarm“	-19,5 -13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a g	110		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			