


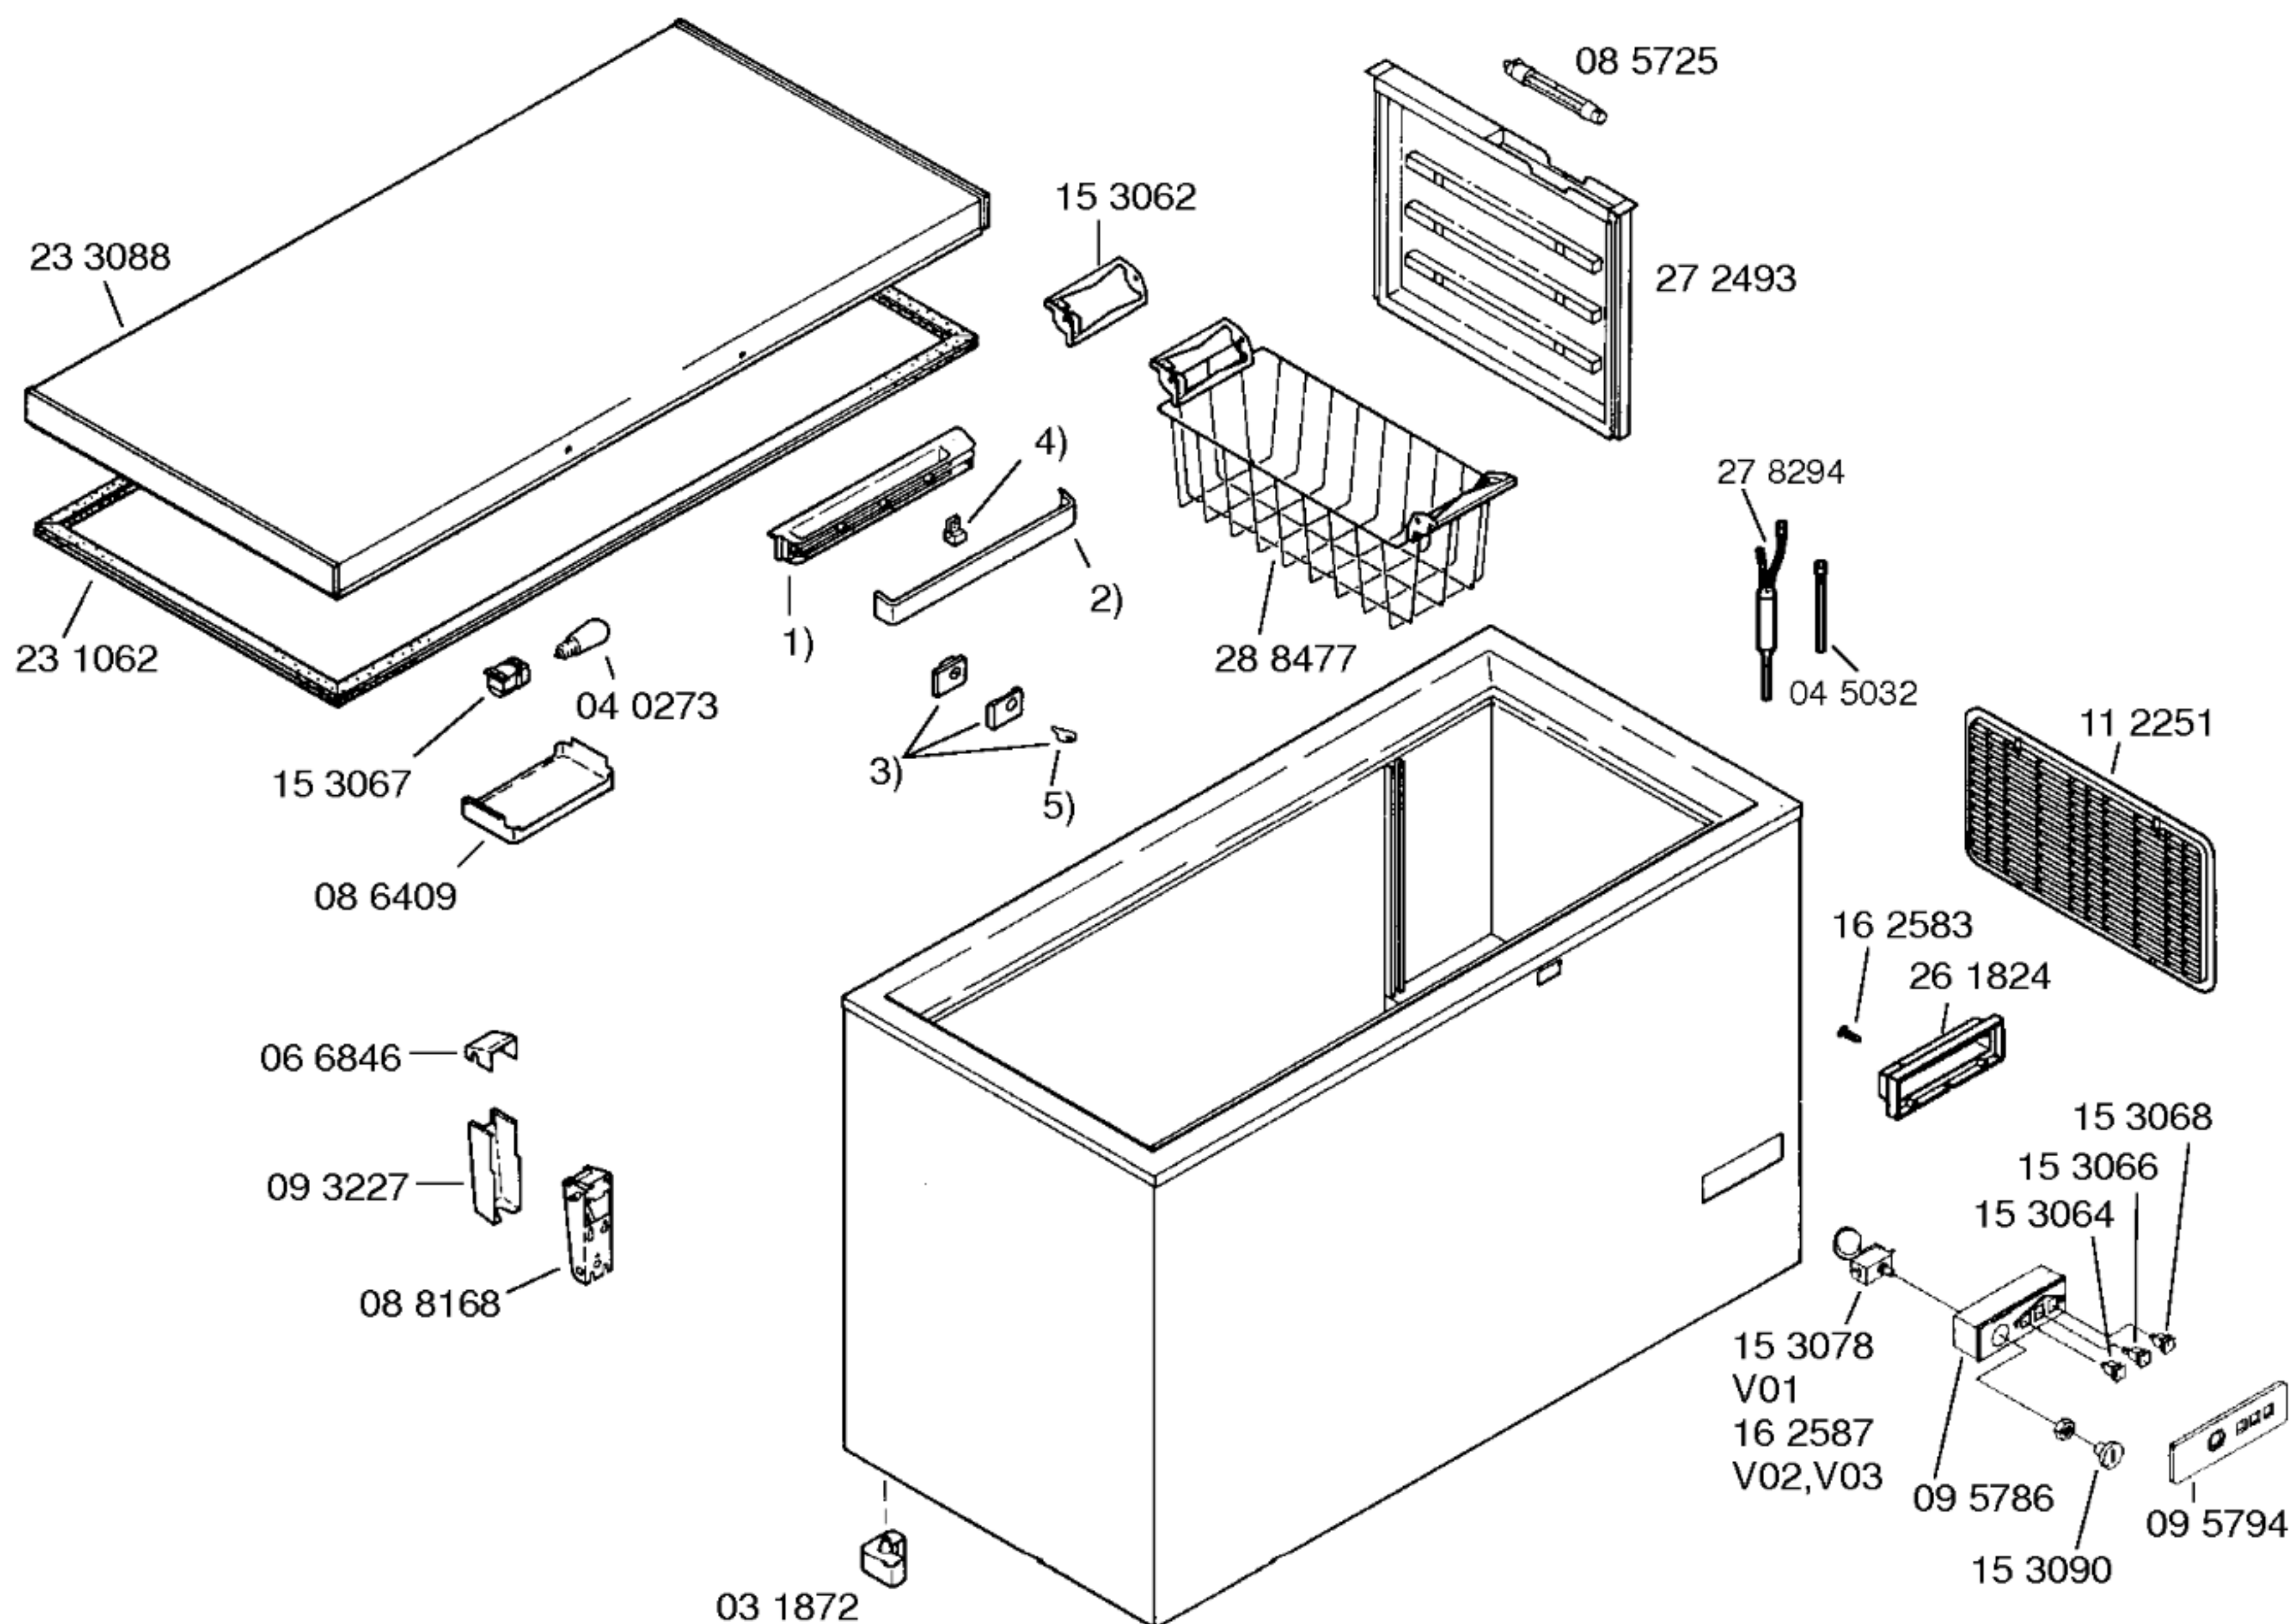


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20070
GZ20100

- 1) 28 9421
- 2) 28 9418
- 3) 15 3971
- 4) 15 3970
- 5) 15 3972

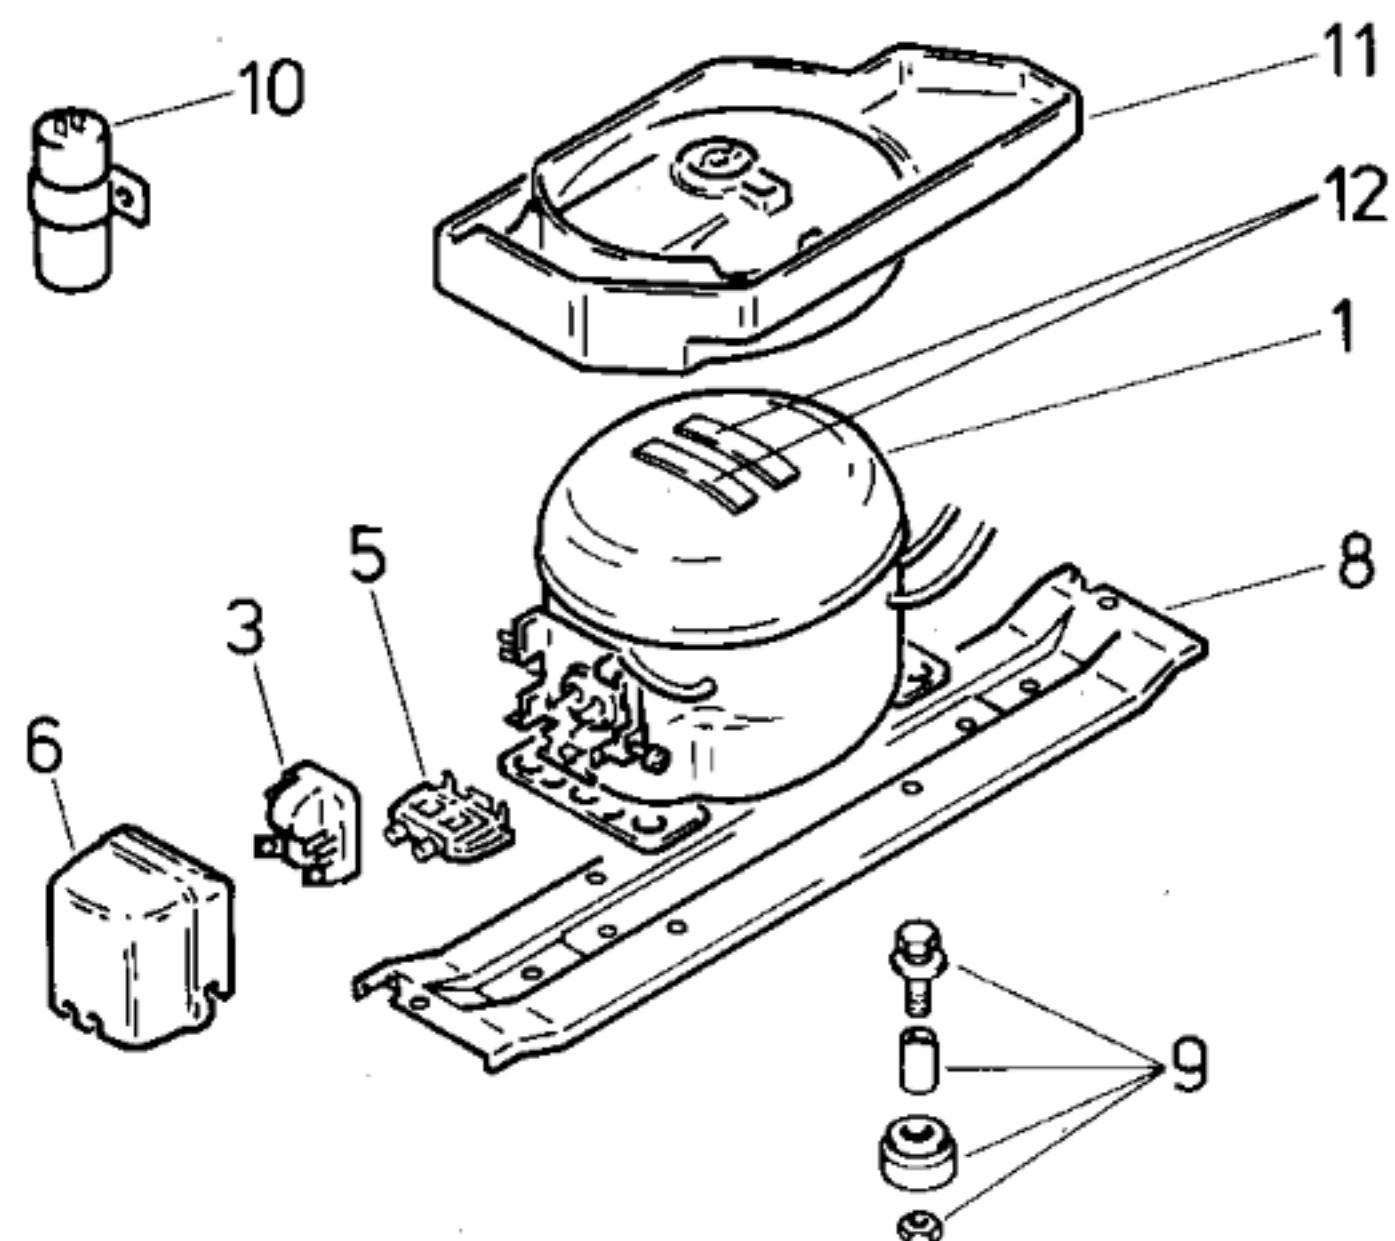

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	Zanussi
Typ/Type		NLE 11 K	HL 99 AH	HP 14 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		2007 l/h	1787	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		10,7 A		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. 12,9 Ω		
		Hi/aux 18 Ω		
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1251	K54.P1273	
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16 °C	-27 -16	
Valeurs de commutation		„ein“ „aus“ („abtauen“ od.)	-33 -22 „alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	100	



* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

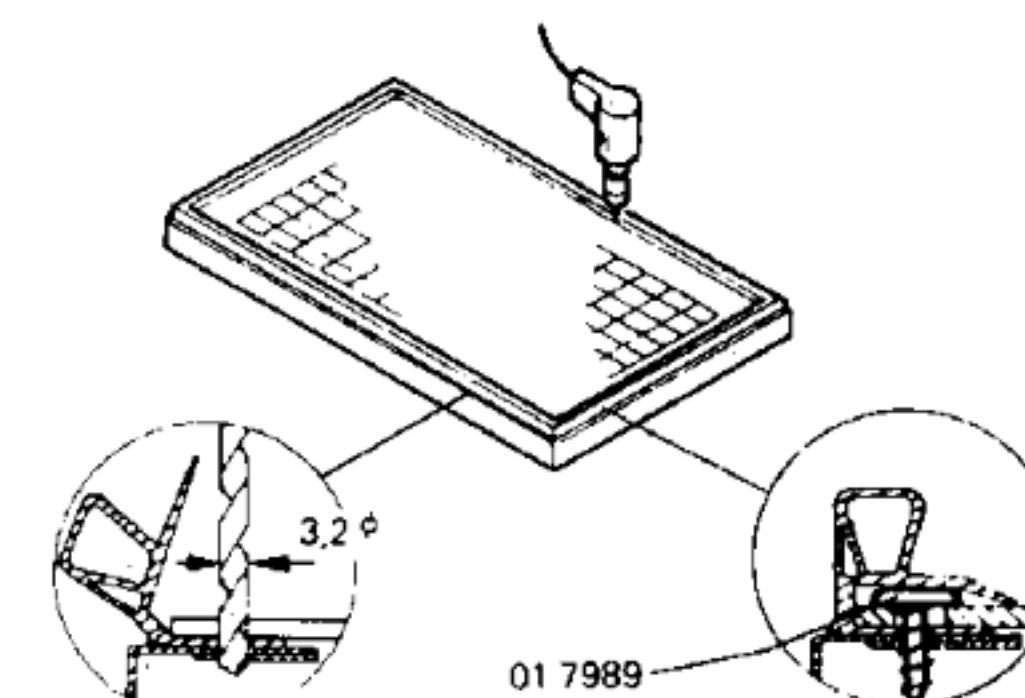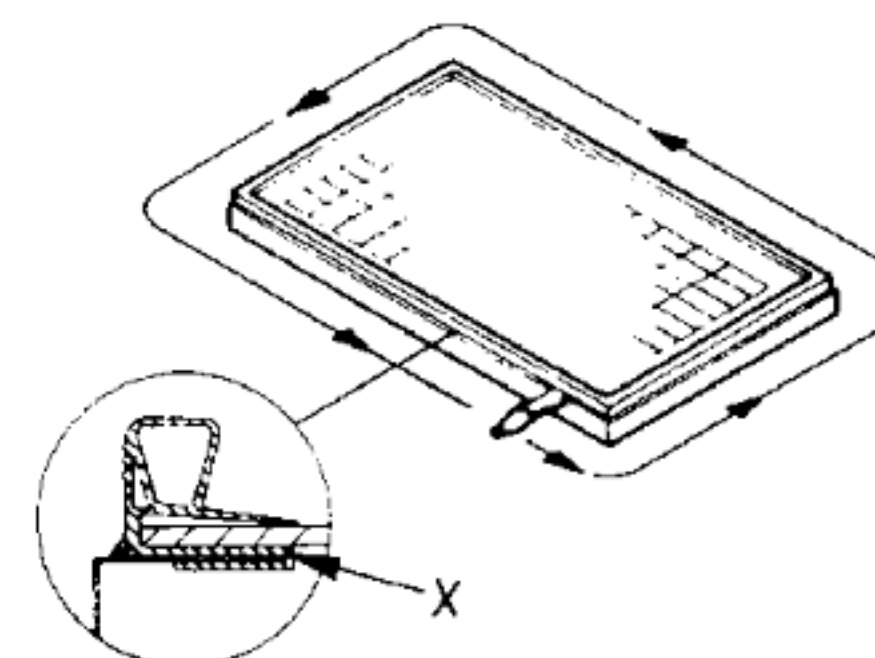

Pos.	V01,V02		V03
	Danfoss	Zanussi	Zanussi
	NLE 11 K	HL 99 AH	HP 14 AH
1	14 1319		
2			
3	15 1055	15 3116	16 2588
4			
5	15 0760	15 3080	15 3080
6	15 1072	15 3079	15 3079
7			
8			
9	15 3069	15 3069	15 3069
10			
11			
12			