

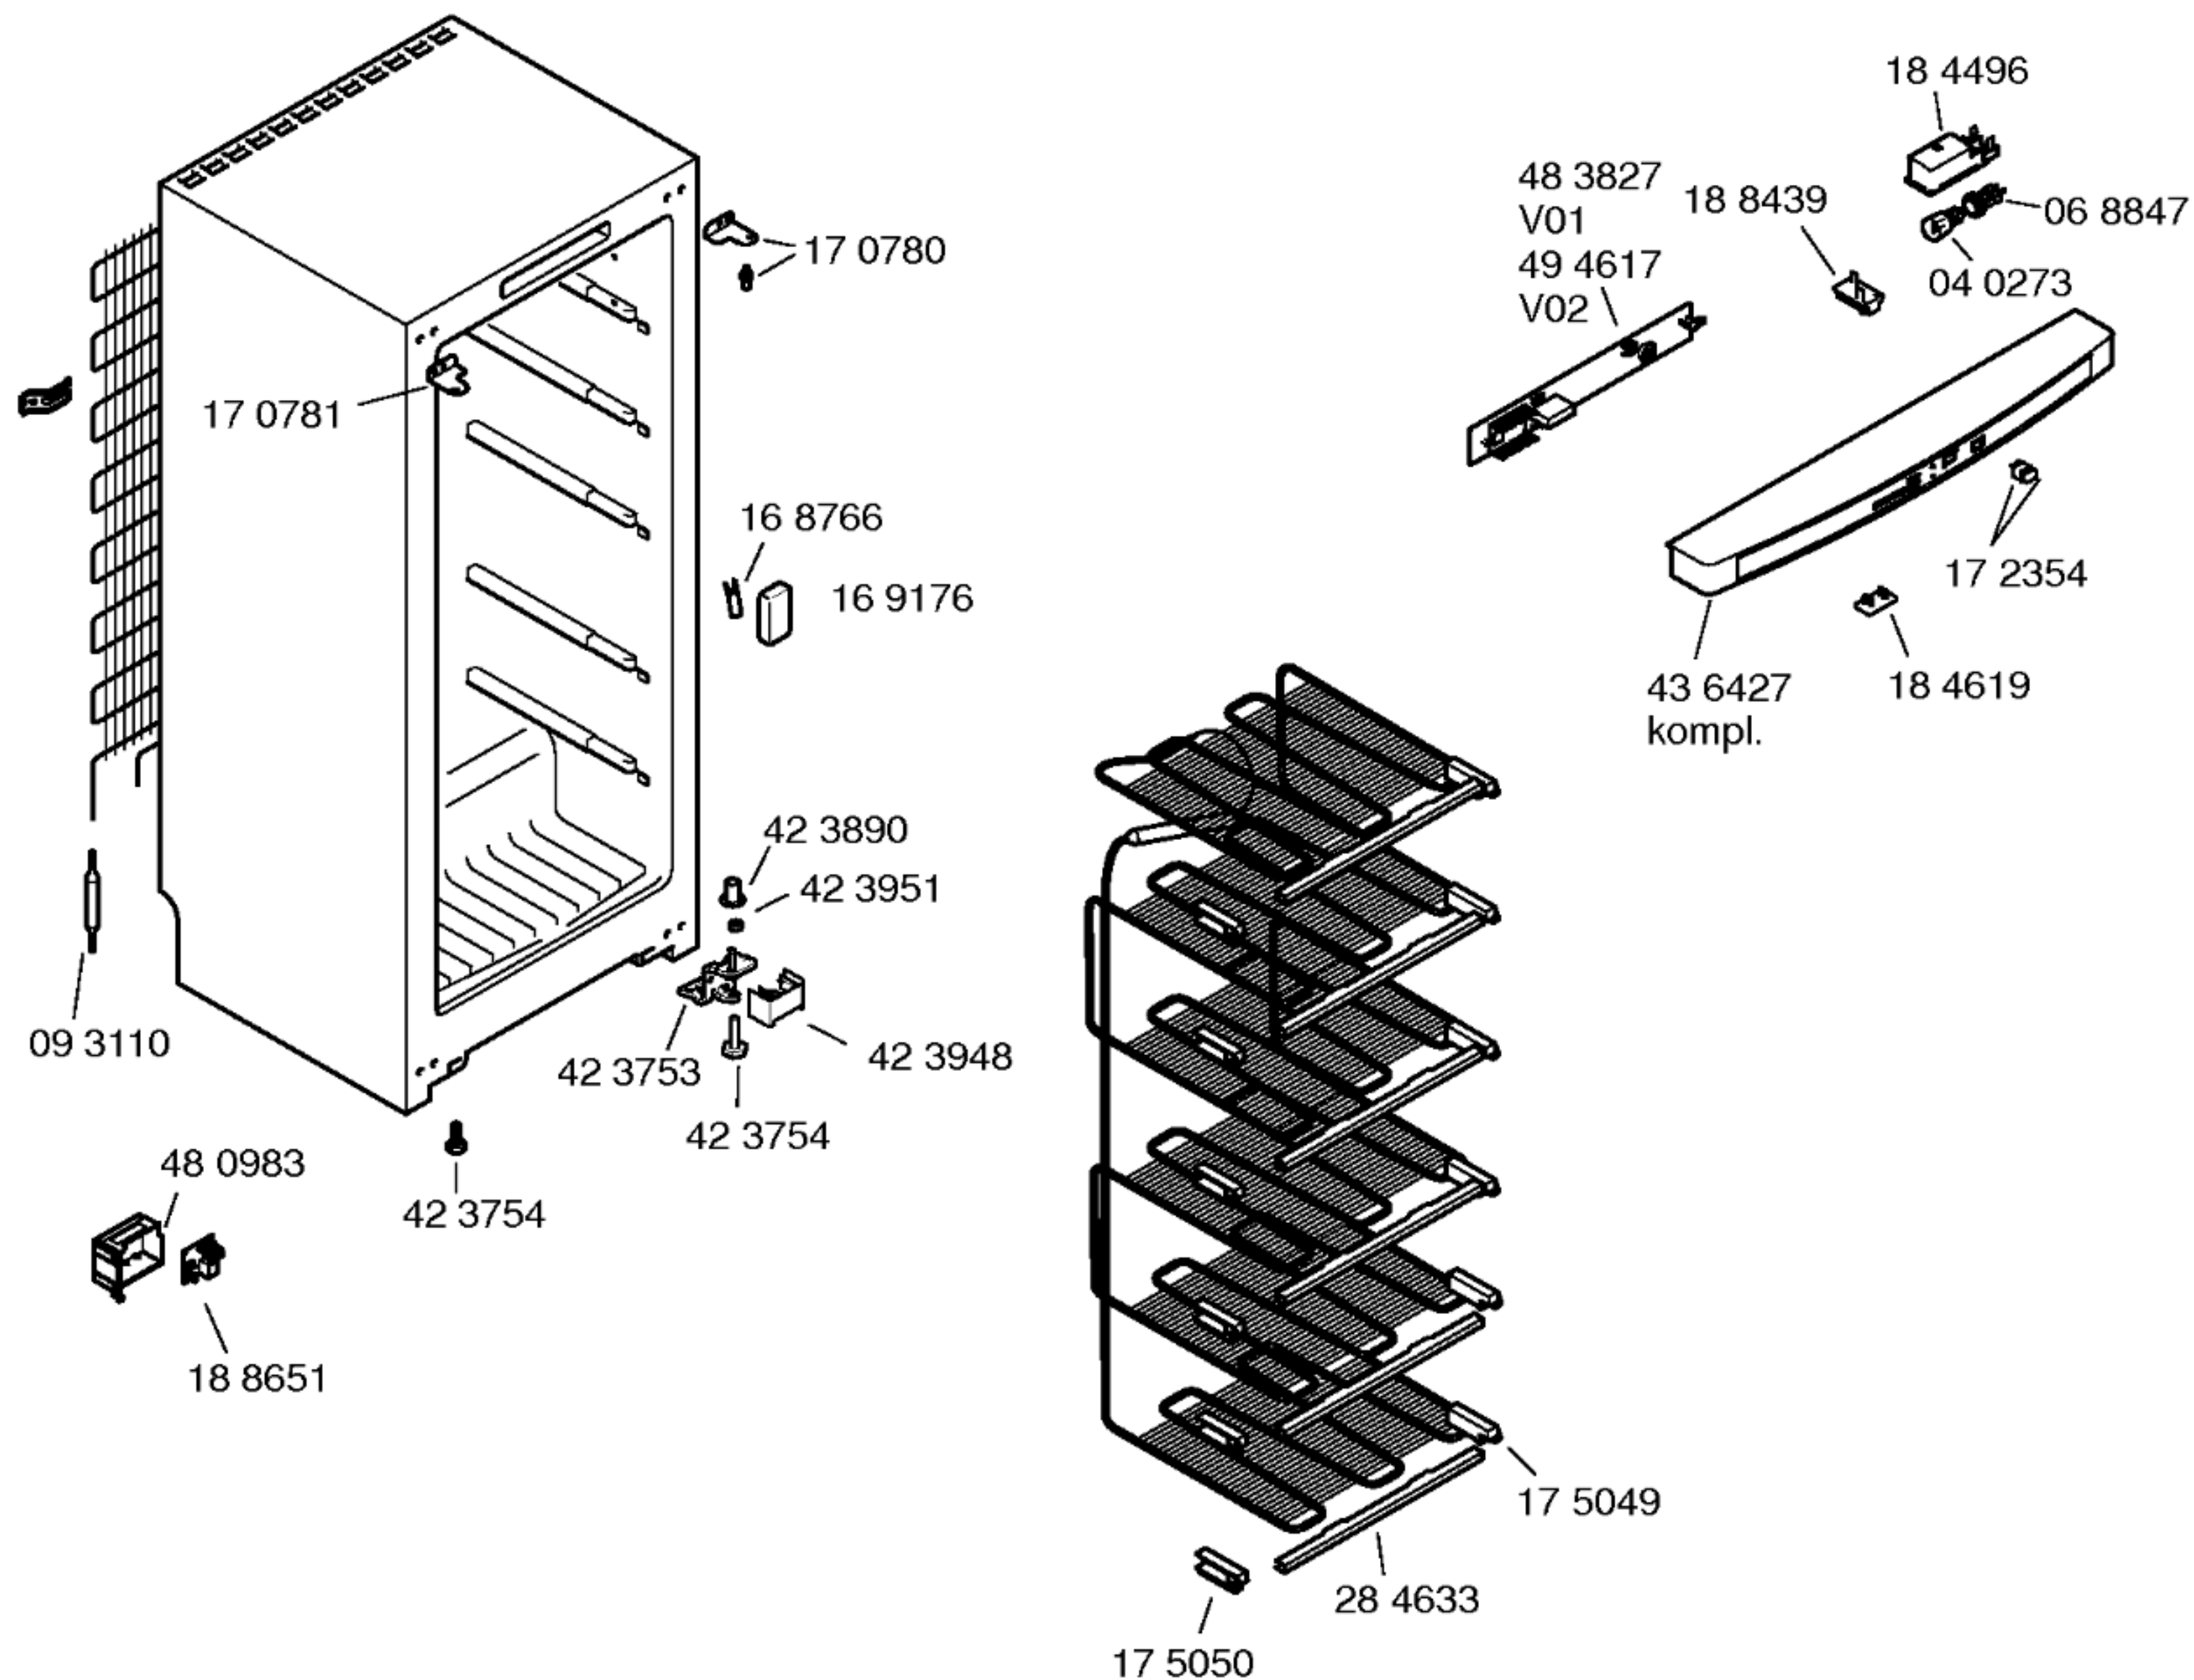


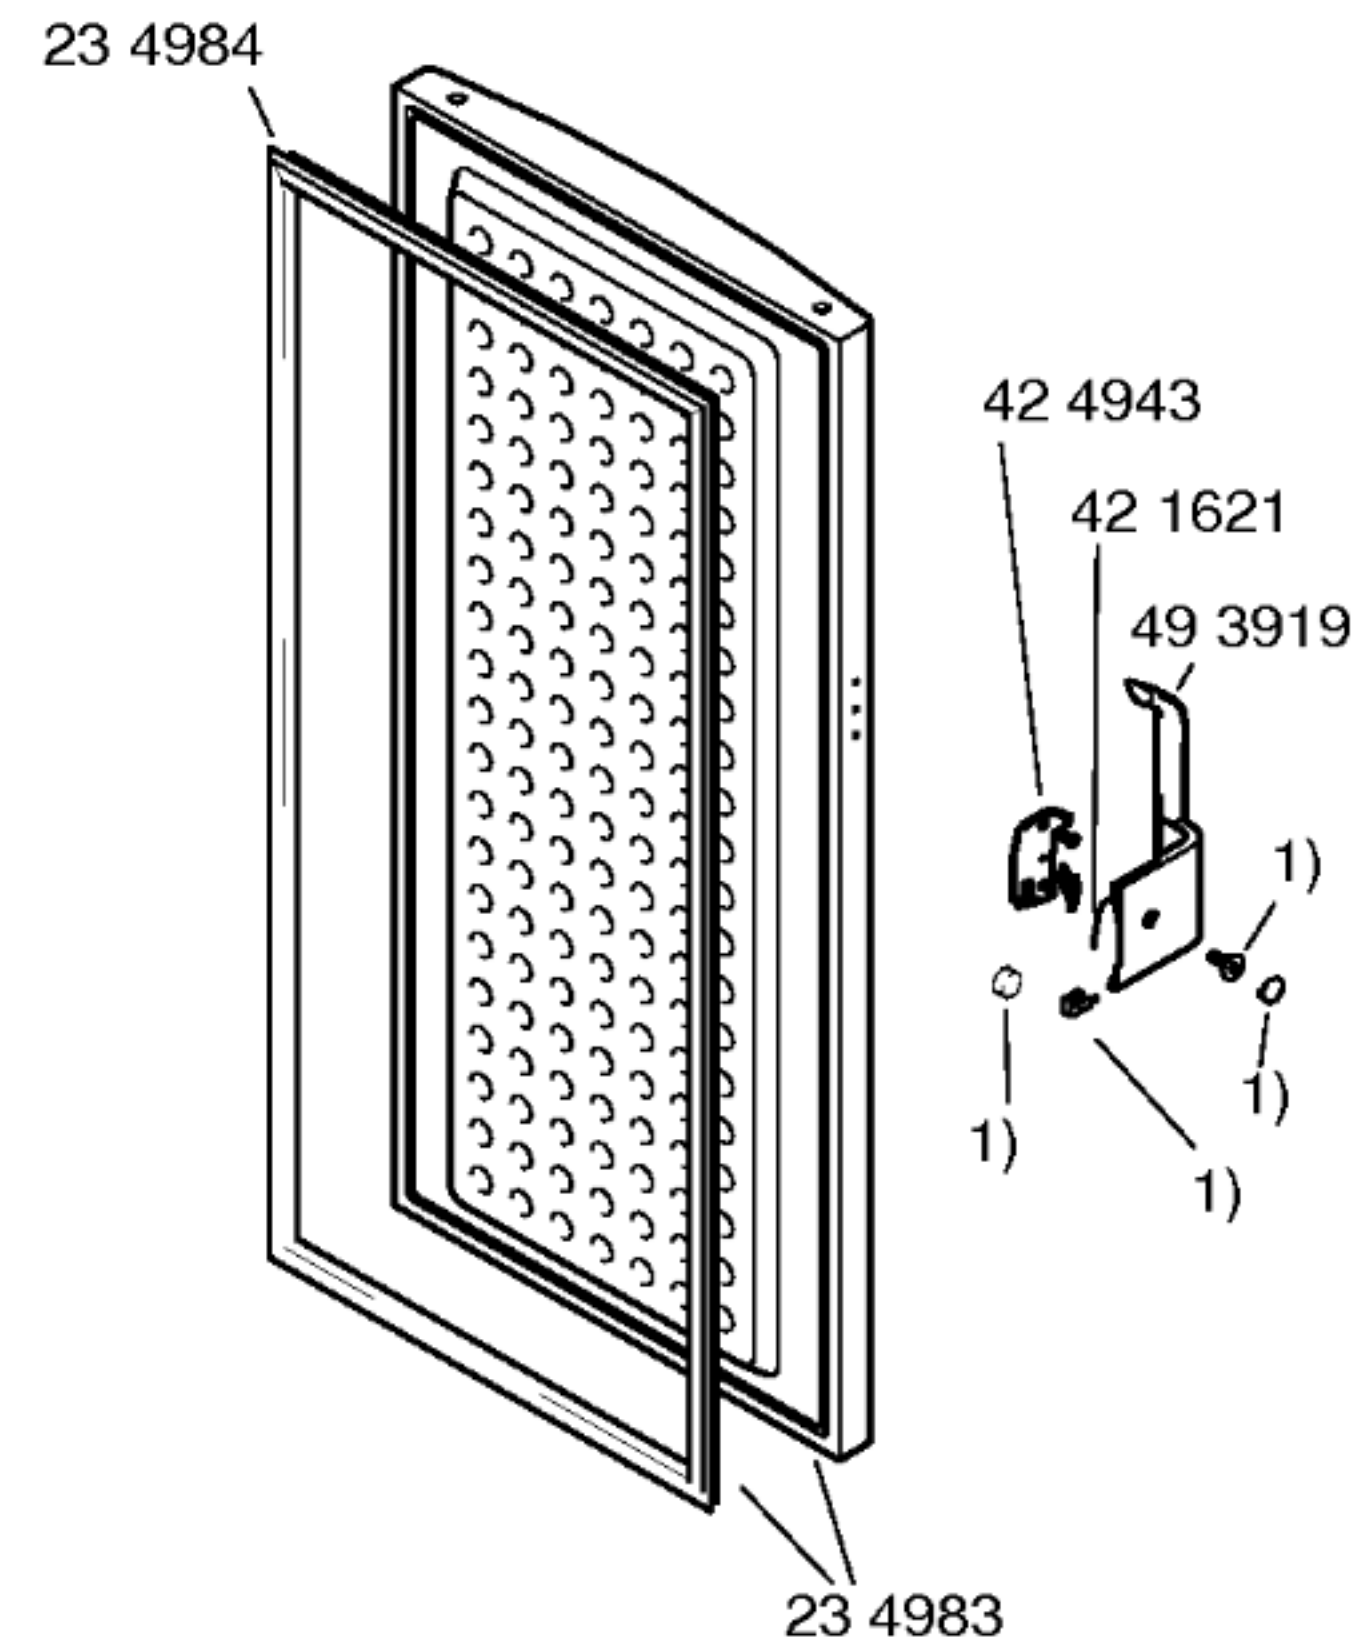


Gebrauchsanweisung
58 6541
(D,GB,F,I,NL)

Montageanleitung
58 0241
Beistellsatz
26 9607

Side by Side
Beistellsatz zu KSR/KSK
48 1044

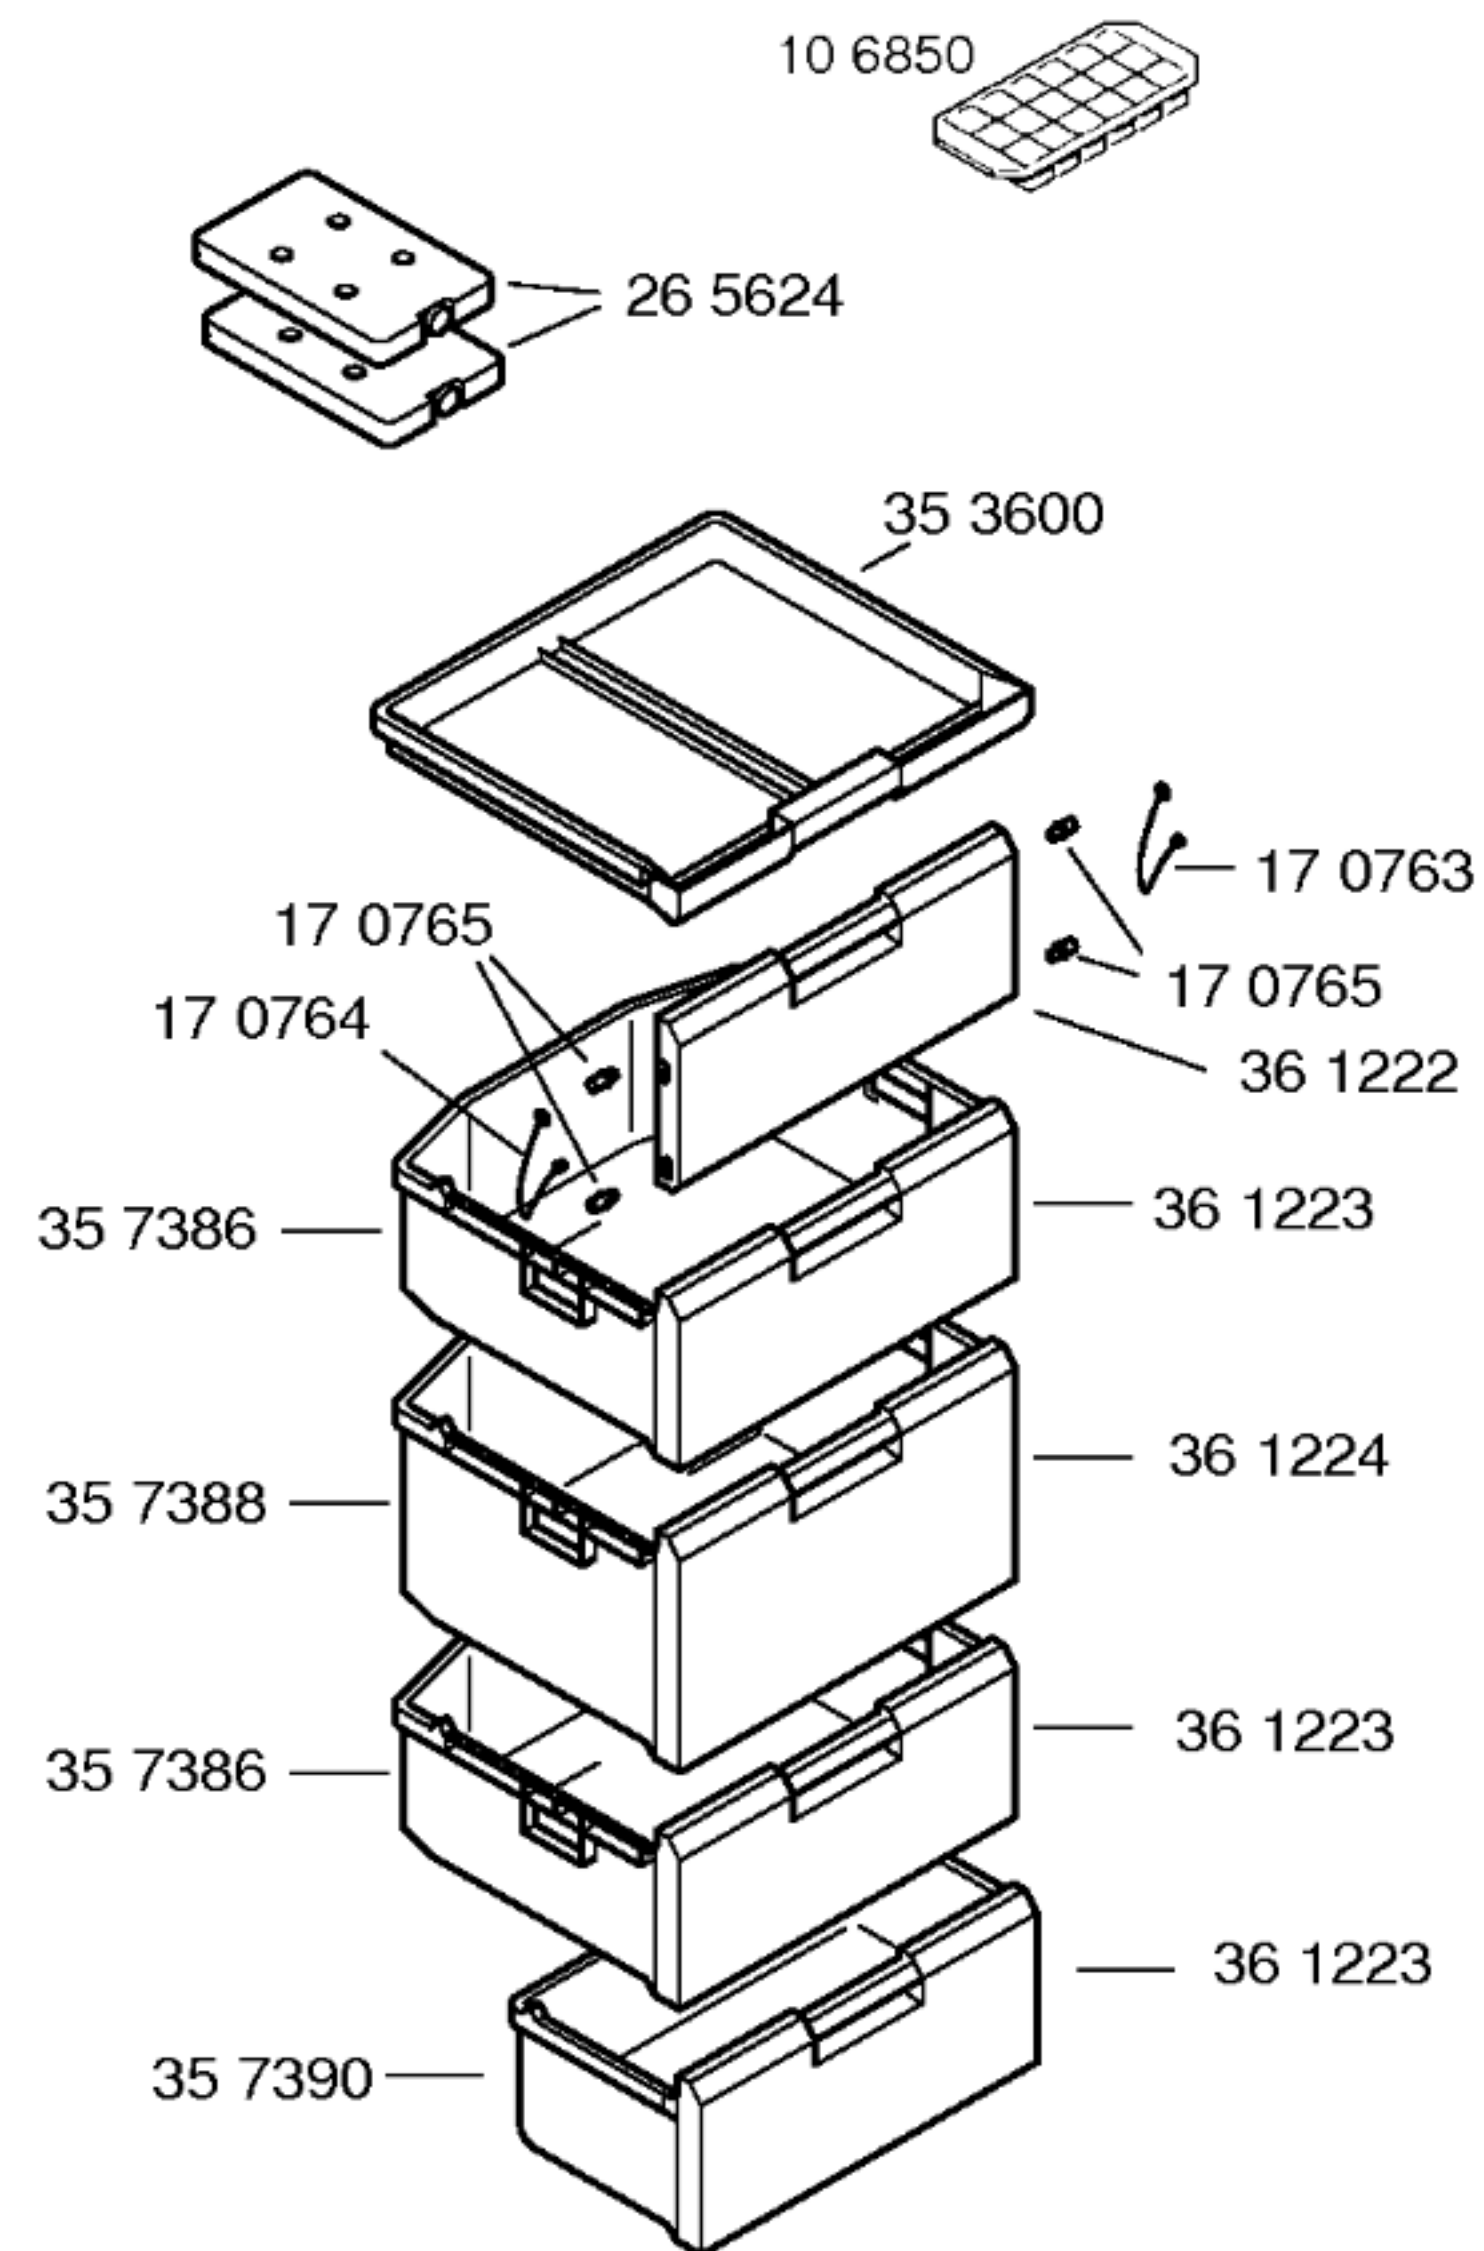

1) Kleinteilesatz
42 2336

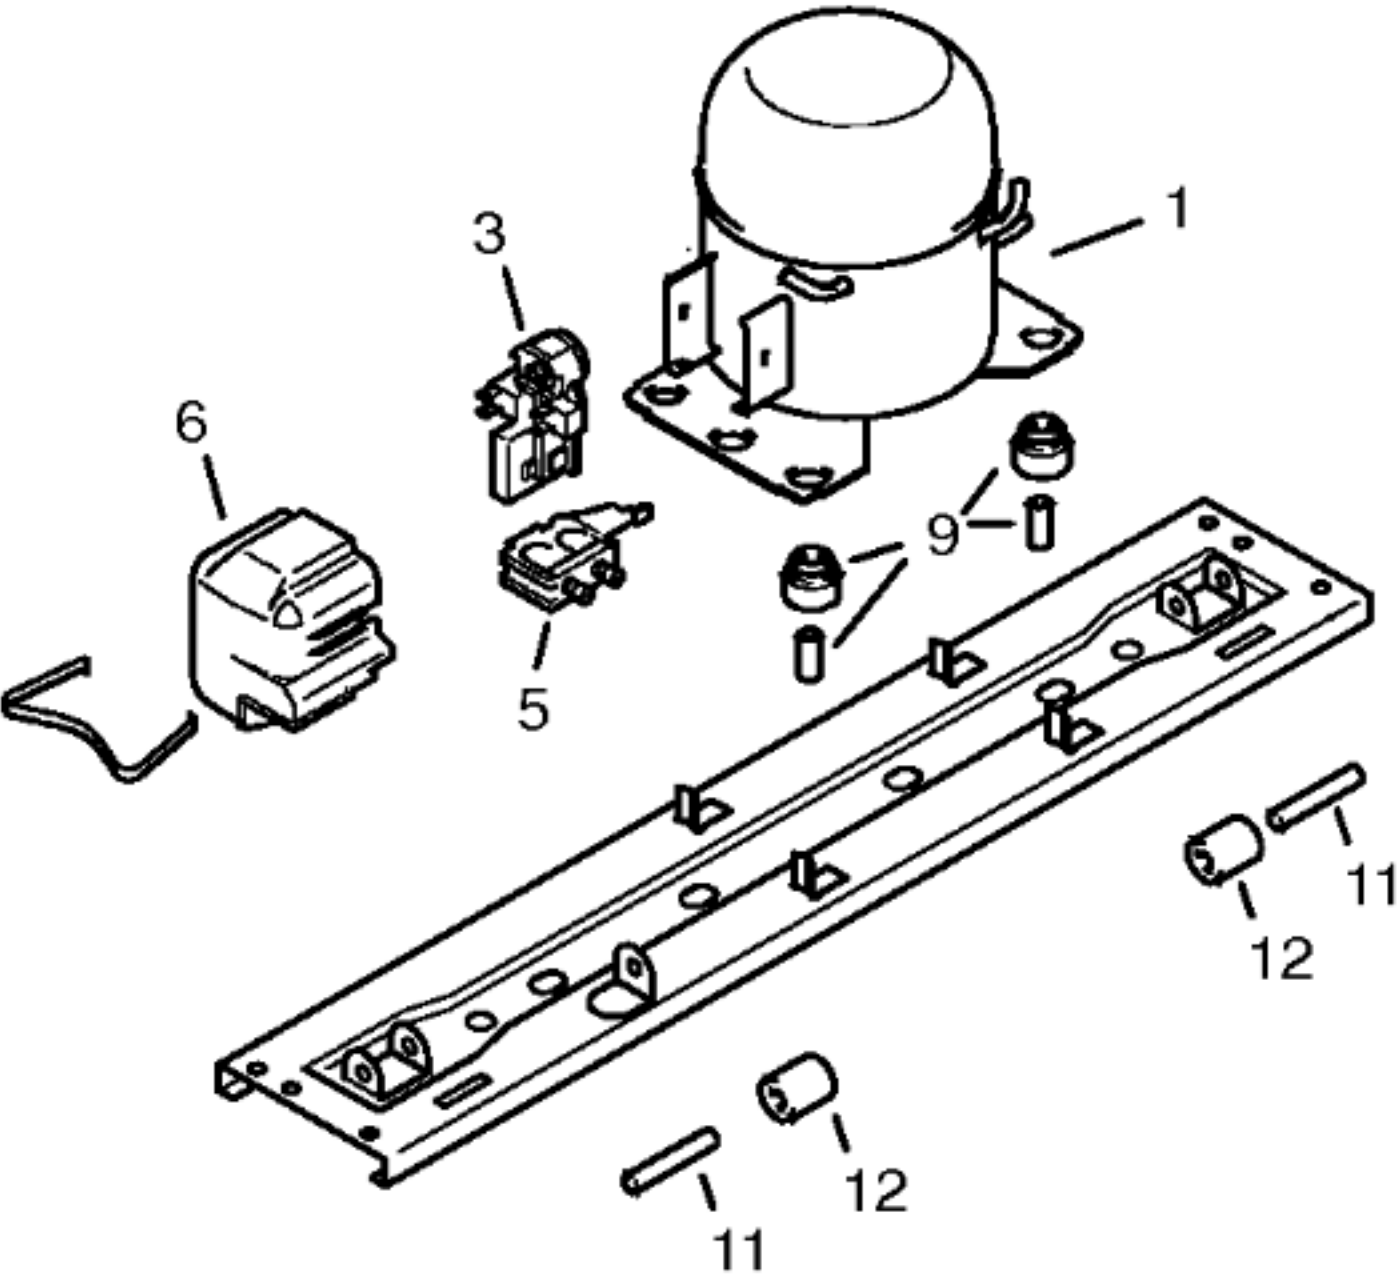

Pos.	V01			
	Matsushita			
	DG 110 E			
1	14 2190			
2				
3	18 4235			
4				
5	16 2549			
6	16 6782			
7				
8	21 4604			
9	05 0166			
10				
11	01 9017			
12	01 9016			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita		
Typ/Type		DG 110 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1954	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	8,6	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin	W	14,2
		Hi/aux	W	12,8
Temp.-Regler/Thermostat				
Typ/Type				
Regelstellung/Position				
Schaltwerte/Switching values		"warm"		
Valeurs de commutation		"kalt"		
		"alarm"		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	106	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		W		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		W		
NTC-Fühler / Sensor		°C	kW	°C
		+10	9,95 □ 0,18	-18
		+5	12,70 □ 0,18	-22
		0	16,33 □ 0,16	-26
				43,31 □ 1,10
				54,66 □ 1,59
				69,42 □ 2,29
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		W		
Spannung/Voltage/Tension		V		