


**BOSCH**

KS 312 ZL - 0 700 304 076-EU1, KS 312 ZL - 0 700 304 080-F1, KS 312 ZL - 0 700 304 086-F4, KS 312 ZL - 0 700 304 112-EU5
 - 0 700 304 077-EU2, - 0 700 304 083-F2, - 0 700 304 087-EU4,
 - 0 700 304 078-EU3, - 0 700 304 084-F3, - 0 700 304 091-F5,
 - 0 700 304 079-CH1, - 0 700 304 085-CH2, - 0 700 304 093-GB1,

KÜHLGERÄTE
 Kühlschrank, Stand

Ident-Nummern-Konstante
 3740

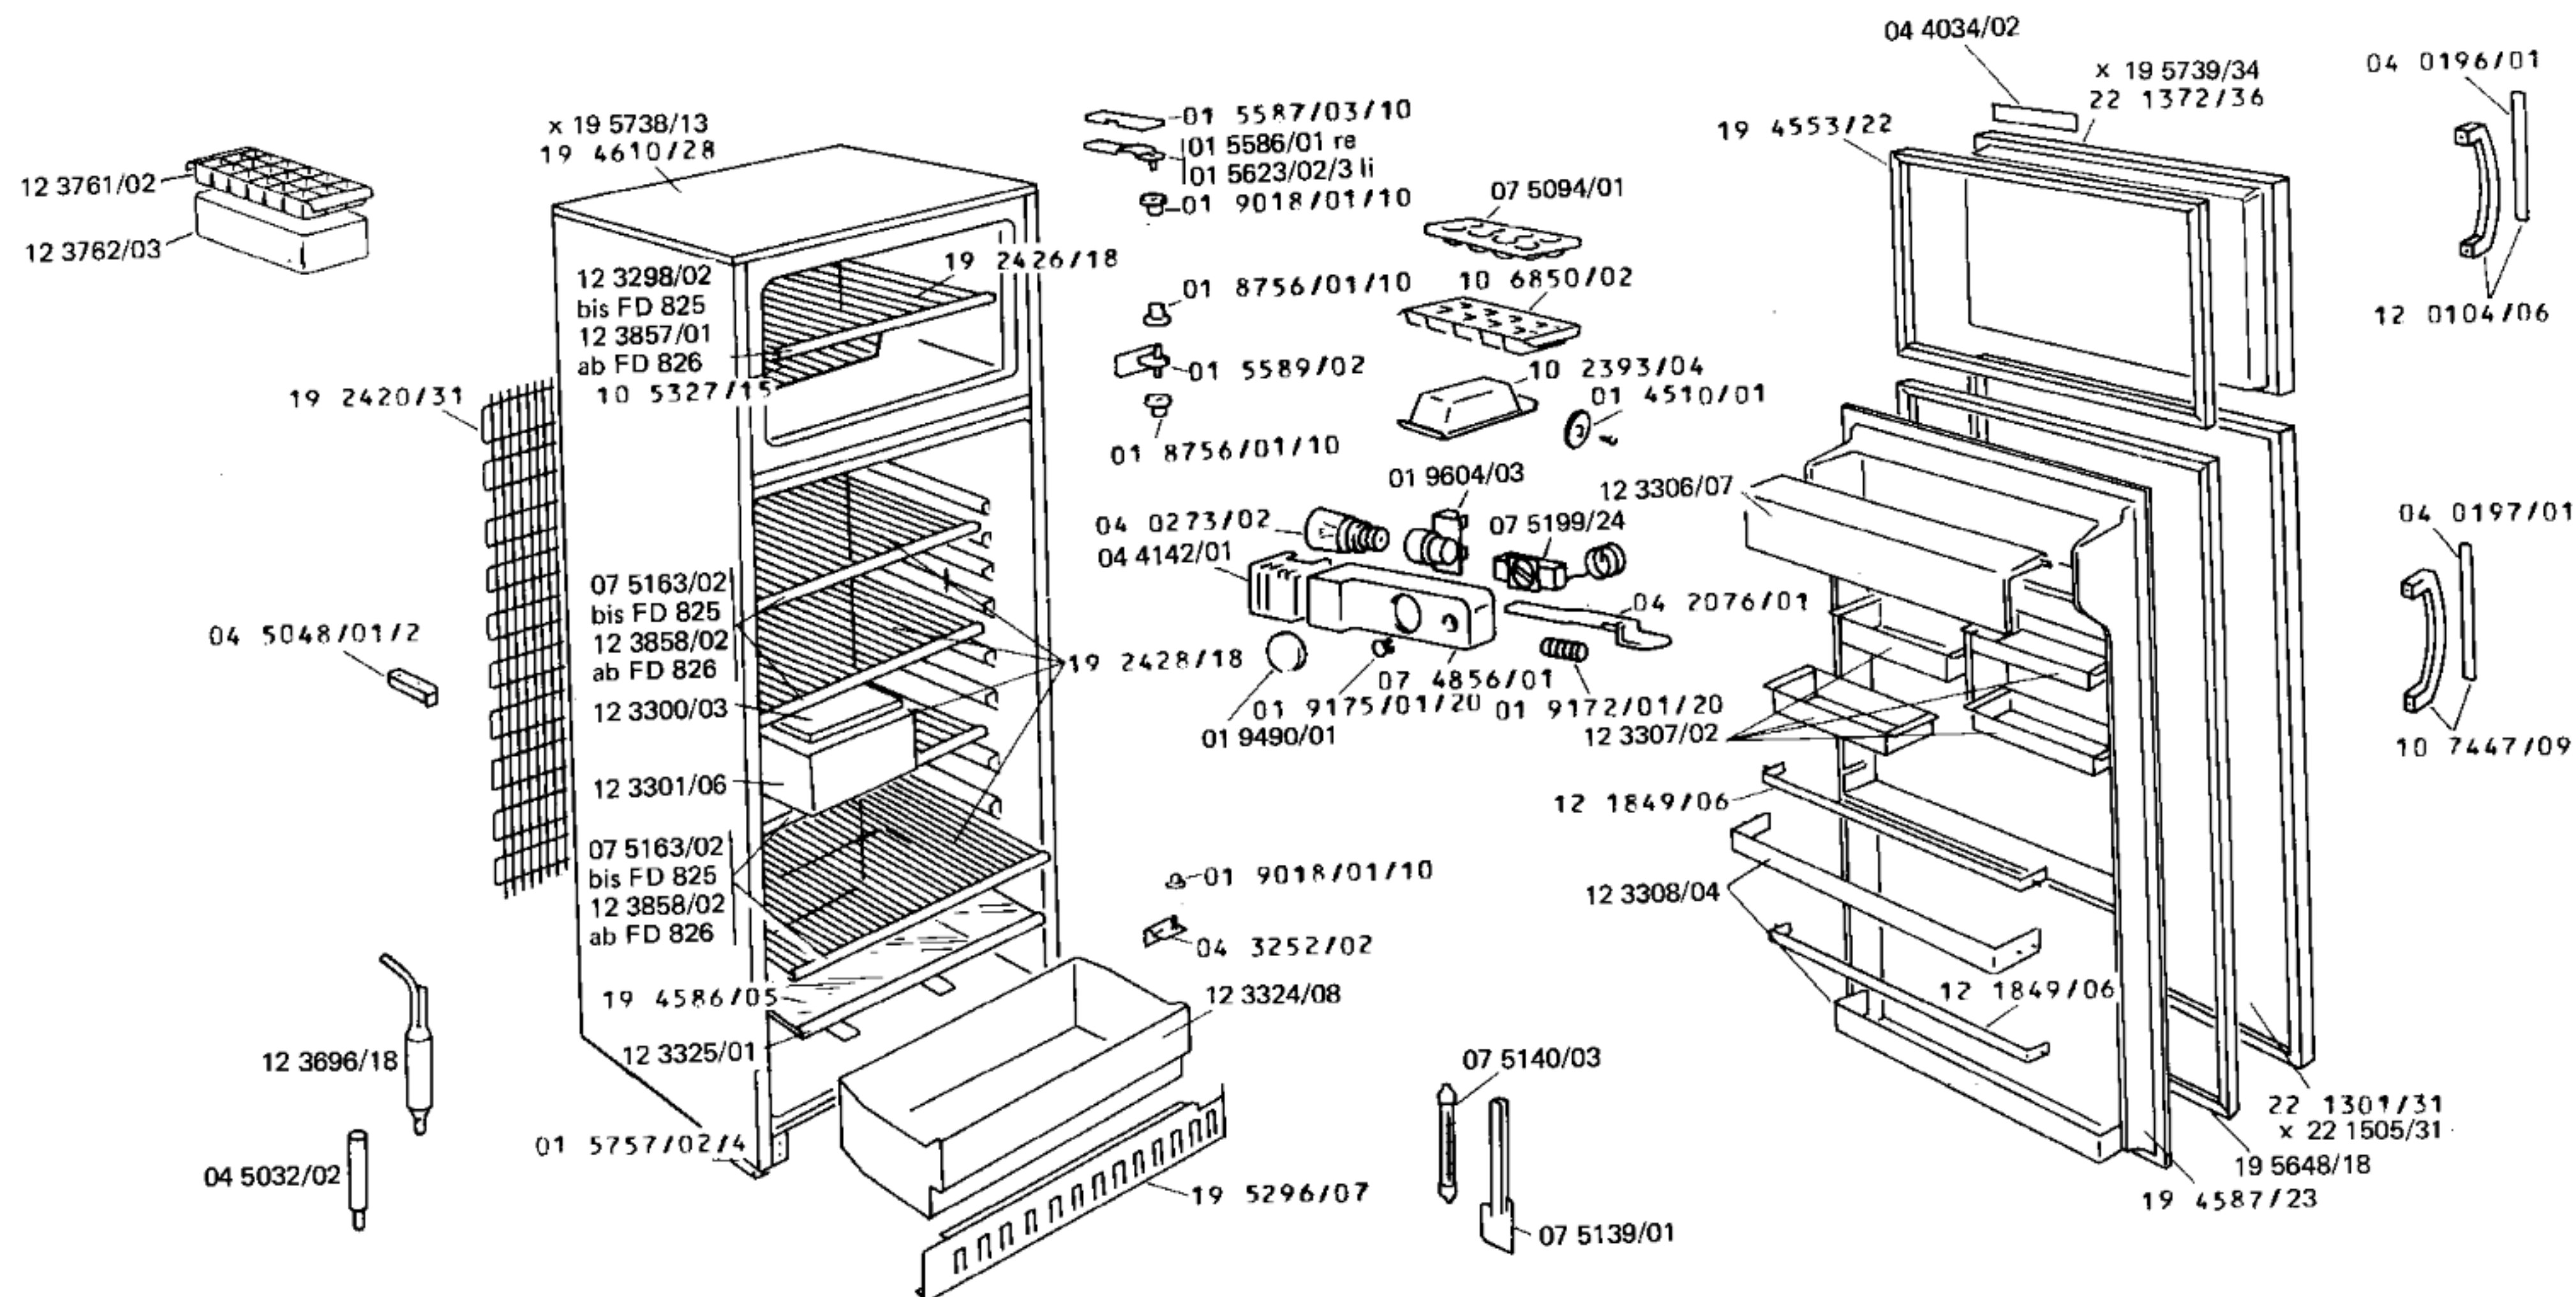

x) EU4, F5

**BOSCH**


KS 312 ZL - 0 700 304 076-EU1,
- 0 700 304 077-EU2,
- 0 700 304 078-EU3,
- 0 700 304 079-CH1,

KS 312 ZL - 0 700 304 080-F1,
- 0 700 304 083-F2,
- 0 700 304 084-F3,
- 0 700 304 085-CH2,

KS 312 ZL - 0 700 304 086-F4,
- 0 700 304 087-EU4,
- 0 700 304 091-F5,
- 0 700 304 093-GB1,

KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, Stand

Ident-Nummern-Konstante
3740 ...

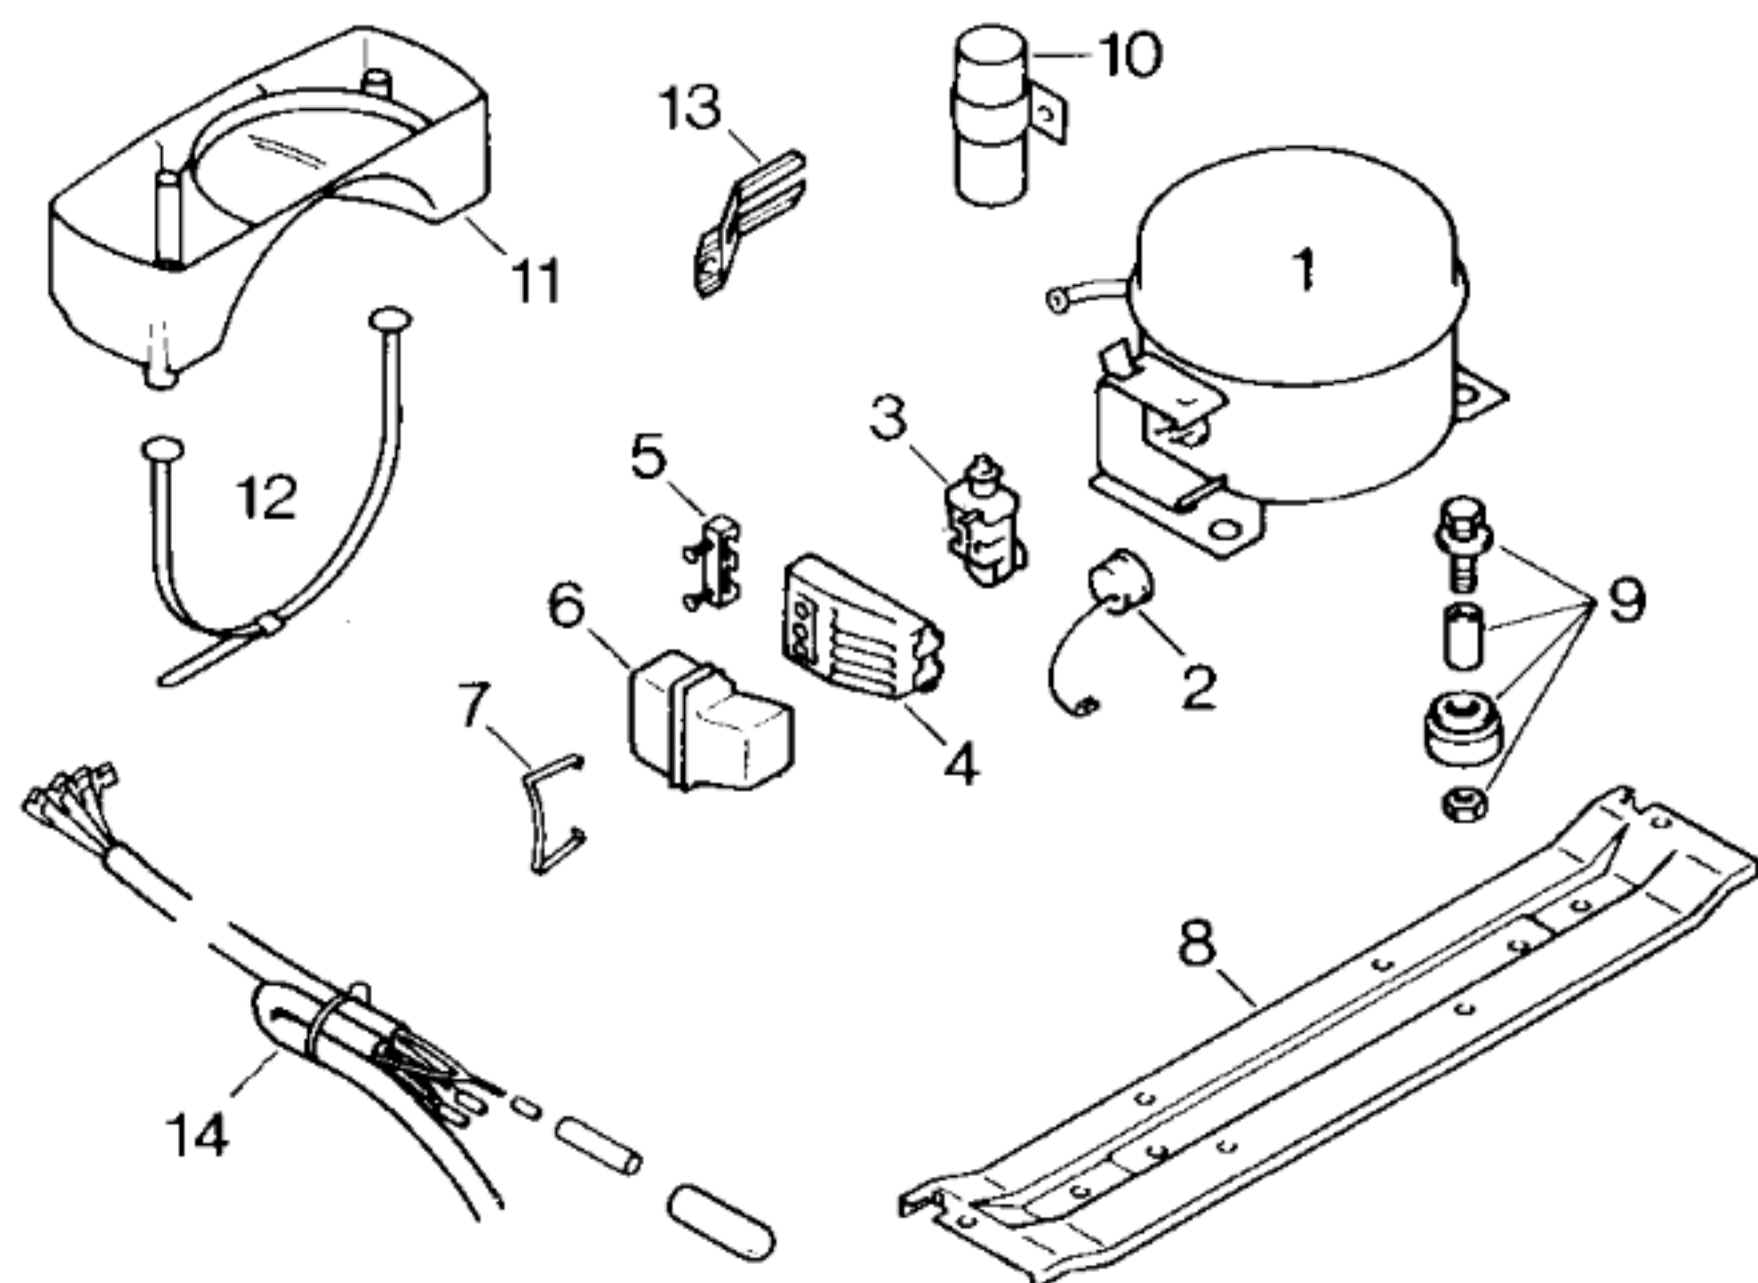

	EU3,CH1,CH2	CH2,F4,EU4		
Pos.	EU4,F1,F4,F5	EU3,CH1,F1,F5	EU2,F3,GB1	EU1,F2,EU5
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	Bosch
1	14 0130/45		13 1060/45	
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16
4	05 1276/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02
5				
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2	
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10				
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03
12				
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08	

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Necchi	Aspera	Bosch	
Typ/Type	M 73	A 1116 A	V 1350	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1260	1450	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	11,0	9,5	12,8
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	11,5	10,7
	Hi/aux	Ω	31,0	45,7
Temp.-Regler/Thermostat	Ranco	Bosch	M + J.	
Typ/Type	A 59	1 707 212 503	TF 57 F	
Reglerstellung/Position	kalt warm	kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	+ 4 + 4	+ 4 + 4	+ 4 + 4	
Valeurs de commutation	- 24 - 12	- 24 - 12	- 24 - 12	
(„abtauen“ od.)	„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	215	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage	Ω			
Widerstand/Resistance/Résistance	W			
Leistung/Power/Puissance				
Ventilator/Blower/Ventilateur	Ω			
Widerstand/Resistance/Résistance				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne	Ω			
Widerstand/Resistance/Résistance	V			
Spannung/Voltage/Tension				

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.